

Reparaturanleitung

JubiloPlus Motor-Getriebetausch

1. Anlage ca. 50cm ausfahren (an den Armen mit Gurten sichern*)



Abb. 1

2. Schraube lösen, um Seitenkappe zu entfernen



Abb. 3

3. Schraube am Seitenblech lösen

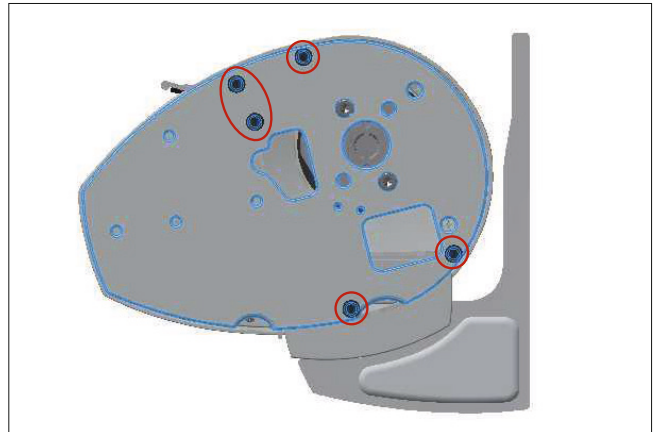


Abb. 2

4. Seitenblech inkl. Motor aus der Tuchwelle entfernen. (Tuchwelle vor Herabfallen aus dem Gegenlager sichern/festhalten).



Abb. 4

Reparaturanleitung

JubiloPlus Motor-Getriebetausch

5. Motorlager demontieren und Motor herausziehen (Sicherungsring lösen)
6. Neuen Motor montieren.
7. Seitenblech inkl. Motor wieder in Tuchwelle einschieben und festschrauben.
8. Gurte entfernen, Endlagen neu einstellen und Anlage Probe fahren.

*Der Motor-Getriebewechsel kann auch im eingefahrenen Zustand erfolgen z. B. bei defektem Motor/Getriebe. In diesem Fall ist ein Austausch nur durch das Zerstören der Seitenkappen möglich, da hier die Schrauben im geschlossenen Zustand nicht erreicht werden können. Dabei müssen die Arme und die Fallschiene zwingend mit Spanngurten oder ähnlichem gesichert werden.