


Die Endlagen der FenMa Senkrechtmarkise müssen nach der Montage programmiert werden! Bitte gehen Sie wie folgt vor:

FenMa Elero Motor Einstellanleitung Elektromotor SunTop Z / Funkantrieb SunTop Z 868

Oberer Endlage auf Drehmoment mit Zugentlastung, unterer Endlage frei einstellbar

1. Schließen Sie das Motorkabel an das Montage- Einstellkabel (Somfy, Reflexa, Elero*) an.

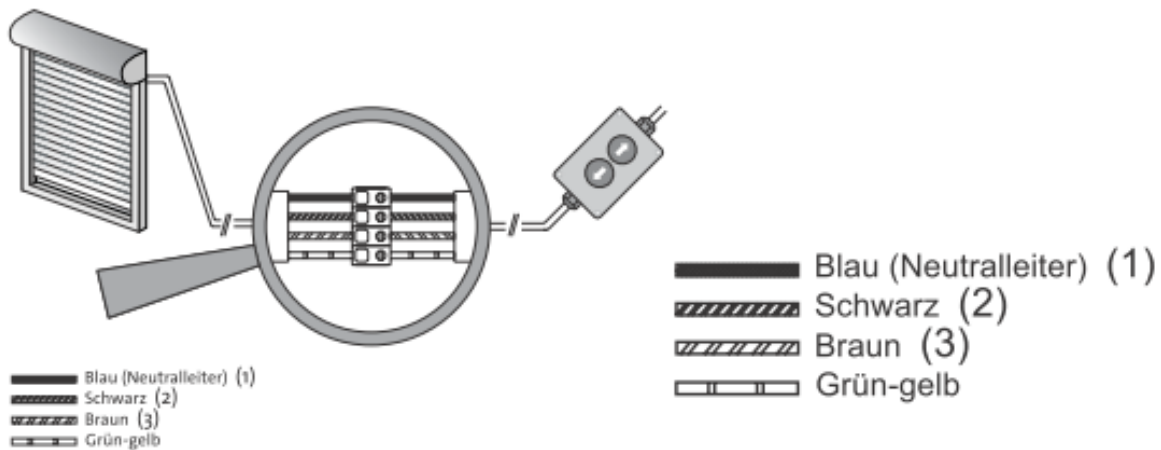

2. Fahren Sie den Behang in eine mittlere Position.

Die **Auf/AB*** Taste (▲ ▼) drücken und gedrückt halten bis der Antrieb mit einer kurzen **Auf-/Abbewegung** bestätigt.

Fahren Sie mit der Auf (▲) Taste in die Obere Endlage des Behanges. Halten Sie über die gesamte Zeit des Programmierschrittes diese Taste gedrückt. Wenn der Antrieb nun selbstständig oben abgeschaltet hat, drücken Sie **zusätzlich** die Taste **Auf/AB*** (▲ ▼), bis der Antrieb selbstständig nach kurzer Abfahrt anhält. Nun können Sie beide Tasten loslassen.

Die obere Endlage ist programmiert.

3. Fahren Sie anschließend mit der **Ab** Taste (▼) in die Untere gewünschte Endlage wo der Antrieb später anhalten soll. Sie können mit **Auf** (▲) oder **Ab** (▼) diese ganz genau einstellen / korrigieren. Haben Sie die untere Endlage erreicht, fahren Sie in einem Zug in die Aufrichtung (▲), bis der Antrieb wieder selbstständig anhält.

Die Endlagen sind fertig eingestellt. Zu erkennen, wenn der Antrieb nicht mehr kurz stehenbleibt beim Anfahren.

Die Endlageneinstellung ist abgeschlossen.

Beim Funkantrieb ist die Zugentlastung erst aktiv, wenn die Anlage Dauerstrom hat.

Einlernen eines Handsenders bei Funkantrieb Elero Suntop Z 868

1. Voraussetzung: Der Antrieb befindet sich im Funkbetrieb.
Das schwarze und braune Kabel braucht dafür Dauerstrom. Das heißt beim Somfy und Reflexa Einstellkabel müssen das braune und schwarze Kabel zusammengeklemmt und die Dauerstromtaste eingeschaltet werden.
Somfy Einstellkabel: Rechte Taste nach oben, rotes Licht muss leuchten!
Reflexa Einstellkabel: Taste rechts unten 2 x drücken, grünes Licht links unten leuchtet
Elero Einstellkabel: Je nach Modell, Kabel zusammenklemmen oder auf Dauerstrom schalten



2. Netz aus- und wieder einschalten. Der Antrieb ist für ca. 5 Minuten in Lernbereitschaft.
3. Auf dem einzulernenden Sender für ca. 1 Sekunde die Lerntaste **P** drücken. Die Statusanzeige leuchtet. Der Antrieb ist nun (für ca. 2 Minuten) im Lernmodus (Auf-/Abfahrten).
4. Sofort (maximal 1 Sekunde) nach Beginn einer Auffahrt die **AUF**-Taste (**▲**) drücken. Die Statusanzeige leuchtet kurz. Der Behang stoppt kurz, fährt weiter, stoppt und fährt dann in **Ab**-Richtung.
5. Sofort (maximal 1 Sekunde) nach Beginn einer Abfahrt die **AB**-Taste (**▼**) drücken. Die Statusanzeige leuchtet kurz. Der Antrieb stoppt.
6. Der (erste) Sender ist eingelernt.
7. Es können zusätzlich maximal 16 Sender laut Elero Motoreinstellanleitung eingelernt werden.

Ändern / Löschen der Endlagen

1. Um die Endlagen zu verstellen, muss zwingend eine Spannungsunterbrechung erfolgen. Spannungsversorgung nach Netzunterbrechung wiederherstellen.
2. Aus einer mittleren Behangposition die **Auf/AB**** Taste (**▲ ▼**) drücken und gedrückt halten bis der Antrieb mit einer kurzen **Auf-/Abbewegung** bestätigt.

Die Löschung der Endlagen ist beendet. Die Endlagen können neu eingestellt werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte aus der beigelegten Motorbetriebs- und Montageanleitung.

* Bei Verwendung eines Elero Einstellkabels, muss für die **Auf/AB**-Taste (**▲ ▼**) die **AB**-Taste (**▼**) gedrückt werden!

** Bei Verwendung eines Elero Einstellkabels, muss für die **Auf/AB**-Taste (**▲ ▼**) die **AB**-Taste (**▼**) und die **AUF**-Taste (**▲**) gedrückt werden!