

Sender Einstellanleitung für unidirektionales Funksystem

- » Der Combio 868 DC (Artikel-Nr. 40002015) funktioniert nur im unidirektionalen Funksystem
- » Die nachfolgenden Sender (Auslieferungszustand: Bidirektional) müssen vor Ort auf unidirektional umgestellt werden



Funk-Wandsender UniTec-868

Voreinstellung: Bidirektionales Funksystem

Zurücksetzen auf unidirektionales Funksystem:


1. Tasten [AUF ▲] + [STOPP ■] + [AB/ZU ▼] + [P] gleichzeitig für mindestens 6 Sekunden drücken
2. Nach dem Löschen mindestens 5 Minuten warten oder Spannung am Funkempfänger unterbrechen und im spannungslosen Zustand des Funkempfängers die Taste [P] drücken
3. Taste [P] drücken, bis die Kontrollleuchte grün leuchtet (bis ca. 15 Sekunden). Wichtig: Es darf kein bidirektionaler Funkempfänger in Lernbereitschaft sein. Unidirektionales Funksystem ist eingestellt

Taste

Auto/Hand

Kontrollleuchte


Abdeckklappe

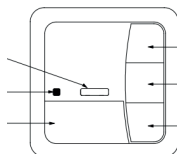

Taste **AUF**

Taste **STOPP**

Taste **AB/ZU**

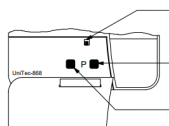

3 alternativ
einsetzbare
Lerntasten **P**

Abb. 1

Funk-Handsender Lumero Tel 2 / TempoTel 2 / VarioTel 2

Einstellung für unidirektionalen Funkbetrieb:

DIP-Schalter 2:

Auf der Geräterückseite, unter der Abdeckung

→ Schalter oben (Sollzustand) = Off
(bidi- und uni-Betrieb möglich)

→ Schalter unten = On
(nur bidi-Betrieb möglich)

DIP-Schalter 1: OEM-Einstellung

Geräterückseite

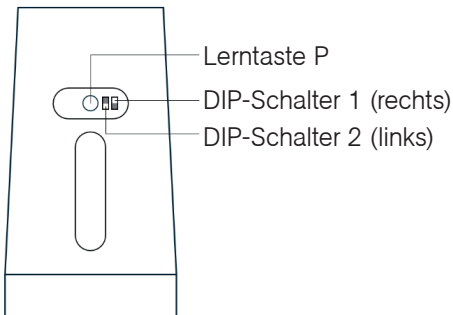


Abb. 2