

Die Endlagen der ZipMa Senkrechtmarkise müssen nach der Montage programmiert werden! Bitte gehen sie wie folgt vor:



## Motor Einstellanleitung Funkmotor      Orea RTS

**Obere Endlage auf Drehmoment mit Zugentlastung, untere Endlage frei einstellbar**

- Schließen Sie das Montage- Einstellkabel (Somfy, Reflexa) an den Motor an und schalten Sie die Dauerstromtaste ein.  
Somfy: Rechte Taste nach oben, rotes Licht muss leuchten!  
Reflexa: Taste rechts unten 2 x drücken, grünes Licht links unten leuchtet.




- Voreinlernen des RTS Funkhand- oder Wandsenders.**  
Drücken Sie gleichzeitig die **AUF-** und die **AB-**Taste:  
Der Behang bestätigt mit einer kurzen **Auf-/Abbewegung**.



### 3. Überprüfen der Drehrichtung


- Drücken Sie die **AUF-**Taste:
  - wenn der Behang nach oben fährt, stimmt die Drehrichtung.
  - Wenn der Behang nach unten fährt, stimmt die Drehrichtung nicht. Drücken Sie die **my**-Taste, bis der Behang mit einer kurzen **Auf-/Abbewegung** bestätigt: Die Drehrichtung wurde geändert.
- Drücken Sie die **AUF-**Taste, um die Drehrichtung zu überprüfen.

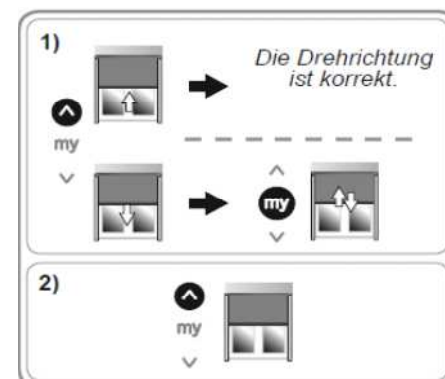

### 4. Einstellen der Endlagen

- Drücken Sie die **AB-**Taste: Der Behang fährt nach unten.
- Drücken Sie die **my**-Taste, um den Behang in der unteren Endlage zu stoppen, (passen Sie die Position des Behangs bei Bedarf mit der **AUF-** oder der **AB-**Taste an).
- Drücken Sie gleichzeitig die **my**- und die **AUF-**Taste: Der Behang fährt nach oben.
- Drücken Sie die **my**-Taste, um den Behang zu stoppen.
- Drücken Sie die **my**-Taste, bis der Behang die Einstellung der unteren Endlage mit einer kurzen **Auf-/Abbewegung** bestätigt.

Nach dem Drücken der **my**-Taste wird die obere Endlage automatisch eingestellt.

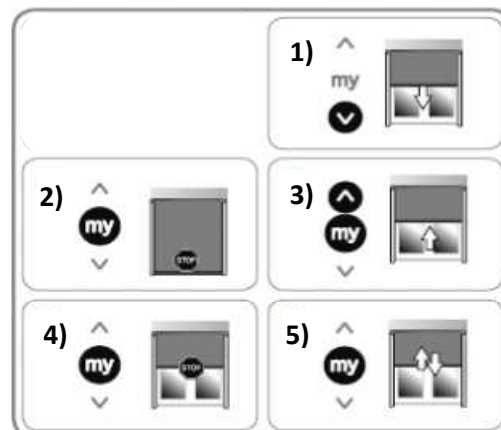


- Drücken Sie zum Speichern die **Prog.-**Taste (Rückseite).  
Der Antrieb bestätigt mit einer kurzen **Auf-/Abbewegung**.



### 5. Zugentlastung der oberen Endlage

- Fahren Sie den Behang in die obere Endlage.
- Drücken Sie anschließend gleichzeitig die **my**- und die **AB-**Taste, bis der Behang mit einer kurzen **Auf-/Abbewegung** bestätigt.  
Die Zugentlastung ist aktiviert.

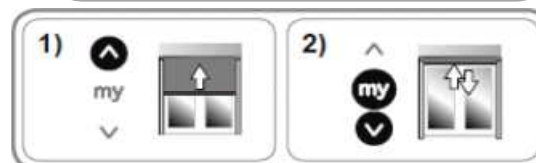

**Die Endlageneinstellung ist abgeschlossen.**

Weitere Informationen finden sie in der beigelegten Motorbetriebs- und Montageanleitung.