


## Motor mit Einstellkabel verbinden

Die Drähte des Einstellkabels wie folgt mit den Drähten des Motors verbinden:

<b>Einstellkabel</b>	–	<b>Motor</b>
Blau	–	Schwarz
Gelb	–	Grün
Braun	–	Rot
Schwarz	–	Weiß

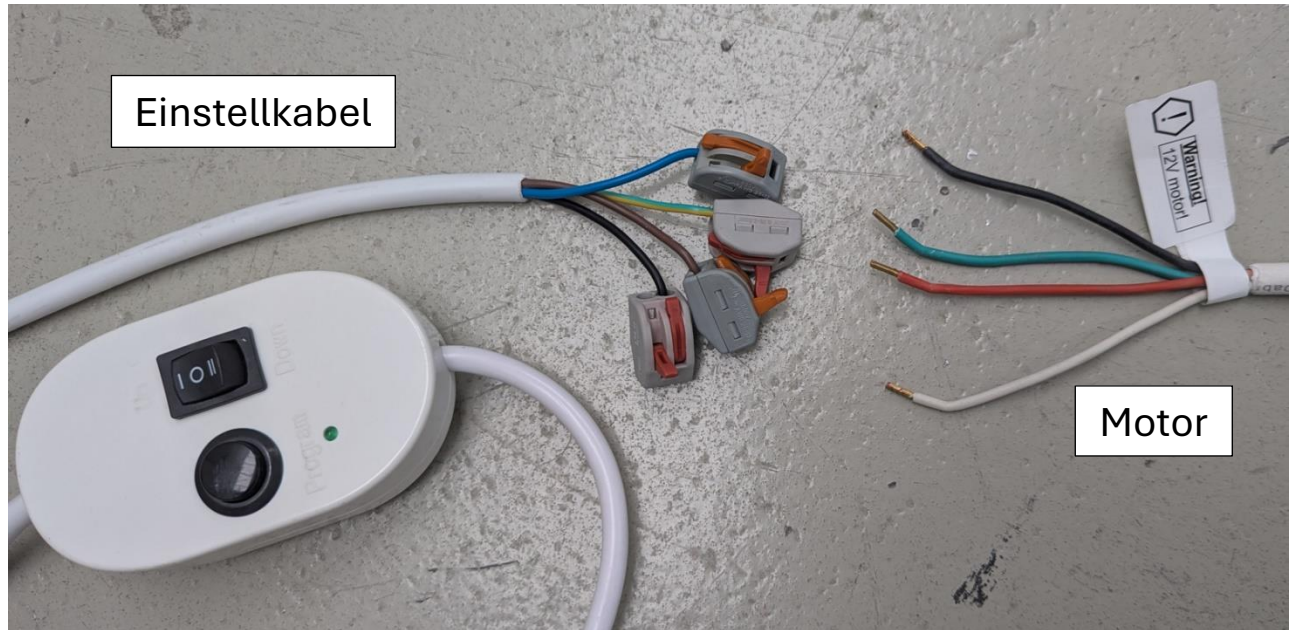

Stecker ist vom Netz zu trennen

## **Motor mit Einstellkabel einstellen**

Zuerst immer die obere Endlage einstellen und danach die untere Endlage einstellen. Ansonsten könnte die Laufrichtung am Hand- oder Wandsender nicht richtig eingestellt sein.

Einstellkabel hat eine SET-Taste und einen Kippschalter mit AUF-Taste, NULLSTELLUNG und AB-Taste.



## **Obere Endlage einstellen:**

**(ohne** Berücksichtigung der Pakethöhe)

- » Raffstore bis zur Mitte abfahren und stoppen
- » Raffstore bis zum Auflaufpilz auffahren  
Raffstore hält, nach Berührung des Auflaufpilz,  
automatisch an

**(mit** Berücksichtigung der Pakethöhe)

- » Raffstore bis zur Mitte abfahren und stoppen
- » Raffstore zur oberen Endlage auffahren & stoppen
- » Drücken und halten der SET-Taste
- » Drücken der Taste AUF dazu  
(Antrieb ruckt einmal nach 5 Sekunden)
- » SET-Taste loslassen  
(Antrieb ruckt zweimal)
- » Taste AUF/AB umschalten zur NULLSTELLUNG

## **Untere Endlage einstellen:**

- » Raffstore in die untere Endlage abfahren  
und stoppen
- » Drücken und halten der SET-Taste
- » Drücken der Taste AB dazu  
(Antrieb ruckt einmal nach 5 Sekunden)
- » SET-Taste loslassen  
(Antrieb ruckt zweimal)
- » Taste AB umschalten zur NULLSTELLUNG

## **Löschen der Endlagen**

- » Drücken und halten der SET-Taste
- » Drücken der Taste AUF dazu  
(Antrieb ruckt nach 10 Sekunden zwei Mal)
- » SET-Taste loslassen  
(Antrieb ruckt zwei Mal, Endlagen sind  
erfolgreich gelöscht)