


AKKUROLL

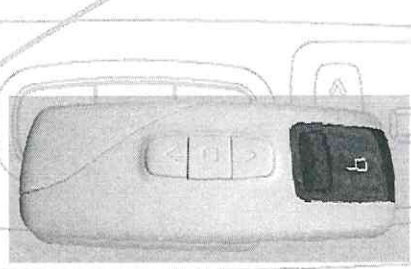

E-TRANS BEDIENUNGS- ANLEITUNG

REFLEXA-Werke Albrecht GmbH
Silbermannstraße 29
89364 Rettenbach

E-Mail: info@reflexa.de
www.reflexa.de

Im Zuge der fortschreitenden Forschung und Entwicklung können in diesen Informationen ohne Vorankündigungen Änderungen ein- gearbeitet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Keine Haftung bei Druckfehlern.

© REFLEXA-Werke Albrecht GmbH, 2010

1. LIEFERUMFANG

- 1 x E-Trans (1-Kanal oder 9-Kanal)
- 1 x E-Trans Wandhalterung
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Doppelseitiges Klebeband
- 2 x Aufkleber für Kanalbeschriftung (9-Kanal)

2. VORBEMERKUNG

Dieses Dokument enthält die Informationen zur Bedienung der Fernbedienung E-Trans des OzRoll Drive Systems (ODS). Die Anweisungen beschränken sich auf die Funktionen der Fernbedienung.

Die Fernbedienung E-Trans ermöglicht die drahtlose Bedienung Ihres ODS-Antriebsystems in Verbindung mit den Steuergeräten E-Port RF, E-Fix RF und Controller 10 RF. Diese Geräte werden nachfolgend „Steuergeräte“ genannt. E-Trans wird in zwei verschiedenen Versionen angeboten: Als 1-Kanal oder 9-Kanal-Handsender.


Das Funksystem wurde für den üblichen Hausgebrauch geschaffene und funktioniert auch durch mehrere Wände hindurch. Die Qualität der Funkverbindung hängt von der Anzahl der Wände, deren Beschaffenheit und eventuellen Störungen durch andere elektrische Geräte ab.

Beide Versionen der Handsender können nur Rolläden bedienen, die mit einem ODS Funk-Steuergerät verbunden sind. Standard-ODS-Steuergeräte ohne eingebauten Empfänger lassen sich durch den Funkhandsender nicht bedienen.

Der Handsender E-Trans kann nach seiner Programmierung einen oder mehrere mit einem ODS-Funk-Steuergerät verbundene Rolläden bedienen. Bei dem 1-Kanal Handsender kann nur eine einzige Funktion programmiert werden. Mit dem 9 Kanal Handsender können bis zu 9 verschiedene Kombinationen programmiert werden. Diese Kombinationen können vom Endanwender nach Belieben festgelegt werden. Für den 9-Kanal-Handsender wird ein Aufkleber zur Eintragung der Kanalprogrammierung mitgeliefert. Dieses kann beschriftet und auf die Rückseite des Gerätes geklebt werden. So können Sie sich später leichter an die gewählten Kombinationen erinnern.

3. VOR DER INBETRIEBNAHME

1. Nehmen Sie die Fernbedienung aus ihrer Wandhalterung.
2. Ziehen Sie die gelbe Sicherheitslasche heraus (vgl. nachstehenden Abbildung) Durch die Entfernung wird die Batterie aktiviert. Vorher lässt sich der Handsender nicht bedienen.
3. Der Handsender kann wahlweise in seiner Wandhalterung oder lose aufbewahrt werden.

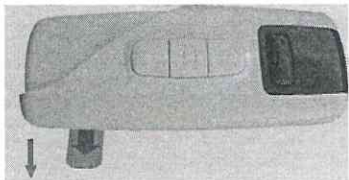

Montage der Wandhalterung

Die Wandhalterung für den Handsender können Sie an der gewünschten Stelle auf zwei Arten montieren:

- a) Doppelseitiges Klebeband: Entfernen Sie die Schutzfolie des mitgelieferten Klebestreifens und setzen Sie ihn auf die Rückseite der Wandhalterung. Stellen Sie beim Aufkleben sicher, dass der Untergrund sauber und trocken ist.
- b) Alternativ kann die Wandhalterung angeschraubt werden. Sie besteht aus 2 Teilen, dem Sockel und der Wandhalterung, welche im Anlieferungszustand zusammen gesetzt sind. Lösen Sie zunächst den Sockel mit einem kleinen flachen Schraubendreher von der Wandhalterung. Befestigen Sie nun den Sockel in der gewünschten Position. Danach können Sie die Wandhalterung wieder aufclippen.



4. PROGRAMMIERUNG

Hinweis:

Der Handsender E-Trans lässt sich ausschließlich auf ODS-Funk-Controller programmieren.

1-Kanal-Handsender

1. Wählen Sie aus, welchen Funk-Controller Sie mit dem Handsender bedienen möchten.
2. Drücken Sie die beiden Stop-Tasten in der Mitte auf dem Handsender und Controller gleichzeitig und halten Sie diese gedrückt. Nach 3 Sekunden vernehmen Sie ein akustisches Signal, das Ihnen die erfolgreiche Programmierung bestätigt.

Mit dem 1-Kanal-Handsender können Sie auch mehrere Rolläden als Gruppe (zeitgleich) bedienen. Wiederholen Sie dazu die Schritte 1+2 mit dem weiteren Steuergeräten.

9-Kanal-Version

1. Wählen Sie den ersten ODS-Funk-Controller, welchen Sie ansteuern möchten. Durch Drücken des Sterns aktivieren Sie die Favourite-Funktion (siehe unten).
2. Drücken Sie die Kanalwahlstasten im oberen Bereich des Handsenders so oft, bis der gewünschte Kanal im Display erscheint (von 1 bis 9).



Um den Kanal zu wechseln, drücken Sie auf den rechten oder linken Pfeil auf der Kanalwahlta- ste.

Um die „Favourite“-Funktion zu aktivieren, drücken sie auf den Stern in der Mitte der Kanalwahlta- ste.

3. Drücken Sie zeitgleich die Stop-Taste auf dem Handsender und dem Controller. Ein akustisches Signal wird Ihnen die Programmierung nach 3 Sekunden bestätigen.

Es können auch mehrere Controller über den selben Kanal bedient werden (Gruppenbildung). Wiederholen Sie dazu die Schritte 1-3 mit den weiteren Controllern.

4. Wir empfehlen Ihnen, die Zuordnung der Kanäle auf dem Etikett auf der Rückseite zu notieren.




Hinweis:

Sie werden feststellen, daß nach dem 9. Kanal ein Minus-Zeichen „-“ im Display erscheint. Dieses ist der Zentralbefehl. Mit diesem werden alle bereits programmierten Kanäle gleichzeitig bedient.

Hinweis:

Das ODS Funk System ermöglicht Ihnen eine hohe Zahl von Kombinationsmöglichkeiten von Handsendern und Funk-Controllern. Sie können also auch mit mehreren Handsendern denselben Controller bedienen oder diese beliebig austauschen.

Bitte wenden

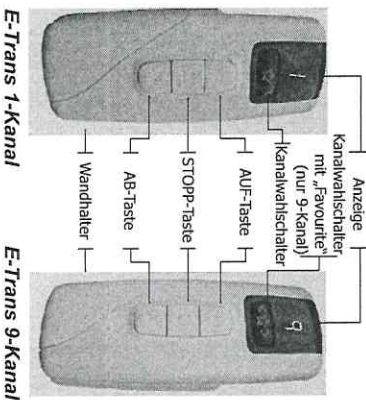

E-Trans 1-Kanal

E-Trans 9-Kanal

5. LÖSCHEN DER PROGRAMMIERUNG

Falls Sie die Programmierung zu einem beliebigen Zeitpunkt ändern und z.B. einen auf einen bestimmten Kanal programmierten Empfänger auf einen anderen Kanal verlegen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Beispiel: Sie haben alle Rollläden im Schlafzimmer auf Kanal 1 programmiert. Nun möchten Sie diese Rollläden statt auf Kanal 1 lieber auf Kanal 3 bedienen, löschen Sie alle Empfänger (= Steuergeräte) im Schlafzimmer wie unten beschrieben aus der Funksteuerung. Nun können Sie diese wie unter Punkt 4 beschrieben neu auf Kanal 3 einlernen und Kanal 1 anderweitig benutzen.

Löschen eines Steuergerätes: Drücken Sie gleichzeitig die Auf- und Ab-Taste des Steuergerätes und halten Sie diese für ca. 5 Sekunden gedrückt. Ein **3-facher Quttingston** bestätigt, dass **alle** Programmierungen dieses Steuergerätes gelöscht sind. Sie können das Steuergerät nun neu einlernen.

6. BEDIENUNG DER ROLL-LÄDEN MIT E-TRANS

1. Wählen Sie den zu bedienenden Rollläden und versichern Sie sich, dass der ODS-Funk-Controller ordnungsgemäß in seine Wandhalterung eingeschoben ist.
2. (gilt nur für den 9-Kanal-Handsender) Wählen Sie mit der Kanalwahltaaste den entsprechenden Kanal aus. Dabei hilft Ihnen die von Ihnen mit der Zuordnung der Kanäle beschriftete Rückseite.
3. Rollläden öffnen: Drücken Sie die "Auf"-Taste des Handsenders. Der Rollläden läuft bis zu seinem oberen Abschaltpunkt und kommt dort automatisch zum Stehen.
4. Rollläden schließen: Drücken Sie die "Ab"-Taste des Handsenders. Auch hier erfolgt die Abschaltung automatisch.
5. Um den Rollläden in einer beliebigen Zwischenposition anzuhalten, drücken Sie die "Stop"-Taste des Handsenders an der gewünschten Position.
6. Um weitere Rollläden oder Gruppen von Rollläden zu bedienen, wiederholen Sie die Schritte 1-5 (Nur 9-Kanal-Handsender).

„Favourite“-Schalter

E-Fix-Steuergeräte verfügen über die so genannte „Favourite“-Funktion. Sofern diese E-Fix-Steuergeräte mit Empfänger ausgestattet sind, kann die Funktion mit dem E-Trans-Handsender aktiviert werden. Hierzu muss am E-Fix-Steuergerät die „Favourite“-Funktion programmiert sein. Drücken Sie hierzu die „Favourite“-Taste und der Rollläden wird in die gewünschte Position fahren.

Hinweis


Der Handsender hat eine Sicherheitsfunktion, die gewährleistet, dass nur die von Ihnen programmierten Controller bedient werden.

7. AUSWECHSELN DER BATTERIE

Der Handsender wird durch eine langlebige Batterie angetrieben. Diese kann nicht aufgeladen werden. Die Lebensdauer der Batterie beträgt durchschnittlich 2 Jahre, in Abhängigkeit von der Intensität der Nutzung.

Um die Batterie zu wechseln:

1. Erwerben Sie eine neue Batterie des Typs CR2430. Diese erhalten Sie in Kaufhäusern oder Elektronik-Fachgeschäften.
2. Entnehmen Sie den Funkhandsender aus seiner Wandhalterung.
3. Lösen Sie die Schraube auf der Rückseite mit einem kleinen Kreuzschraubendreher.

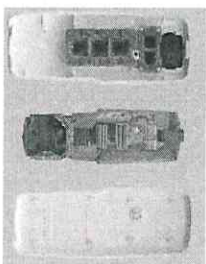

4. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung vorsichtig. Sie sehen nun eine grüne Elektronikplatine. Heben Sie diese ab. Sie muss sich leicht lösen lassen, bitte keine Gewalt anwenden. Bitte achten Sie darauf, dass die Schaltköpfe nicht abgehoben werden.
5. Unten auf der Rückseite der Platine befindet sich die Batterie in einer Halterung. Nehmen Sie die alte Batterie heraus und ersetzen Sie diese durch die neue Batterie. Stellen Sie sicher, dass sie diese Richtung herum eingelegt haben. Wenn die Batterie falsch eingelegt ist, wird der Handsender nicht funktionieren.



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass keine Fingerabdrücke auf der Batterie verbleiben. Wir empfehlen die Verwendung eines sauberen Tuches zum Einlegen der Batterie.

6. Setzen Sie die Platine wieder in den Handsender ein. Verschieben Sie diesen mit der rückseitigen Abdeckung und verschrauben diese (Achtung: Schraube nicht überdrehen!).

8. WARTUNG UND PFLEGE

Der Handsender ist rein für den Betrieb im Gebäudinneren konzipiert. Achten Sie darauf, dass er nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.

Falls das Gerät dennoch schmutzig werden sollte, kann es mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Auf keinen Fall sollen Sie Reinigungsmittel verwenden.

Bitte benutzen Sie den ODS-Handsender ausschließlich für die Bedienung von ODS-Steuergeräten.

9. FEHLERBEHEBUNG

Der Rollläden reagiert nicht auf Befehle des Handsenders

Handelt es sich wirklich um ein Steuergerät mit integriertem Funkempfänger?

Stellen Sie sicher, dass der Controller richtig programmiert ist (ggf. Neu programmieren gem. Kapitel 4)

Stellen Sie sicher, dass der Controller richtig in die Wandhalterung eingelegt ist

Prüfen Sie, ob der Handsender auf den richtigen Kanal eingestellt ist

Stellen Sie sicher, dass der Controller ordnungsgemäß geladen ist

Andernfalls kontaktieren Sie bitte den Kundendienst

Beim Drücken eines Bedientastens leuchtet die Leuchtanzeige des Senders nicht.

Die Batterie ist entladen. Wechseln Sie die Batterie (Vgl. Kapitel 7)

Stellen Sie sicher, dass die gelbe Sicherheitsfahne entfernt wurde

Die Rollläden reagieren nicht oder nicht immer auf das Funksignal

Der Sender ist zu weit vom Empfänger entfernt, oder Bauteile (z.B. Stahlbeton) stören die Übertragung

Die Batterie des Senders ist zu schwach und muss ersetzt werden

Nicht alle programmierten Rollläden funktionieren beim Geben eines Zentral- oder Gruppenbefehls

Möglicherweise sind einige Empfänger zu weit vom Sender entfernt. Bringen Sie den Sender in eine zentraler gelegene Position

Programmieren Sie die nicht funktionierenden Empfänger erneut auf den gewünschten Kanal des Senders

10. GARANTIEBESTIMMUNGEN

Anforderungen an den Nutzer

Es gibt keine Ersatzteile, die durch den Nutzer ersetzt werden sollen oder können. Das Öffnen des Steuergerätes führt zum Verlust der Garantie. Stellen Sie sicher, dass das Steuergerät nicht mit Feuer in Berührung kommt. Kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn Sie Service benötigen.

Produktgarantie - OZRoll gewährt auf die Bauteile des OZRoll Drive Systems eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum, die sich auf Material- und Verarbeitungsmängel bei normaler Nutzung bezieht. Ein Beleg für das Kaufdatum ist vorzulegen.

Garantiesevicebedingungen – OZRoll begrenzt ausdrücklich seine Haftung in Bezug auf die Produkte auf (nach alleinigen Ermessen von OZRoll):

1. Die Kosten der Produktreparatur;
2. Die Kosten des Produktersatzes; oder
3. Die Kosten der Beschaffung eines gleichwertigen Produkts.

Falls die Ware Serviceleistungen benötigen, die unter die Garantie fallen, hat der Eigentümer die Kosten für angemessene Versendung zu einem autorisierten Servicebetrieb zu tragen. Er trägt auch das Risiko für den Transport.

Sollte der autorisierte Servicebetrieb nach einem Ablauf von 6 Monaten ab Kaufdatum feststellen, dass sich die Ware in funktionsfähigen Zustand befindet, kann dem Eigentümer eine Servicegebühr berechnet werden.

Es besteht kein Anspruch auf Garantieleistungen, wenn:

1. Kein Kaufnachweis vorgelegt werden kann.
 2. Die Ware nicht des Markenzeichens OZRoll Drive System von OZRoll Pty Ltd trägt.
 3. Die Ware von jemandem anderen als dem Käufer eingeschickt oder genutzt wurde.
 4. Der Schaden durch Unfall, unsachgemäßen Gebrauch, Mißbrauch, fehlerhafte Installation oder Bedienung, Mangel an angemessener Pflege und Wartung, unbetungte Veränderungen, Verlust von Teilen, Herunthantieren oder Reparaturversuchen durch eine nicht von OZRoll autorisierte Person verursacht wurde.
- OZRoll ist für keine Verluste oder Schäden haftbar, die durch den Kauf, die Nutzung oder die Unmöglichkeit der Nutzung dieses Produktes entstehen, ebenso nicht für spezielle, indirekte, zufällige oder Folgeschäden. Es wird keine sonstige Gewährleistung gegeben. Diese Garantie unterliegt den gesetzlich vorgegebenen oder geschützten Bestimmungen, Gewährleistungen, Rechten und Pflichten, die in jedem Fall Vorrang haben.

11. TECHNISCHE DATEN

Integrierte Batterie:	CR 2430
Länge incl. Wandhalter:	110 mm
Breite incl. Wandhalter:	44 mm
Dicke incl. Wandhalter:	22 mm
Gewicht:	58 gr
Frequenz:	433 Mhz