




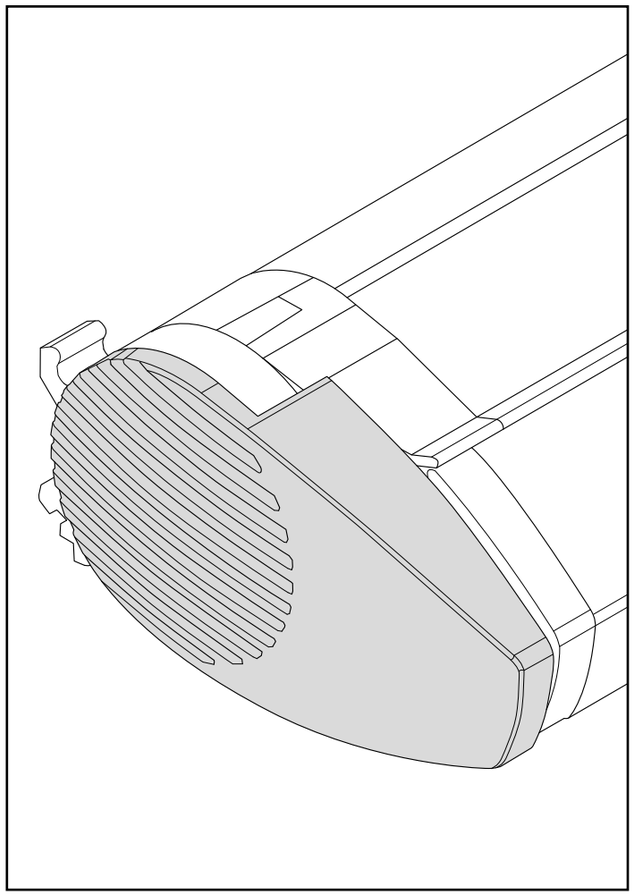

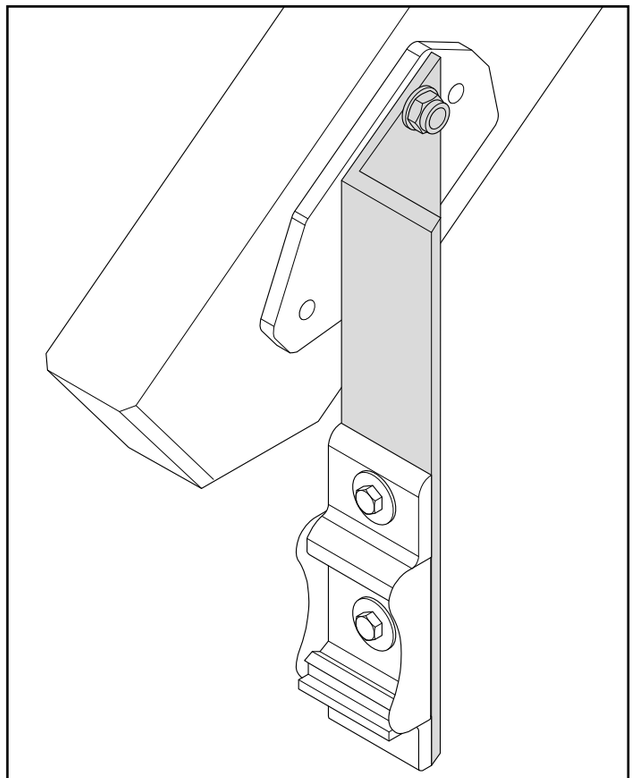

Montageanleitung


Gelenkarmmarkise Jubilo

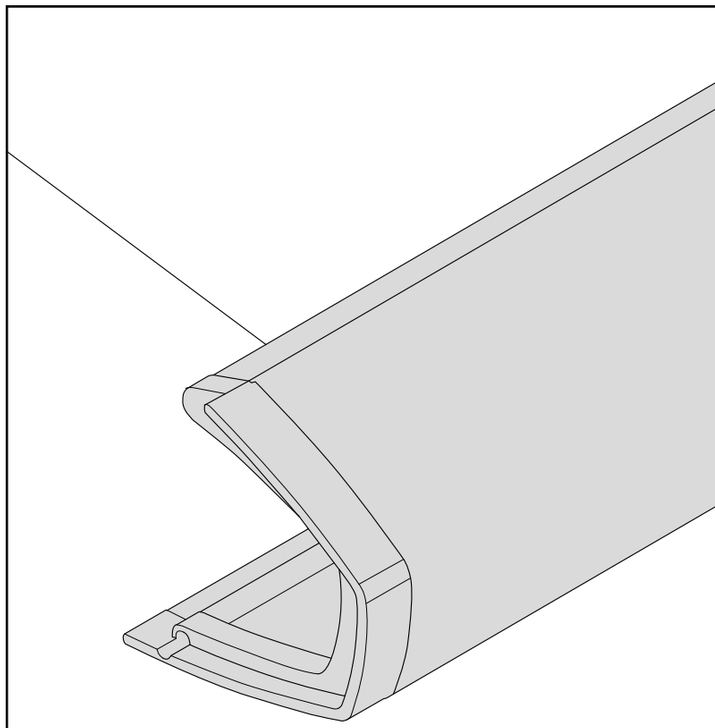

Die Montage ist ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal auszuführen!





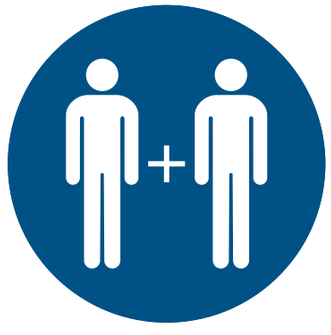





Montage vorbereiten





Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Auswahl des Befestigungsmaterials in Abstimmung mit dem jeweiligen Montageuntergrund erfolgt.

Benötigte Werkzeuge

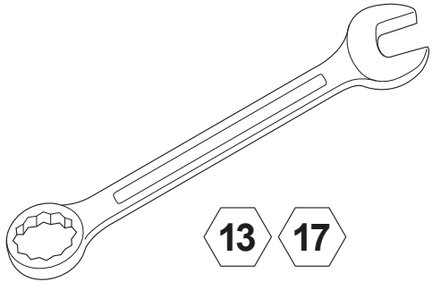

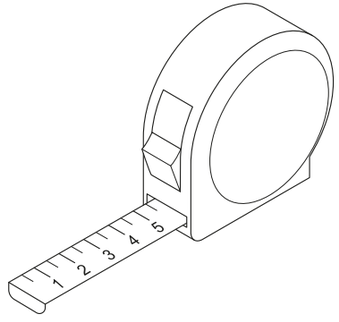


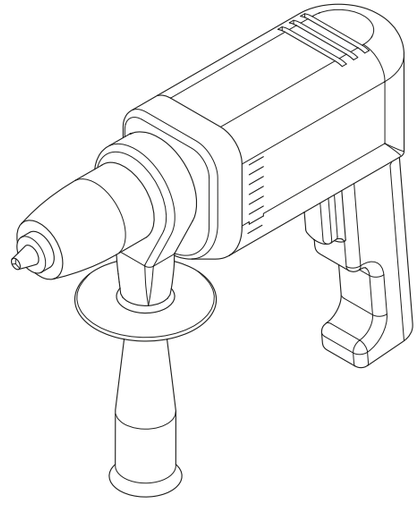


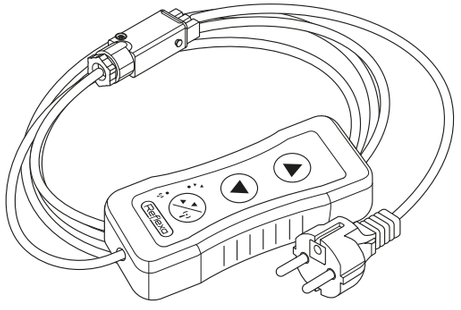





SW 5
SW 6
SW 8

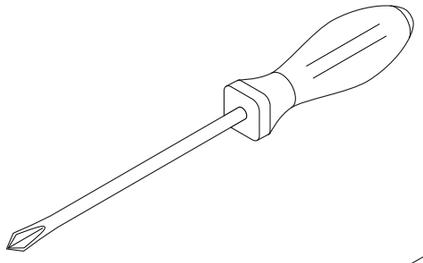


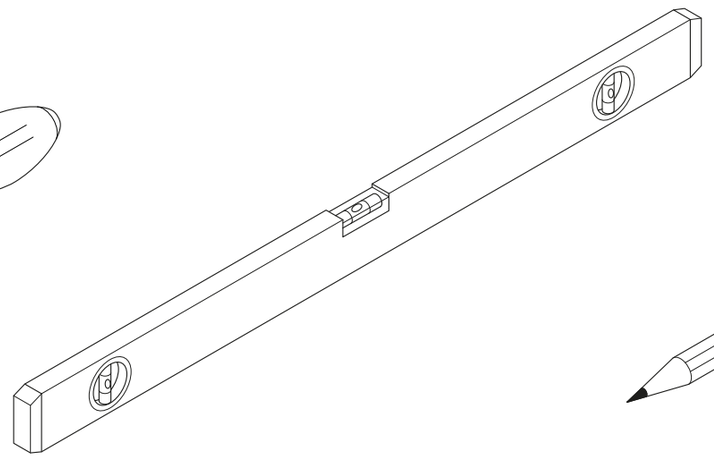

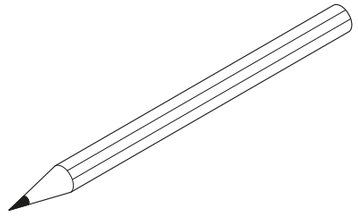

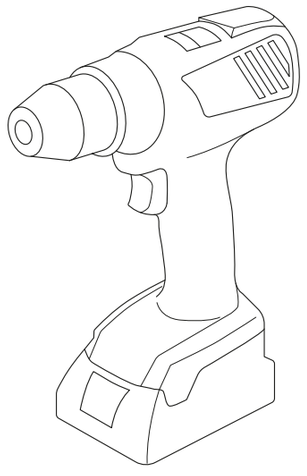


Lieferumfang

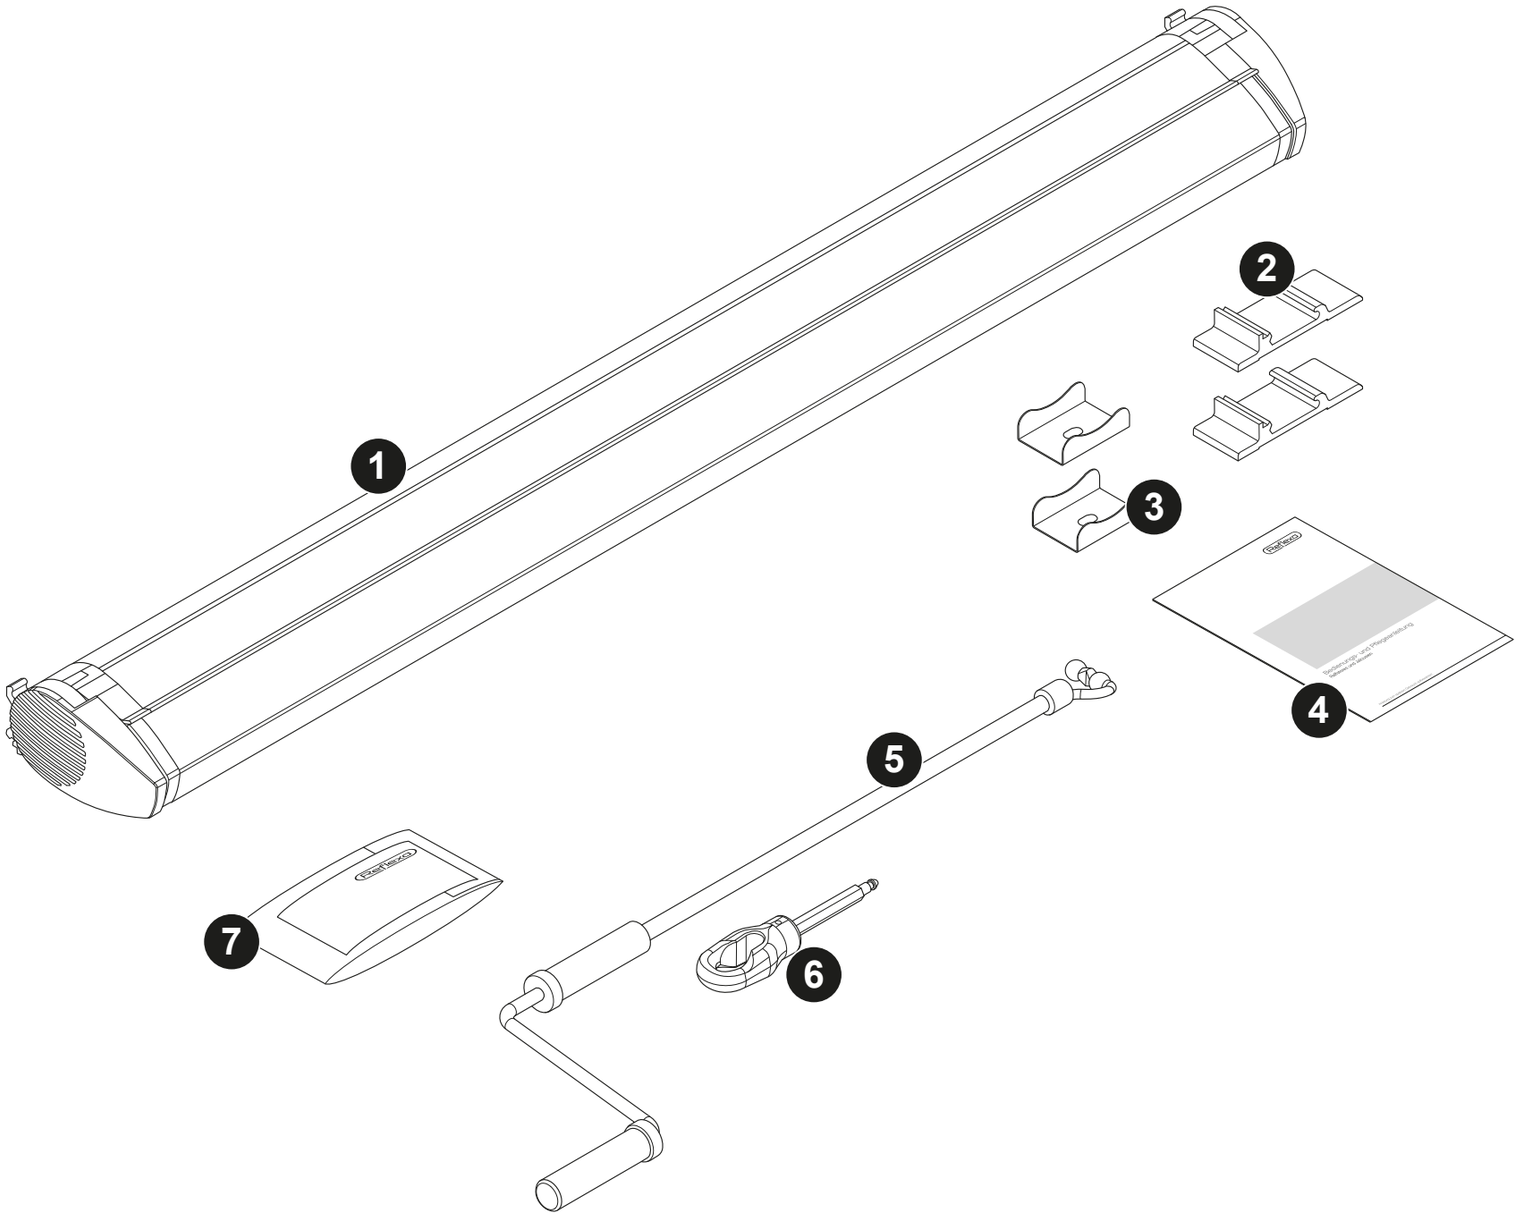

Nr.	Bezeichnung	
1	Gelenkarmmarkise Jubilo	
2	Wandkonsolen 70 mm / 180 mm	
3	Absturzsicherung 70 mm / 180 mm	
4	Bedienungs- und Pflegeanleitung	
5	Kurbelstange	optional
6	Öse für Kurbelstange	
7	Montageset(s)	optional


Lieferumfang (optional)

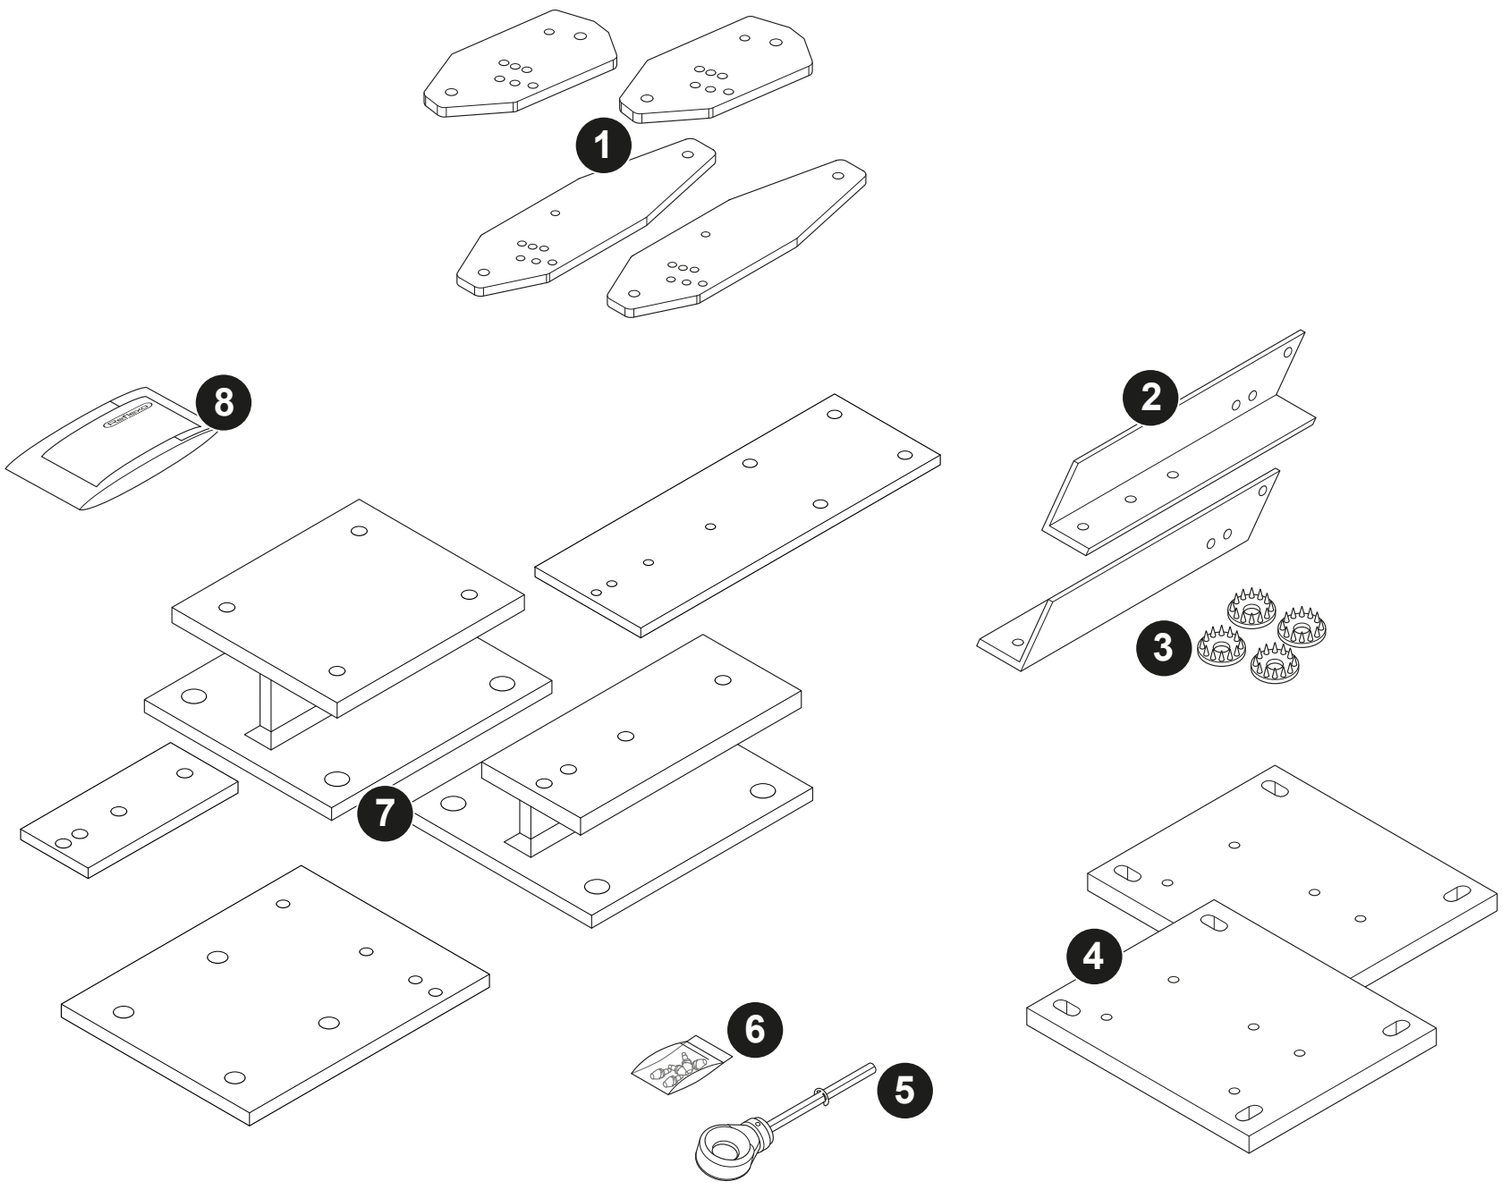

Nr.	Bezeichnung
1	Sparrenadapter 170 oder 340
2	Dachsparrenhalter
3	Adapterplatte für Dachsparrenhalter
4	Konsolplatte
5	Öse für Notfallkurbel
6	Kunststoffklipps
7	Sonderkonsolen
8	**Montagepäckchen für:** Konsole auf Deckenkonsole (TN 40002469) Dachsparrenhalter auf Sparrenadapter (TN 43001109) Adapterplatte und Konsole auf Dachsparrenhalter (TN 40002468) Konsole auf Konsolplatte (TN 40000609) Konsole auf Sonderkonsolplatte H/V und Ausgleichsplatte (TN 30001516) Konsole auf Abstandskonsole Variante T oder Sonderkonsolplatte H/V auf Variante BT (TN 30001517)


Markise vorbereiten

Legen Sie alle Teile nur
auf sauberem Untergrund ab
(Karton/Malervlies).

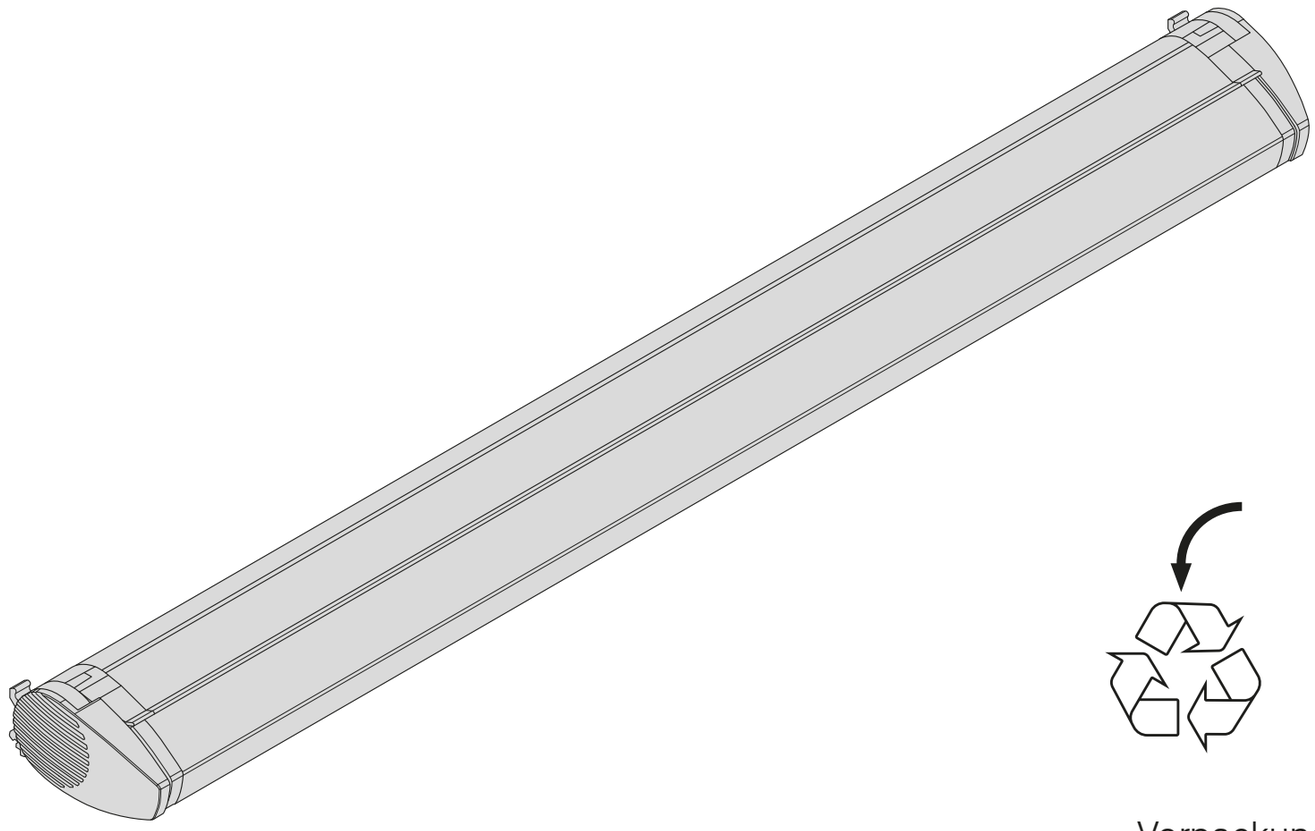

Verpackungsmaterial
fachgerecht entsorgen!

Montageposition ermitteln

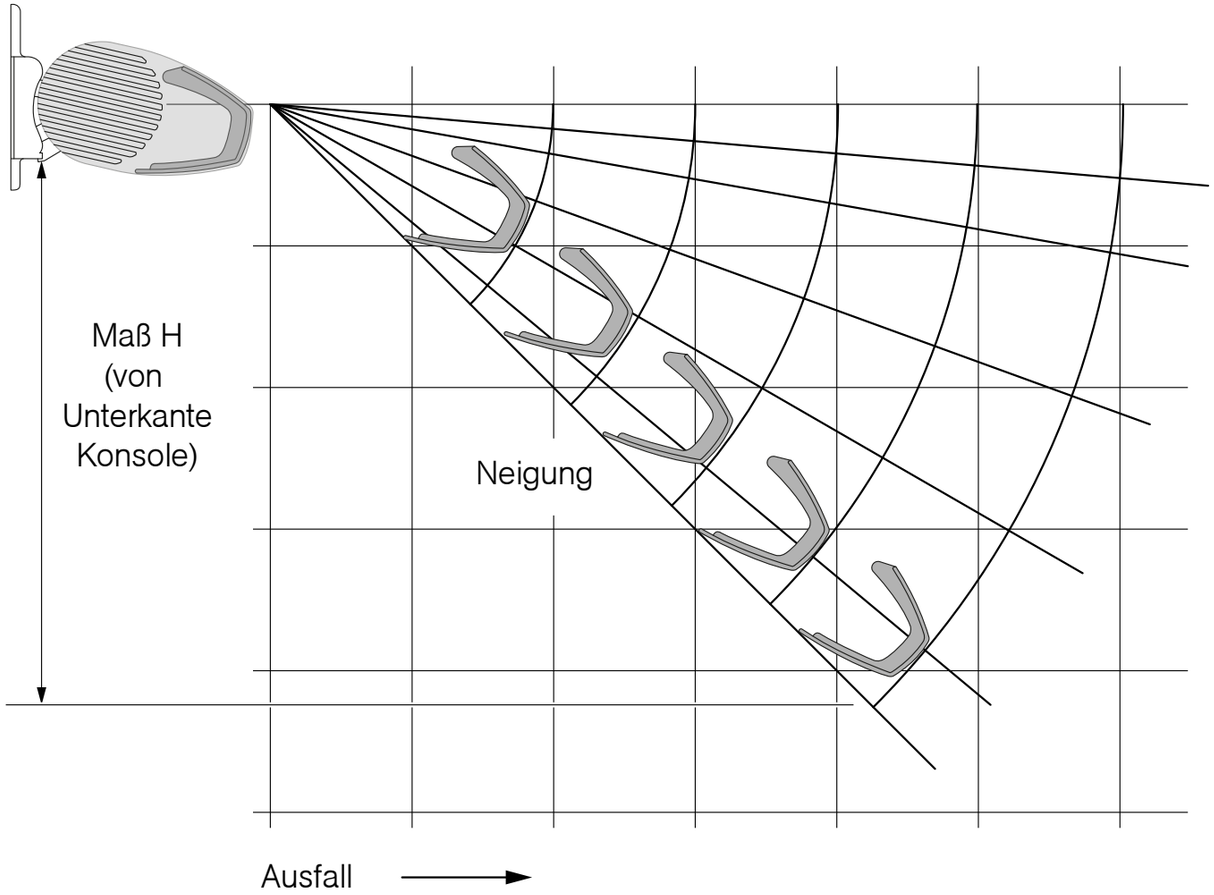


Neigung	Ausfall in mm				
	1500	2000	2500	3000	
5°	131	174	218	261	Maß H
10°	260	347	434	521	
15°	388	518	647	776	
20°	513	684	855	1026	
25°	634	845	1057	1268	
30°	750	1000	1250	1500	
35°	860	1147	1434	1721	
40°	964	1286	1607	1928	
45°	1061	1414	1768	2121	

Die Markise ist nur eingeschränkt als Regenschutz geeignet. Voraussetzung ist eine Mindestneigung von 14° bei vollständig ausgefahrener Anlage.


Achtung: Es handelt sich hierbei um cica-Werte! Die unterschiedlichen Ausfallprofilhöhen und die Volanthöhe wurden hier nicht berücksichtigt.

Bei Neigung bis 10° sind die Gelenkarme der tiefste Punkt. Die Arme stehen ca. 20 mm über das Ausfallprofil nach unten.


Ausmessen und Anbringen der Wandkonsolen

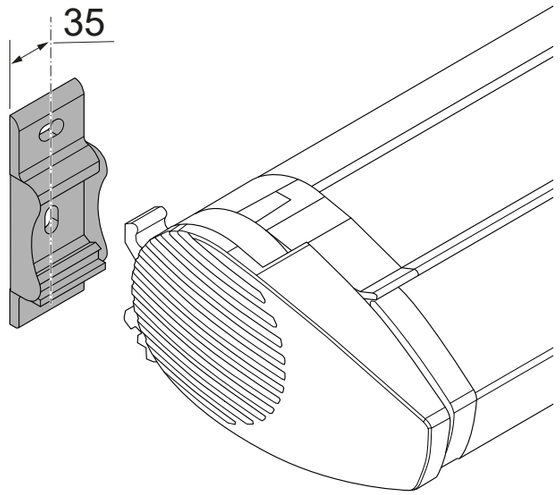


Ansicht von hinten, Wandkonsole 70 mm

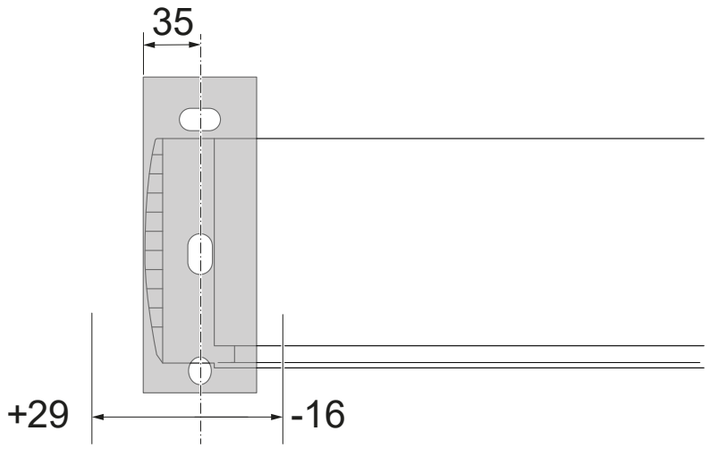

Verschiebebereich

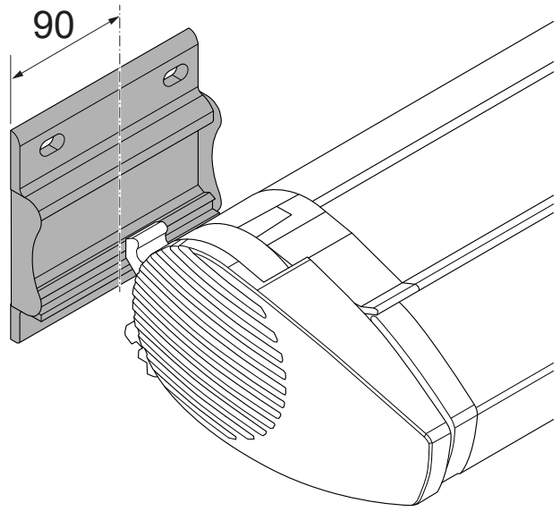


Ansicht von hinten, Wandkonsole 180 mm

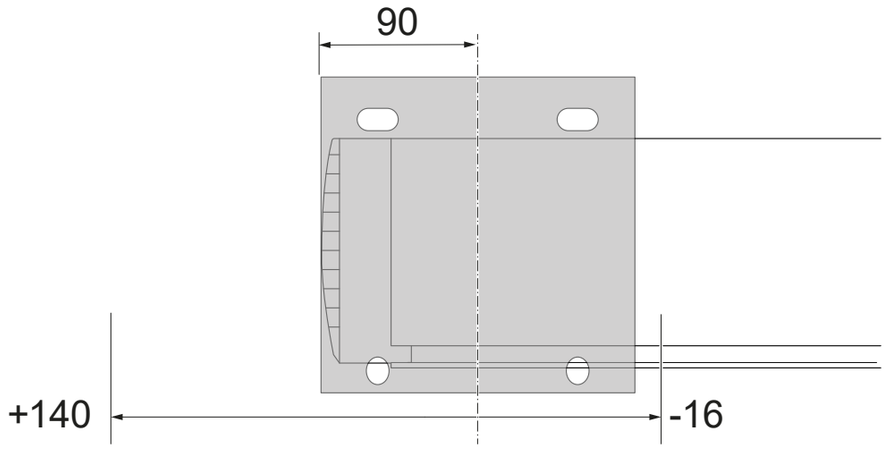

Verschiebebereich


Position der Wandkonsolen

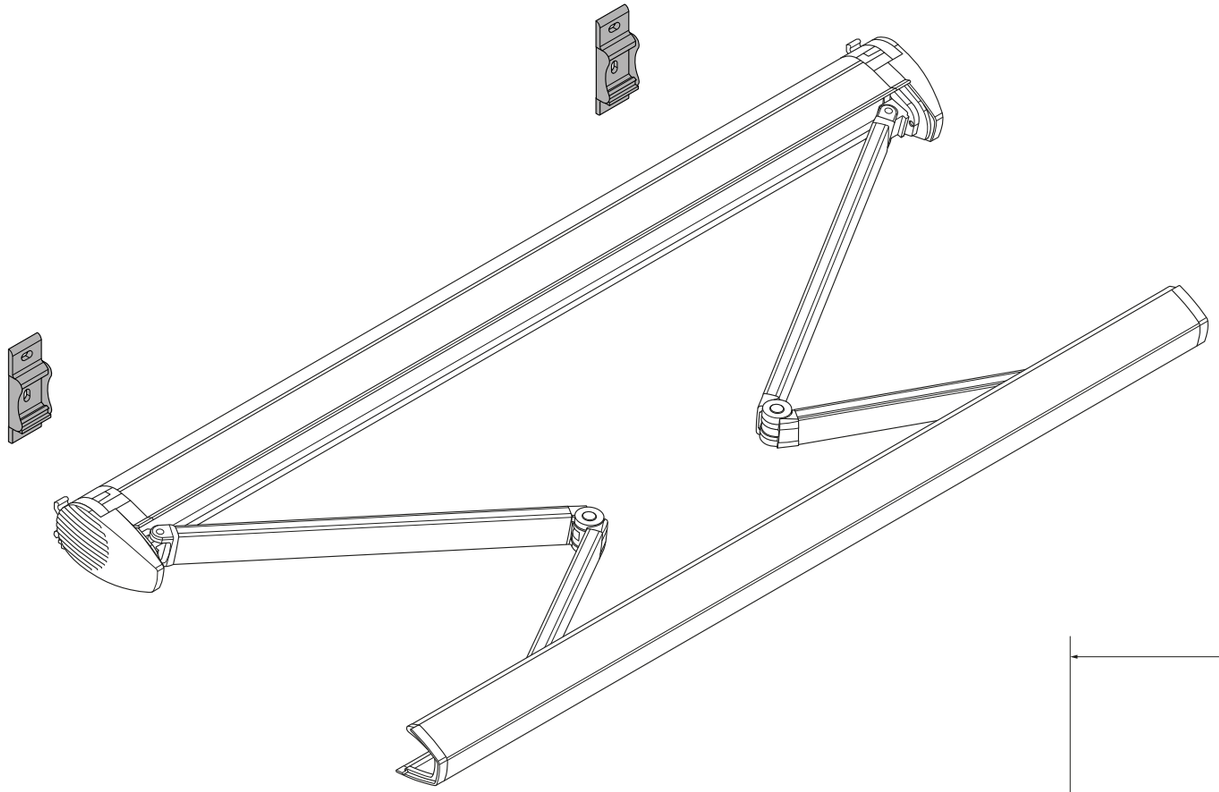


Ansicht von Oben





Konsole nur mit Absturzsicherung montieren

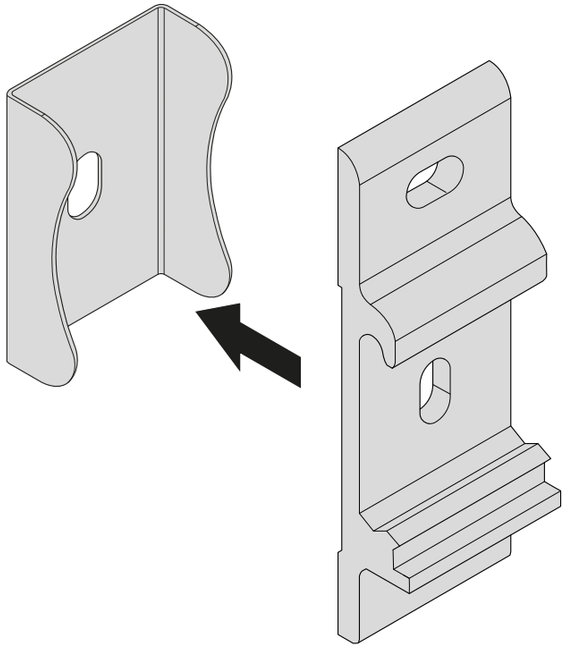


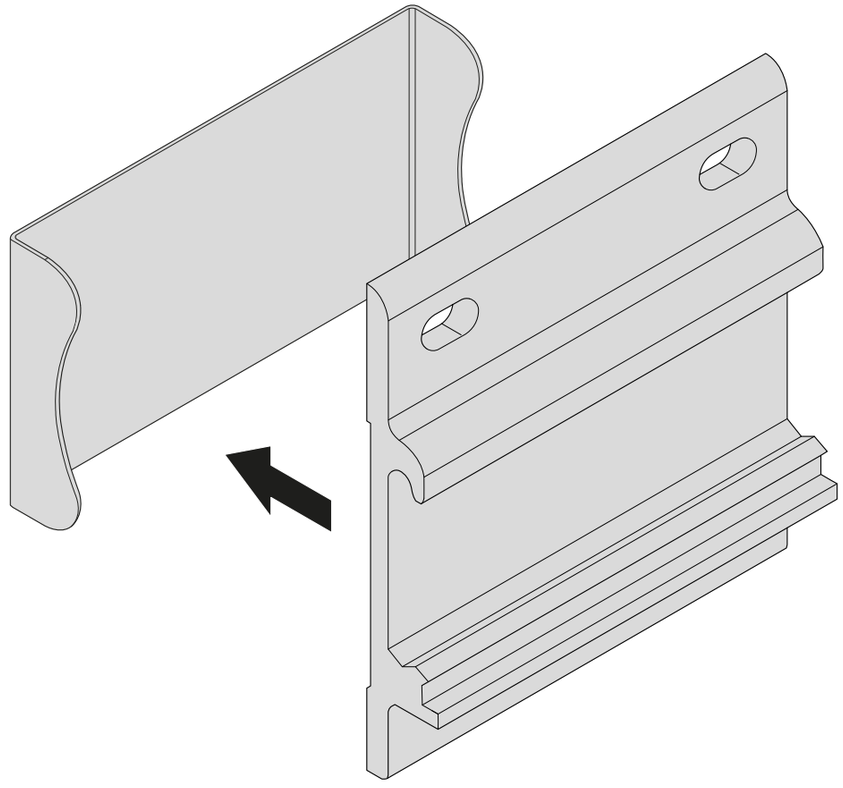


Ausmessen und Anbringen der Konsole mit Absturzsicherung

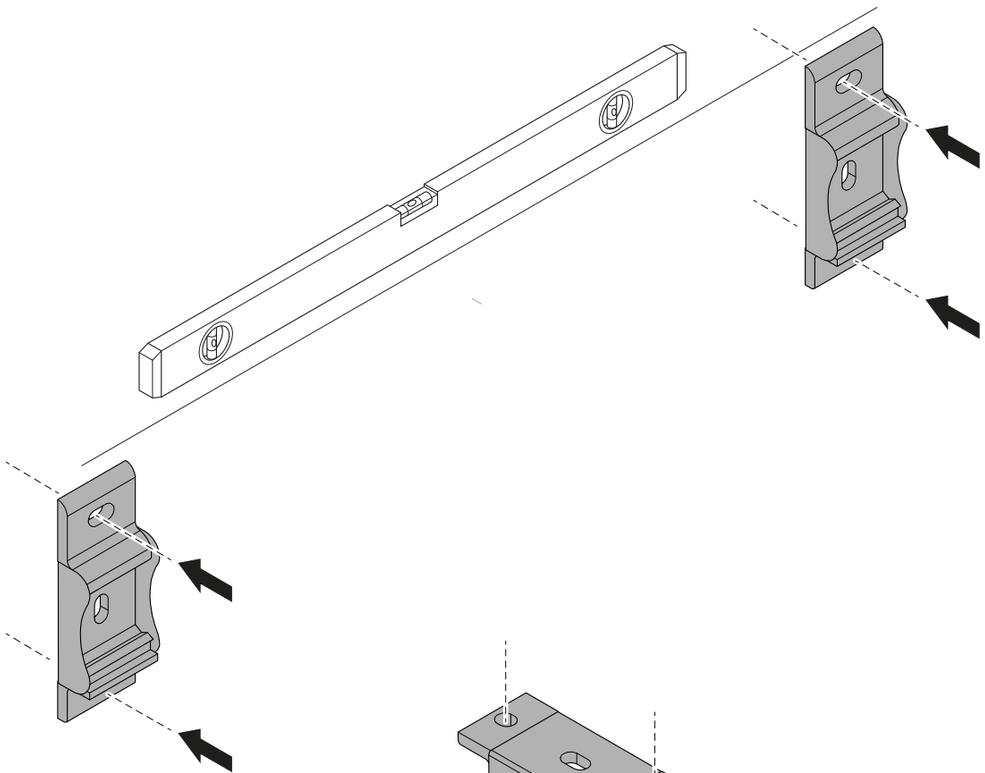


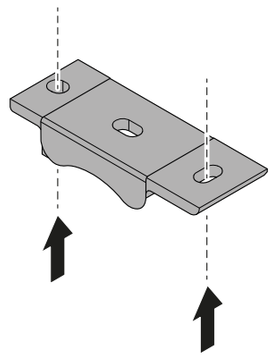


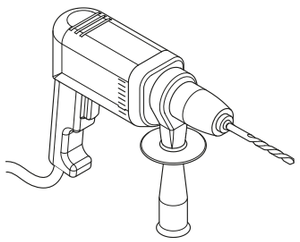


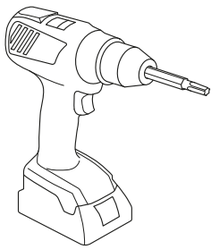


Montage mit Dachsparrenhalter und Scheibendübel

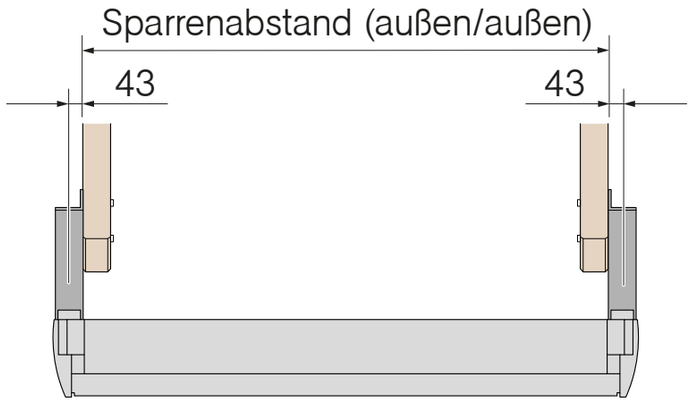


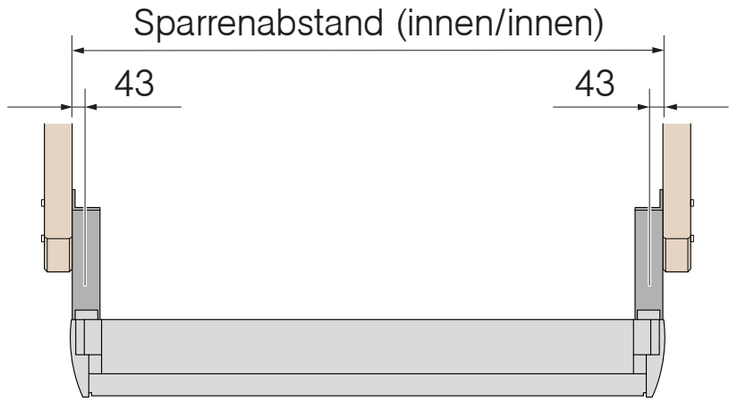


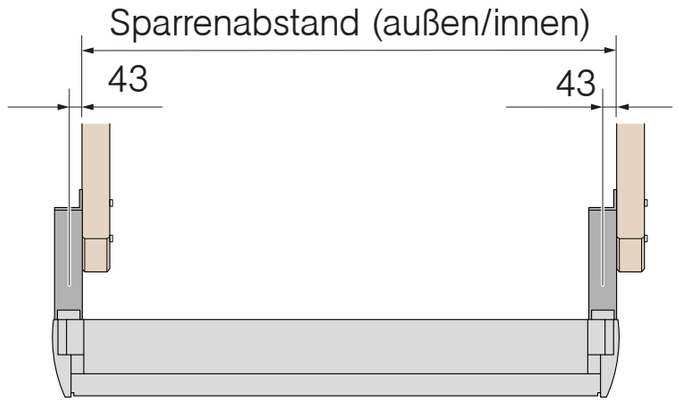

Montage mit Dachsparrenhalter Adapterplatte und Scheibendübel

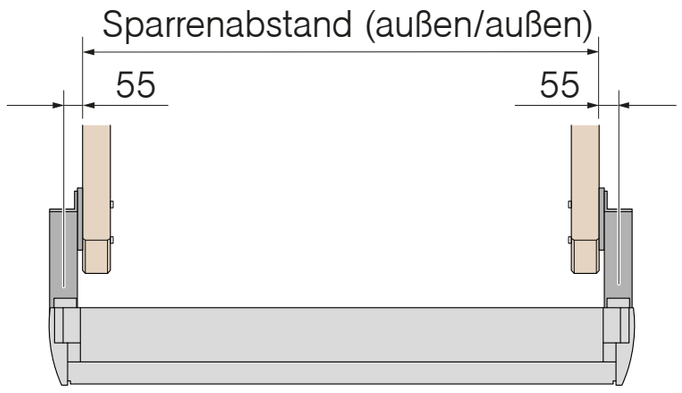


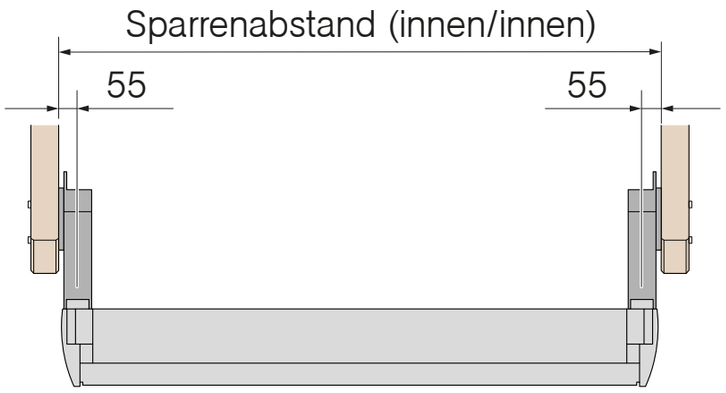

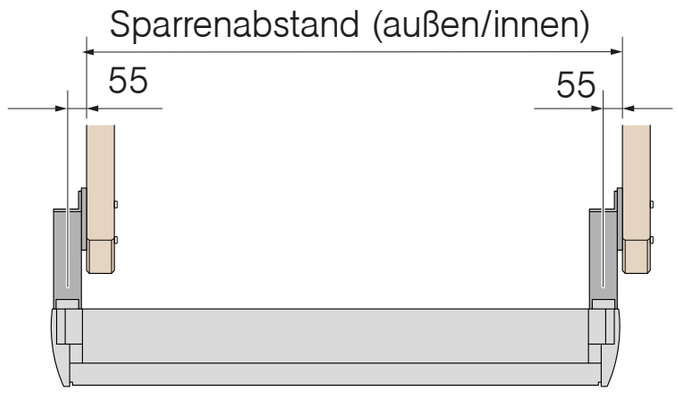


Dachsparrenbefestigung anbringen


Montageset 41320147

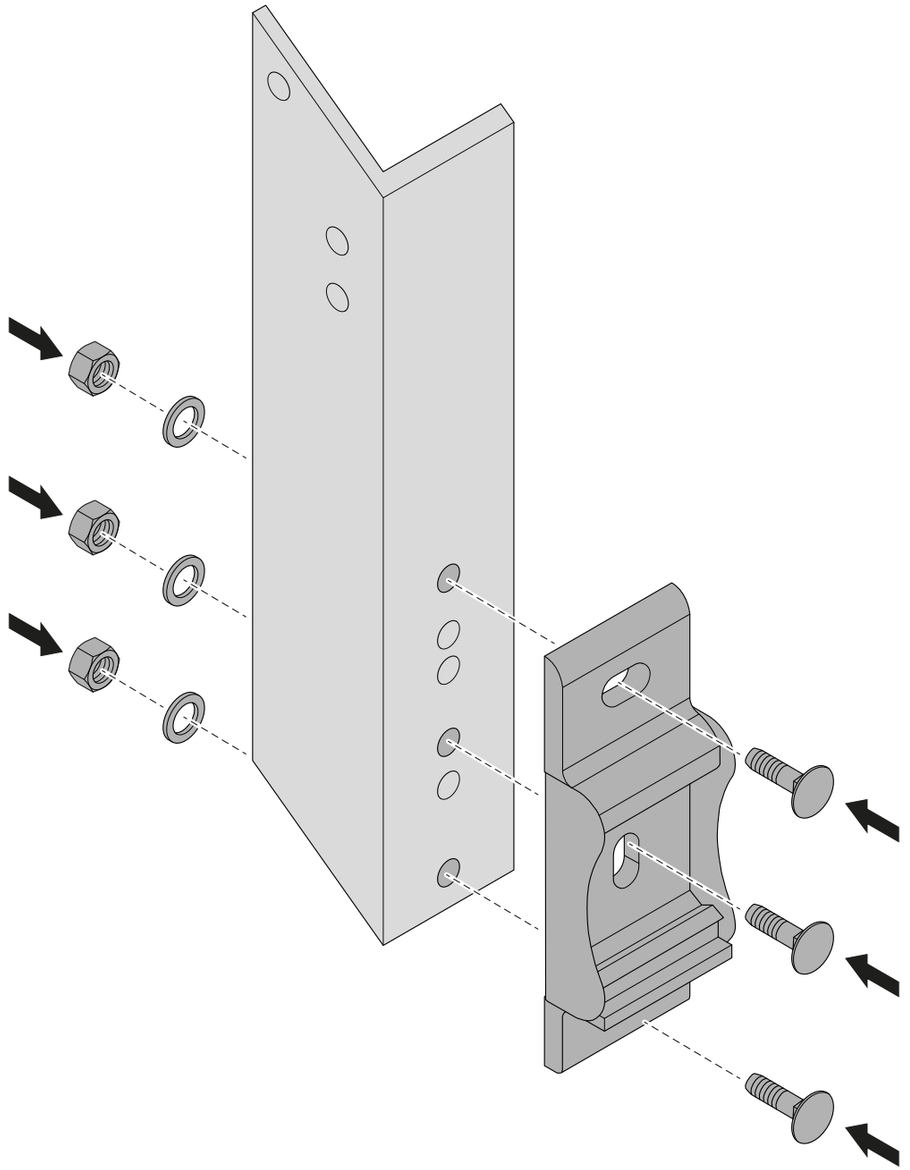


Dachsparrenbefestigung anbringen

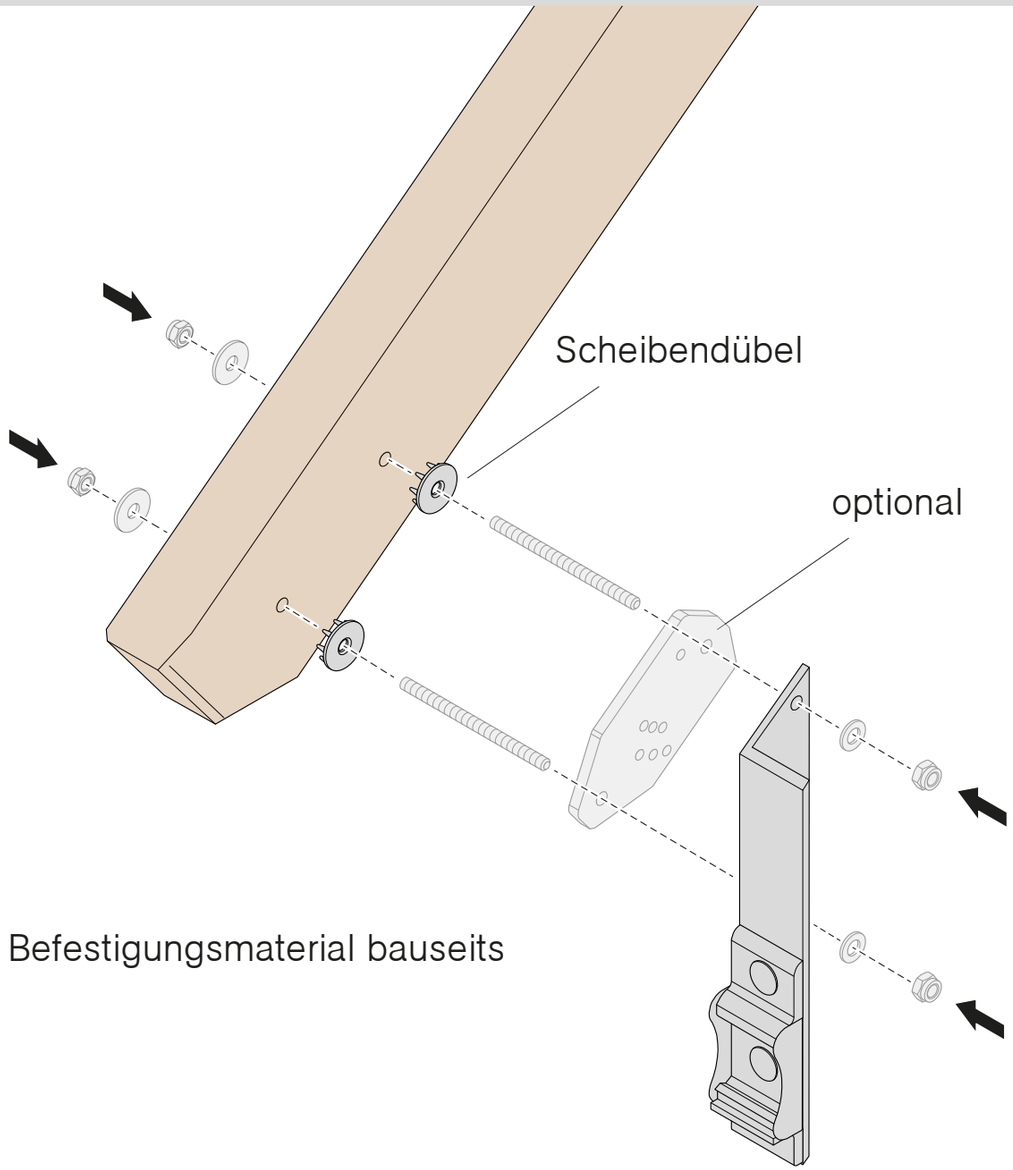


Befestigungsmaterial bauseits

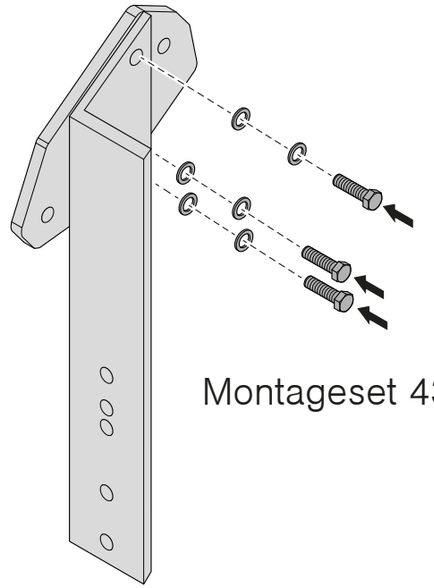


Montageset 43001109

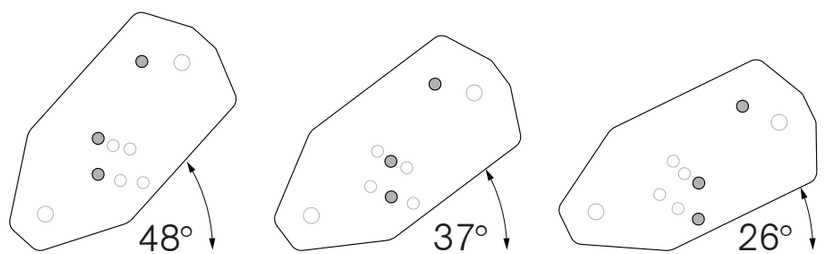


Optional: Konsolplatte zur Gewichtsverteilung verwenden

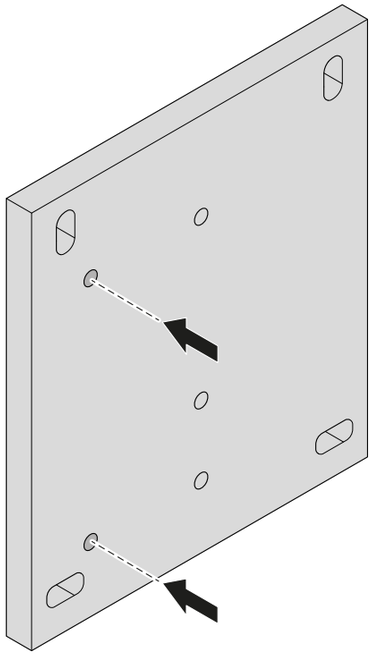

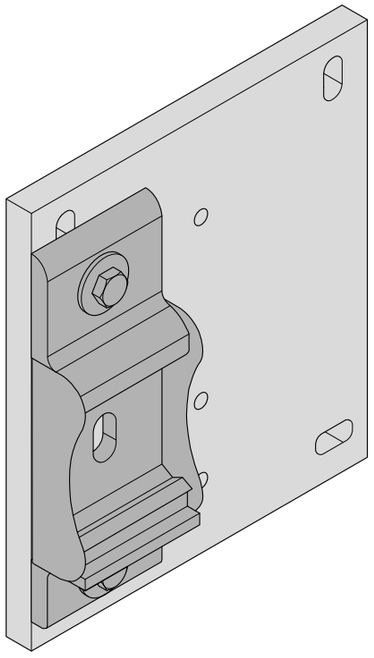


Konsole auf Konsolplatte
bei Wandmontage
Montageset 40000267

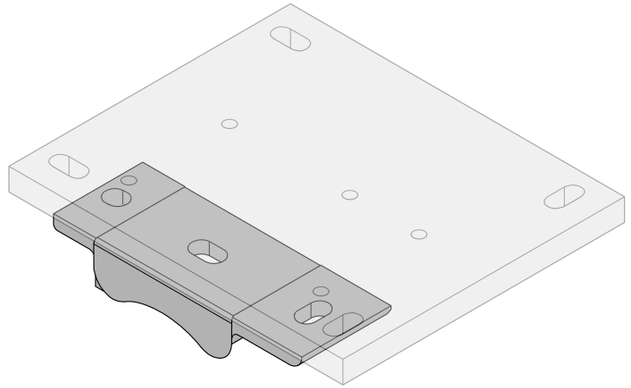


Konsole auf Konsolplatte
bei Deckenmontage
Montageset 40000267

Optional: Sonderkonsolen


Montageset 30001516 (für H/V/T)
Montageset 30001517 (für BT)

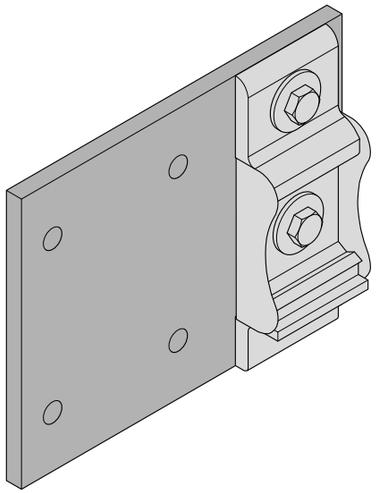


Horizontalverlängerung
Konsolplatte H

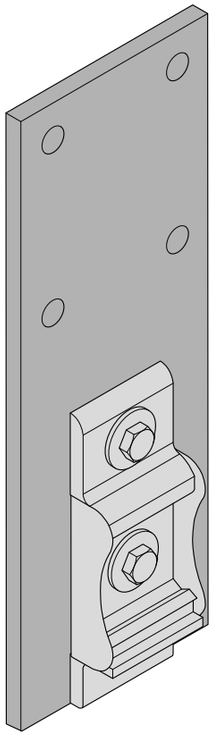


Vertikalverlängerung
Konsolplatte V

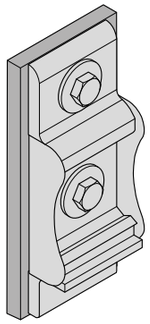

Ausgleichsplatte
Konsolplatten H und V

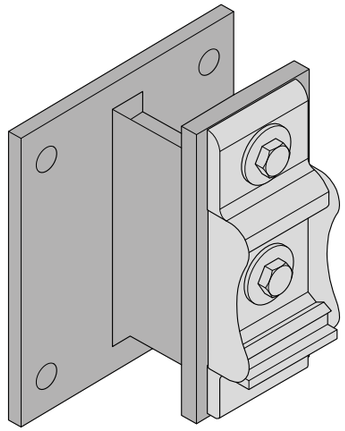

Abstandskonsole T

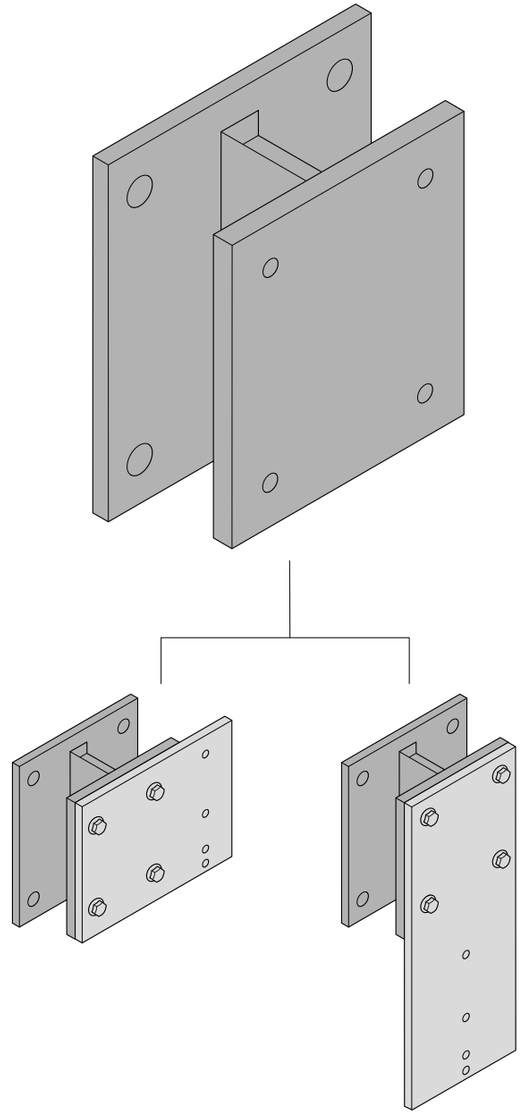


Abstandskonsole BT

2


Markise einhängen

Kastenhalter zum Einhängen der Markise lösen


Die Schrauben dürfen nicht herausgedreht werden!

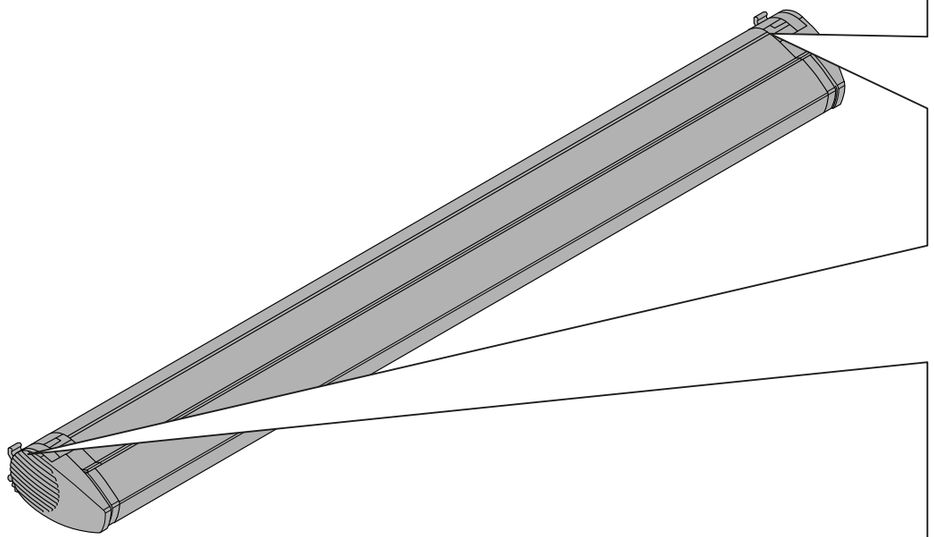


Ansicht von hinten

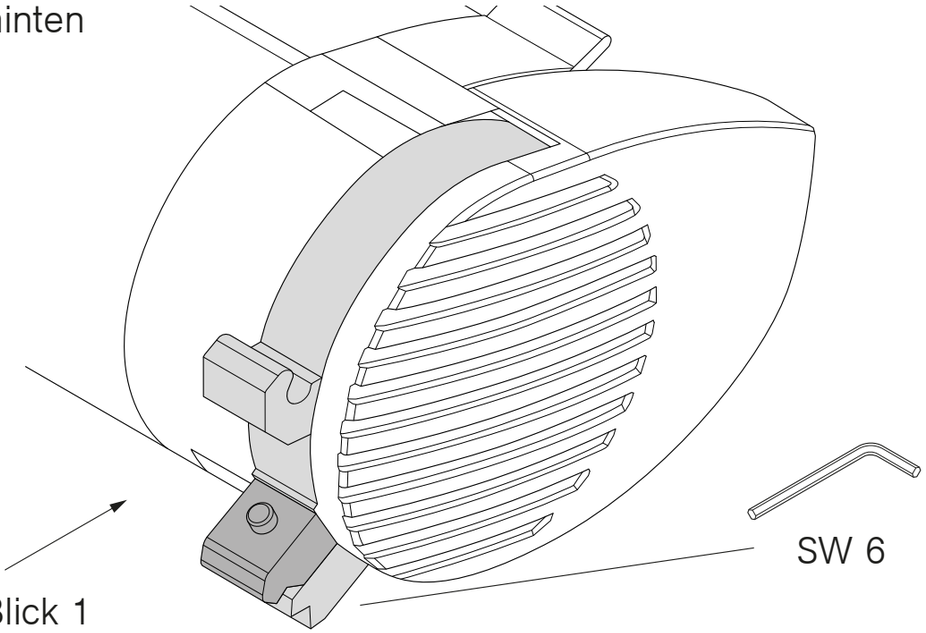


Blick 1

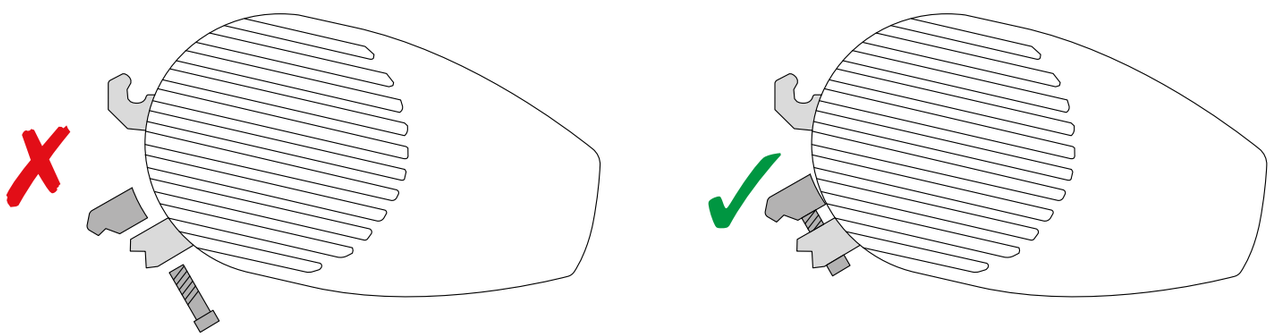

Markise ausrichten, einhängen und Kastenhalter festziehen

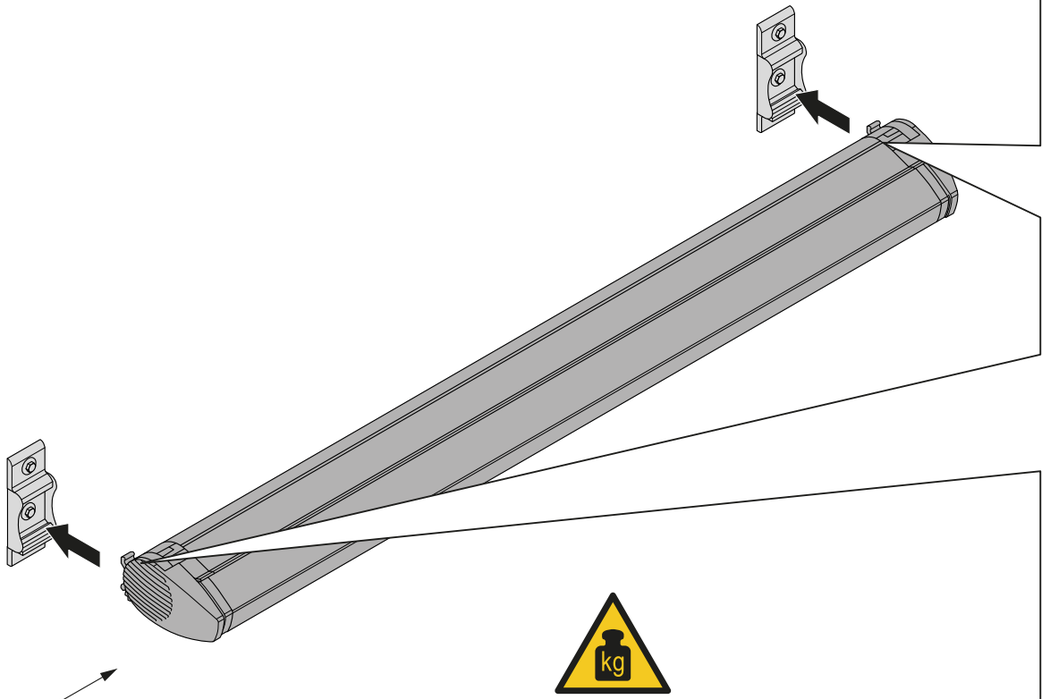

Blick 1

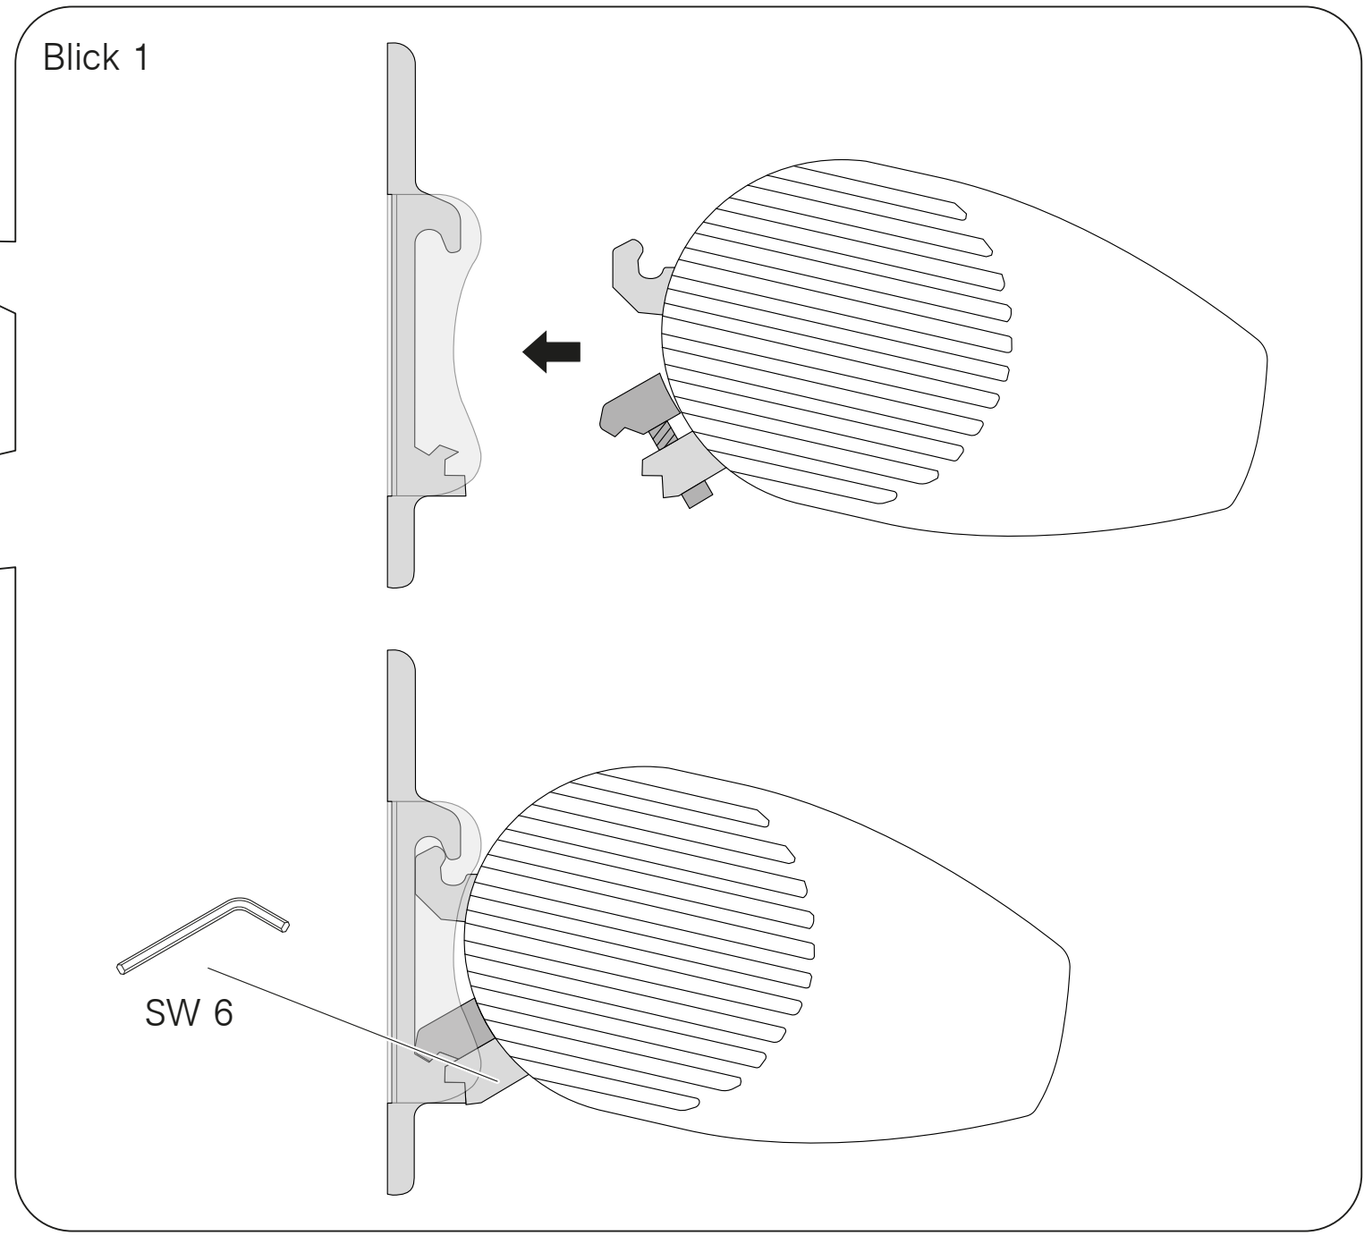

3

Montage-Einstellkabel anschließen
Kurbel anbringen


Bei Elektroantrieb Elero: Montage-Einstellkabel anschließen

1




Das Montage-Einstellkabel muss vom Stromnetz getrennt sein!

2

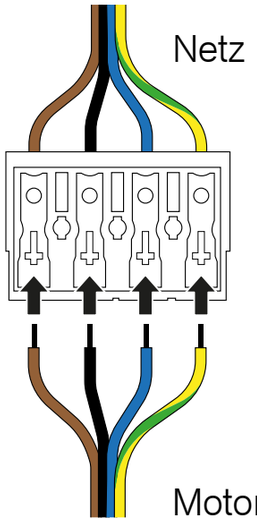

Montage-Einstellkabel anschließen

3

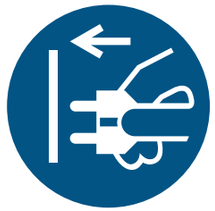

Anlage wieder mit Stromnetz verbinden


Bei Funkantrieb Elero 868: Montage-Einstellkabel anschließen

1




Das Montage-Einstellkabel muss vom Stromnetz getrennt sein!

2

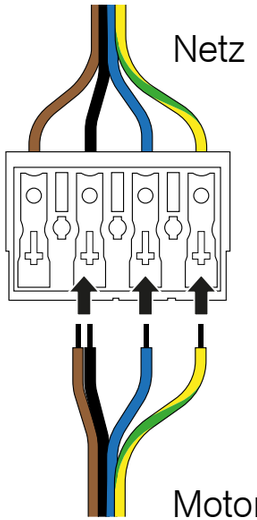

Montage-Einstellkabel anschließen. Hierzu das braune und schwarze Motorkabel zusammenklemmen.

3

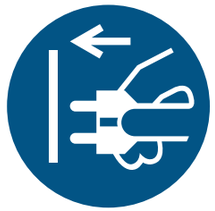

Anlage wieder mit Stromnetz verbinden


Bei Funkantrieb Somfy io: Montage-Einstellkabel anschließen

1



Das Montage-Einstellkabel muss vom Stromnetz getrennt sein!


2

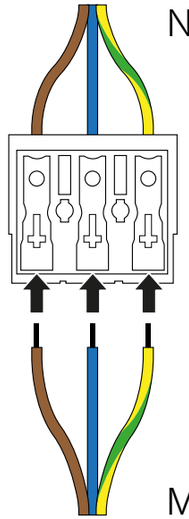

Montage-Einstellkabel anschließen

Neutralleiter (N):	Blau
Phase (L):	Braun
Schutzleiter (⏚):	Grüngelb


3

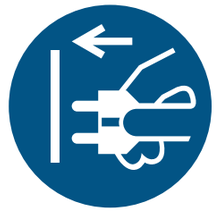


Anlage wieder mit Stromnetz verbinden


Kaiser Nienhaus Motor mit Solarpanel verbinden


Die Endlagen sind werkseitig programmiert. Nach dem Verbinden mit dem Panel noch 10 Sekunden bis zur ersten Bedienung warten.

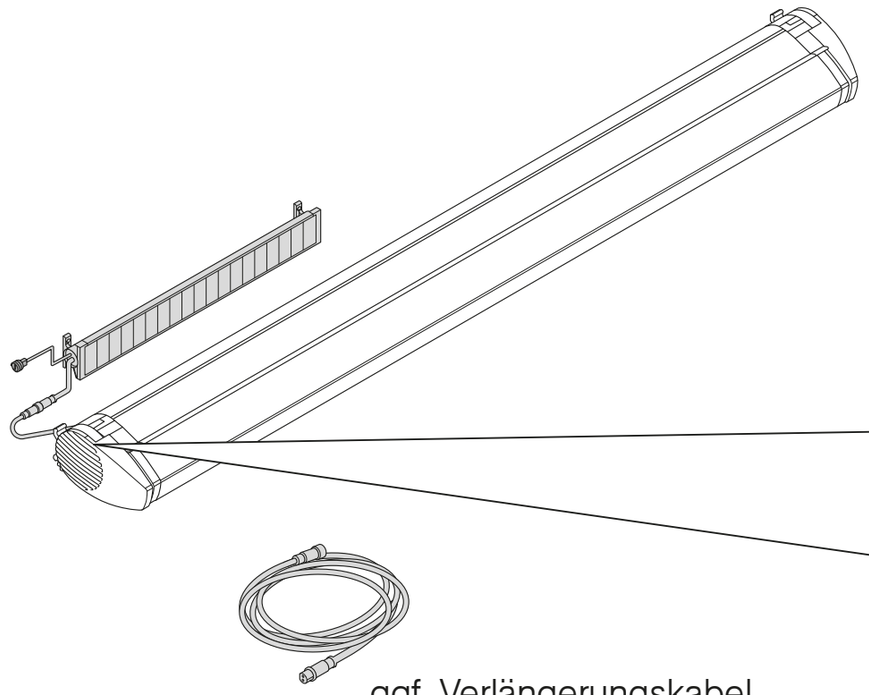

ggf. Verlängerungskabel benutzen

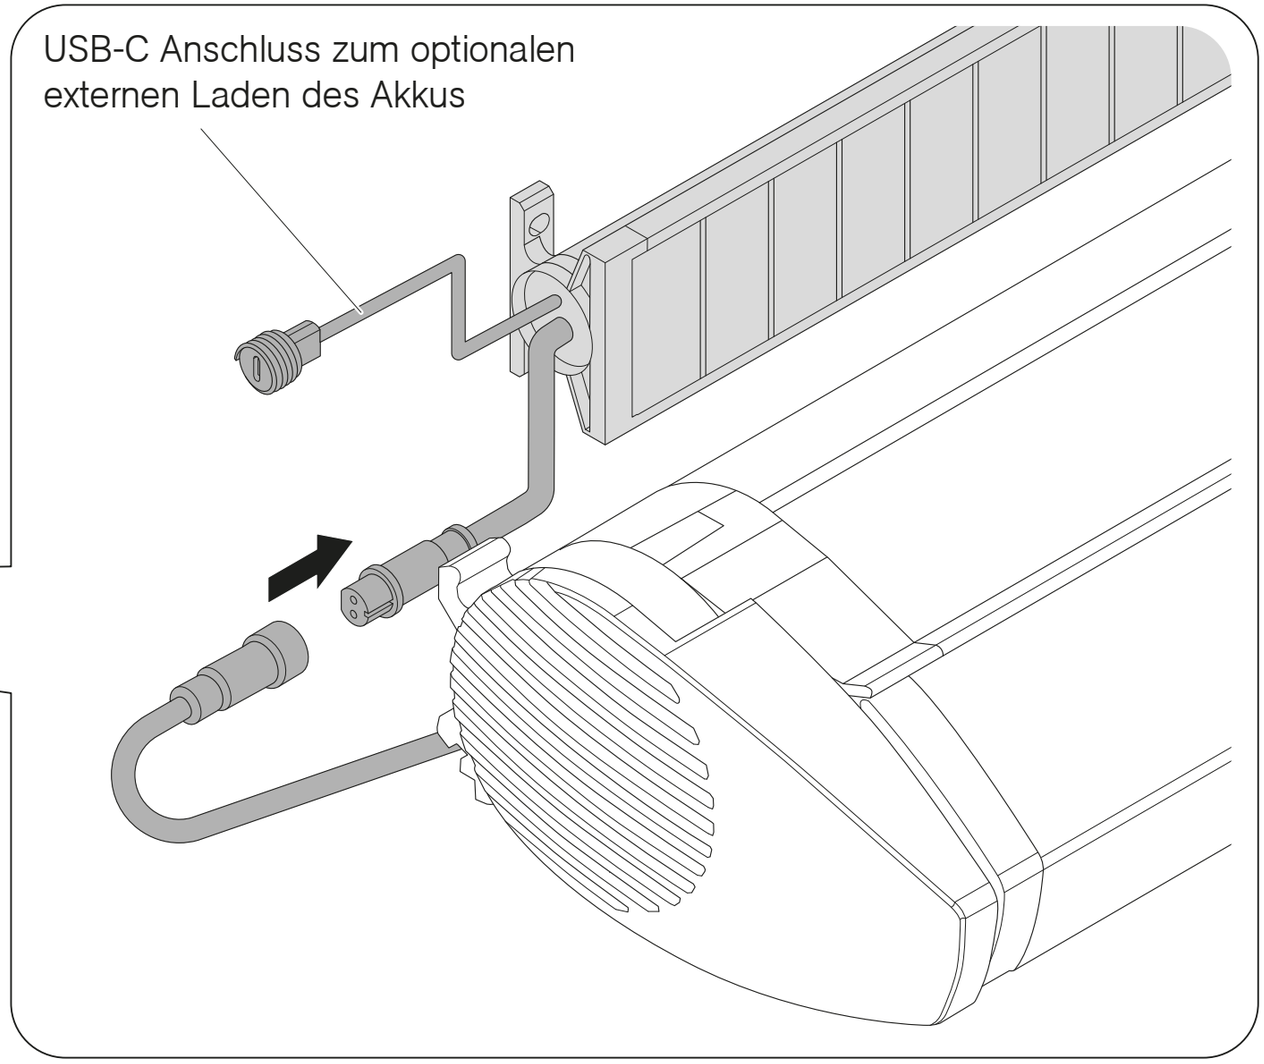

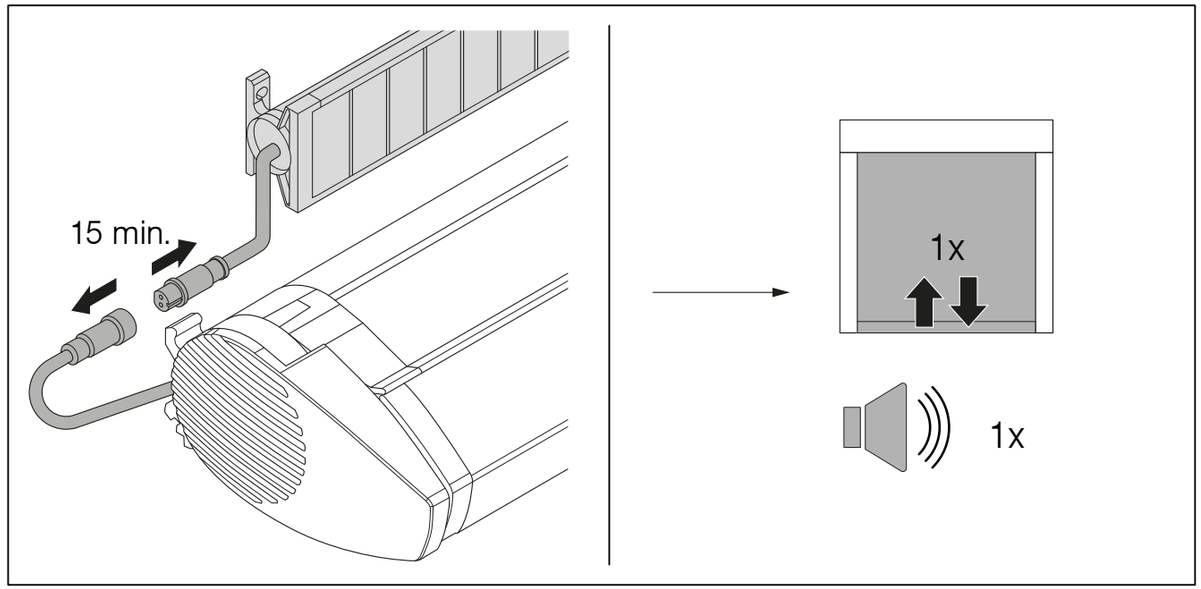

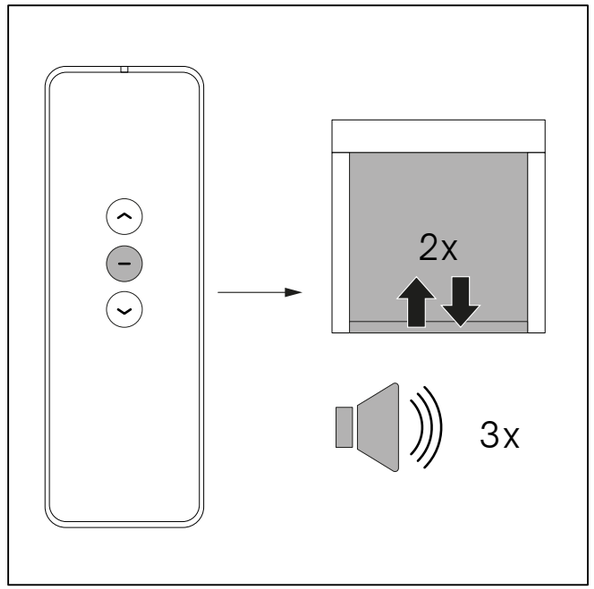

Motor vom Panel trennen

- Der Motor muss für mindestens 15 Minuten vom Panel getrennt werden.


- Der Motor bestätigt den Lernmodus durch einmaliges Rucken und einfachen Signalton.

Neuen Sender einlernen


- Innerhalb von 5 Sekunden die **STOPP-Taste** des anzulernenden Senders drücken und halten.
- Der Antrieb signalisiert ein erfolgreiches Anlernen durch zweimaliges Rucken und einen dreifachen Signalton.


Die Anlage kann nun mit dem neuen Sender bedient werden. Die eingelernten Endlagen der Anlage bleiben unverändert erhalten.

Optional: Kurbelöse anbringen

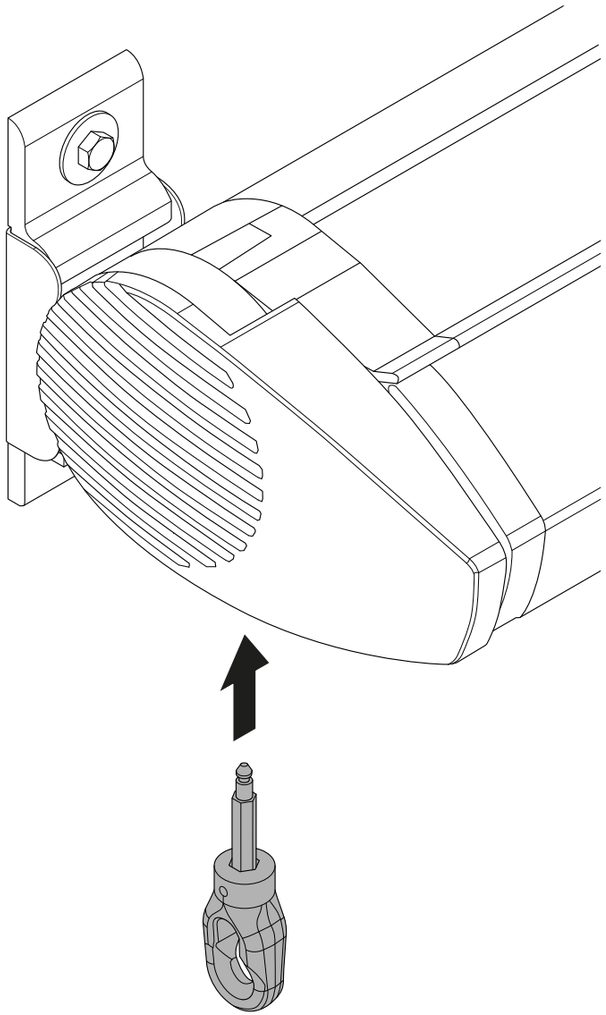

Ansicht von unten

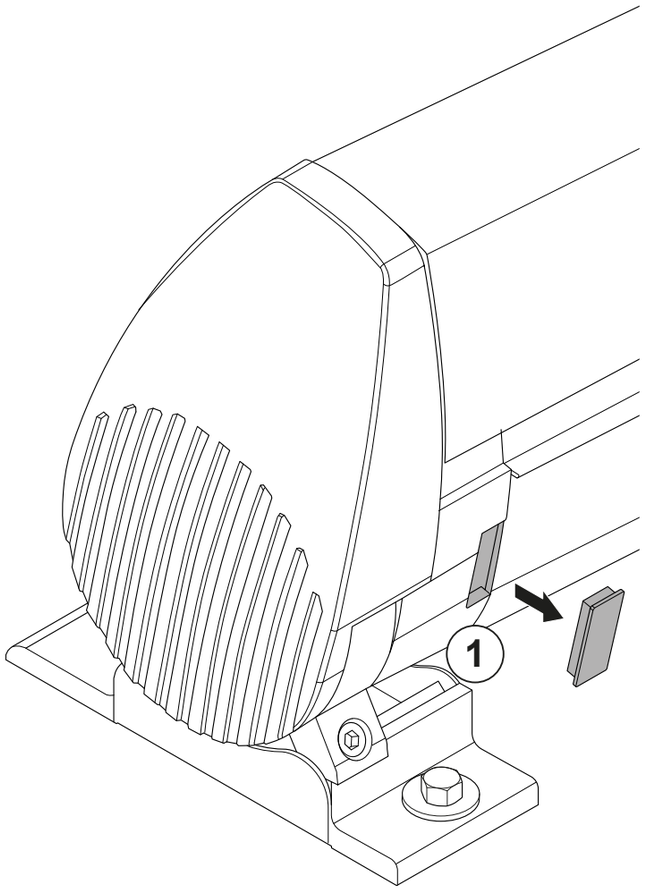


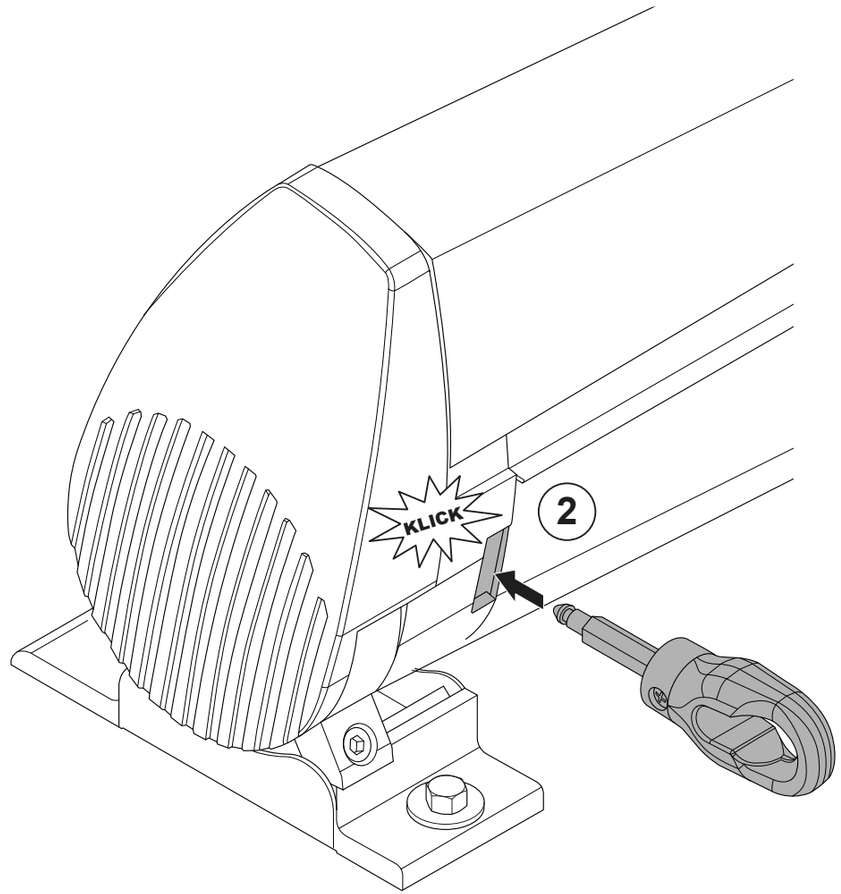


4


Markisen- und Armneigung einstellen


Markisenneigung einstellen

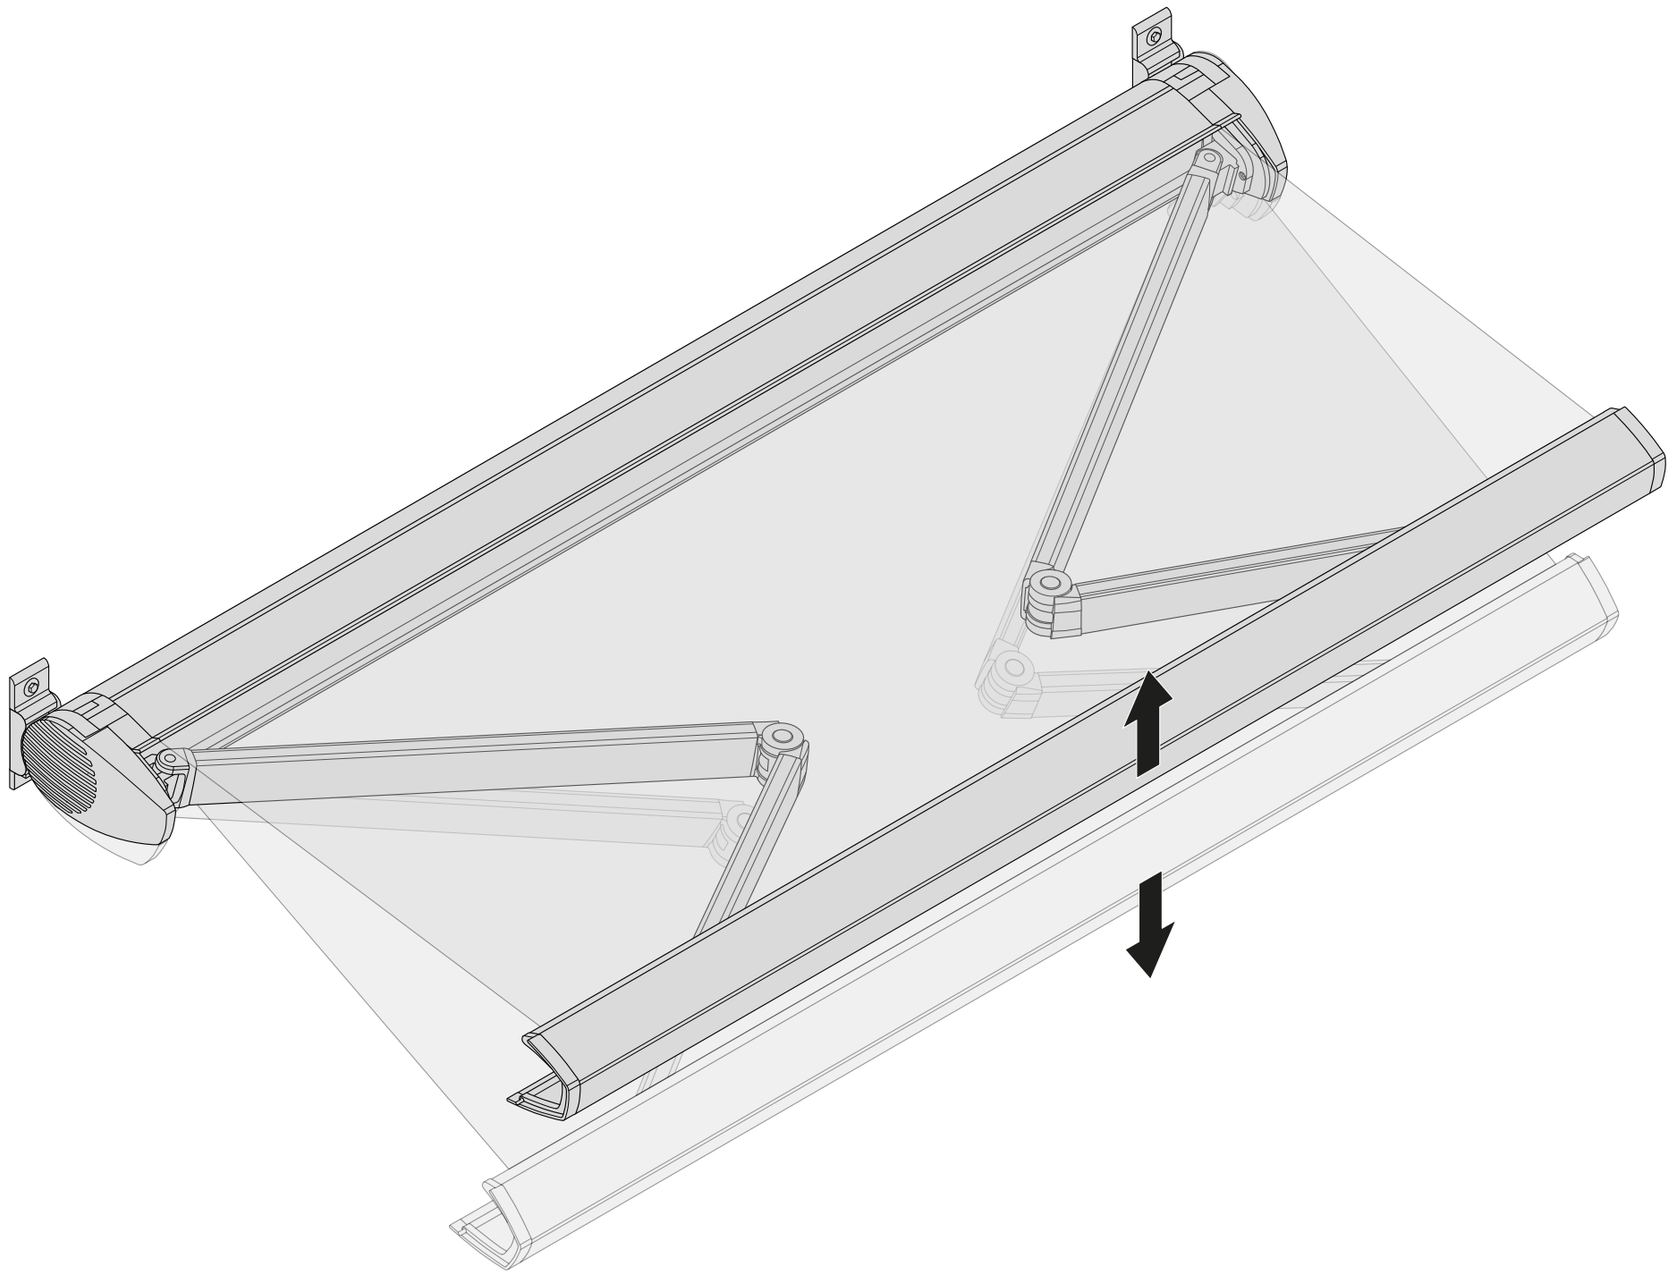


Markise für die Einstellung der Neigung komplett ausfahren

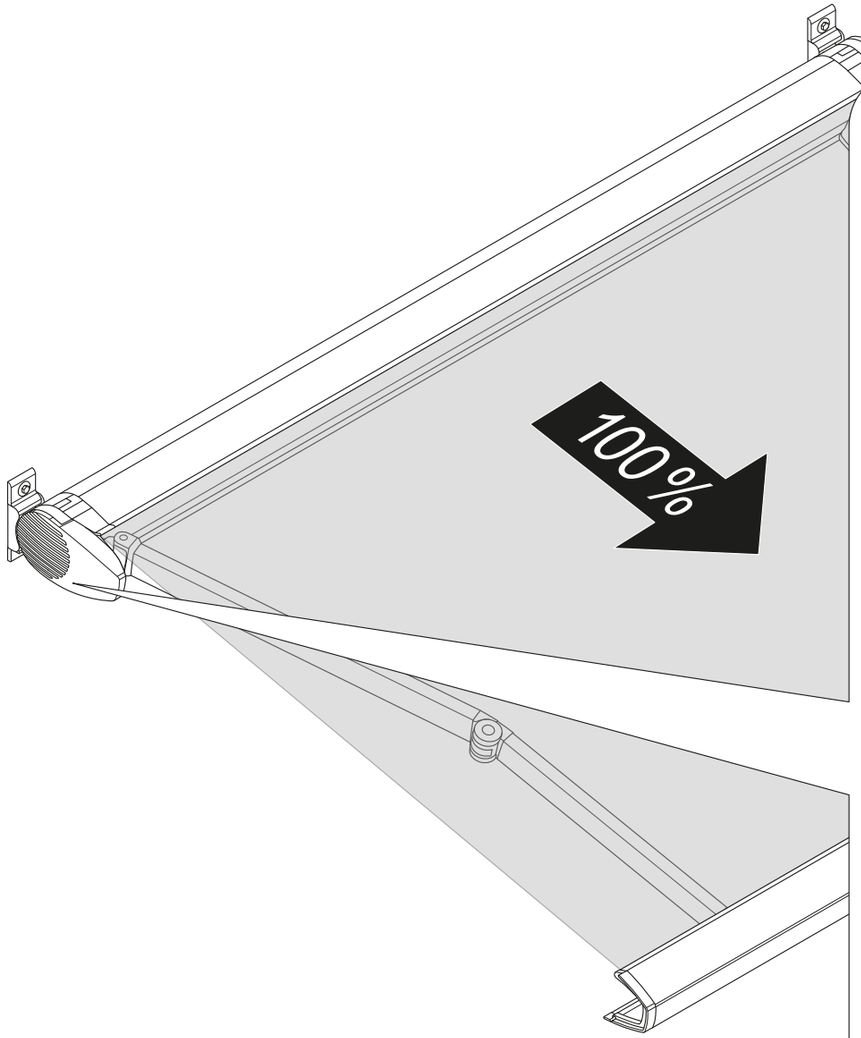

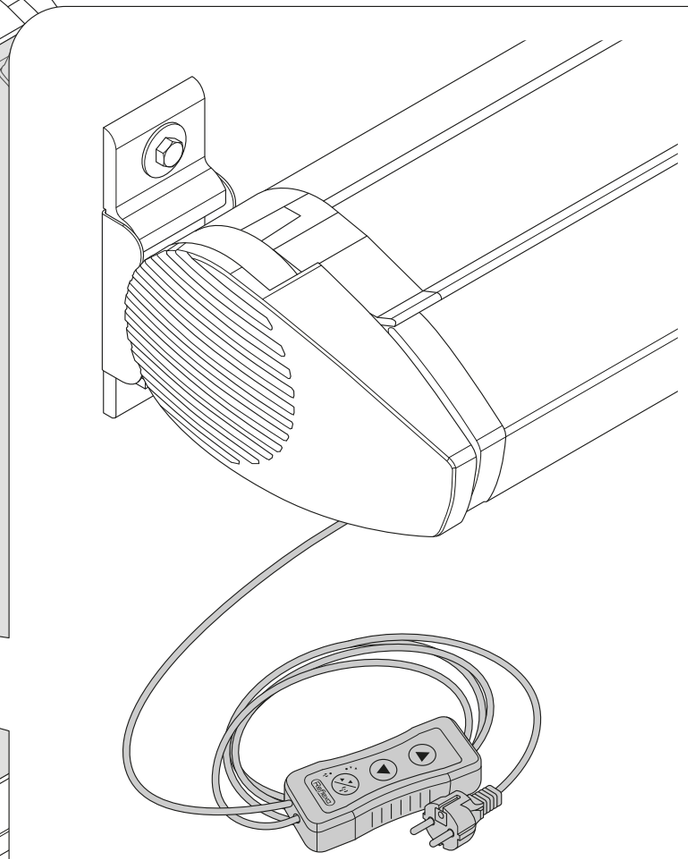


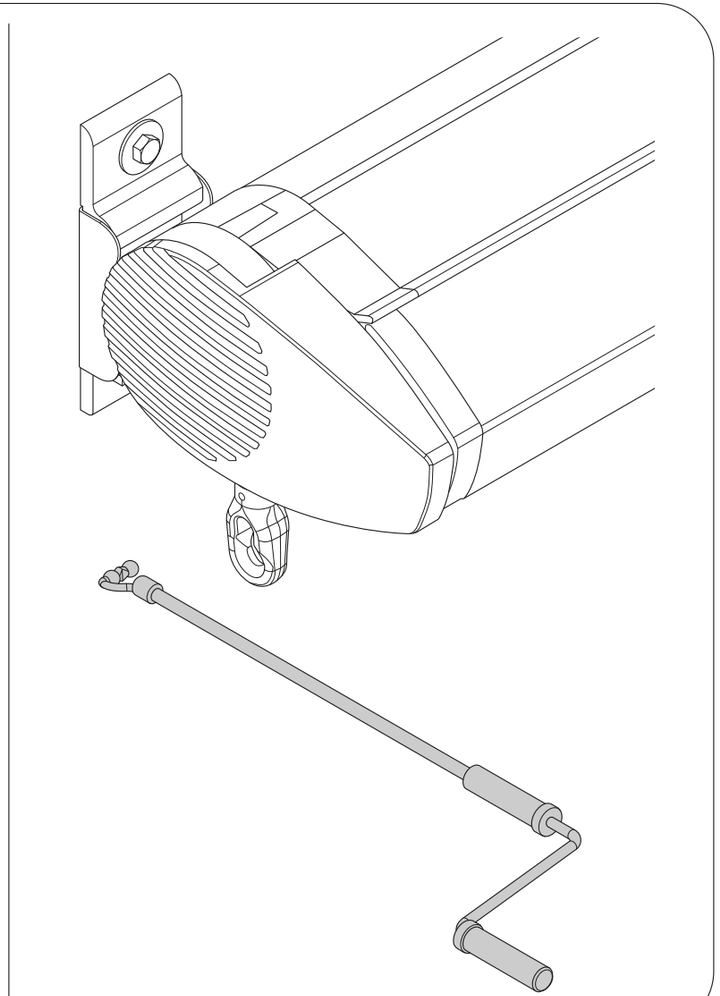

Seitendeckel entfernen

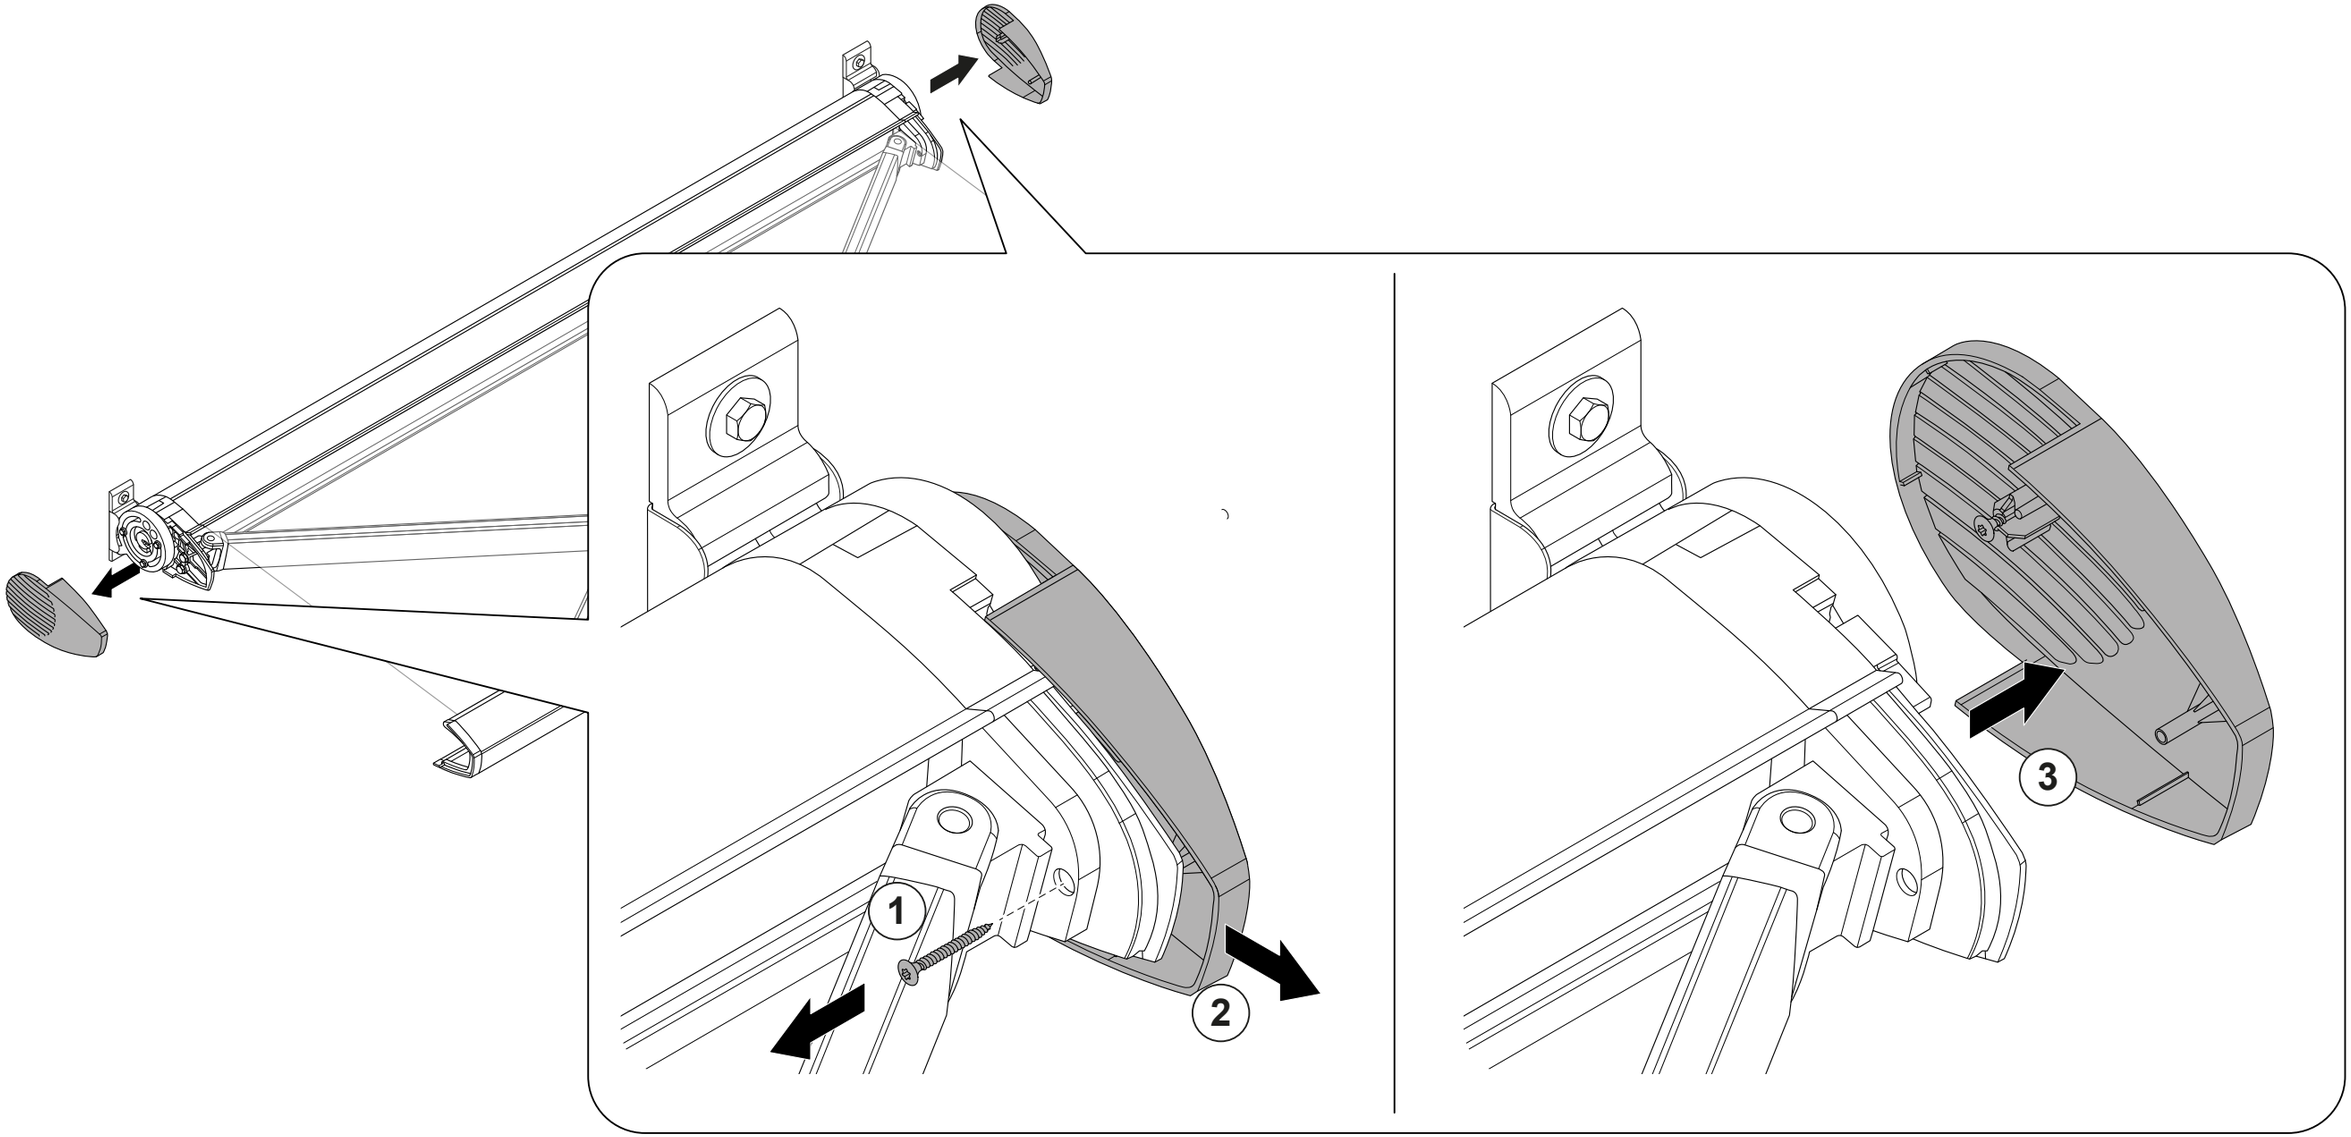



Neigungswinkel anpassen

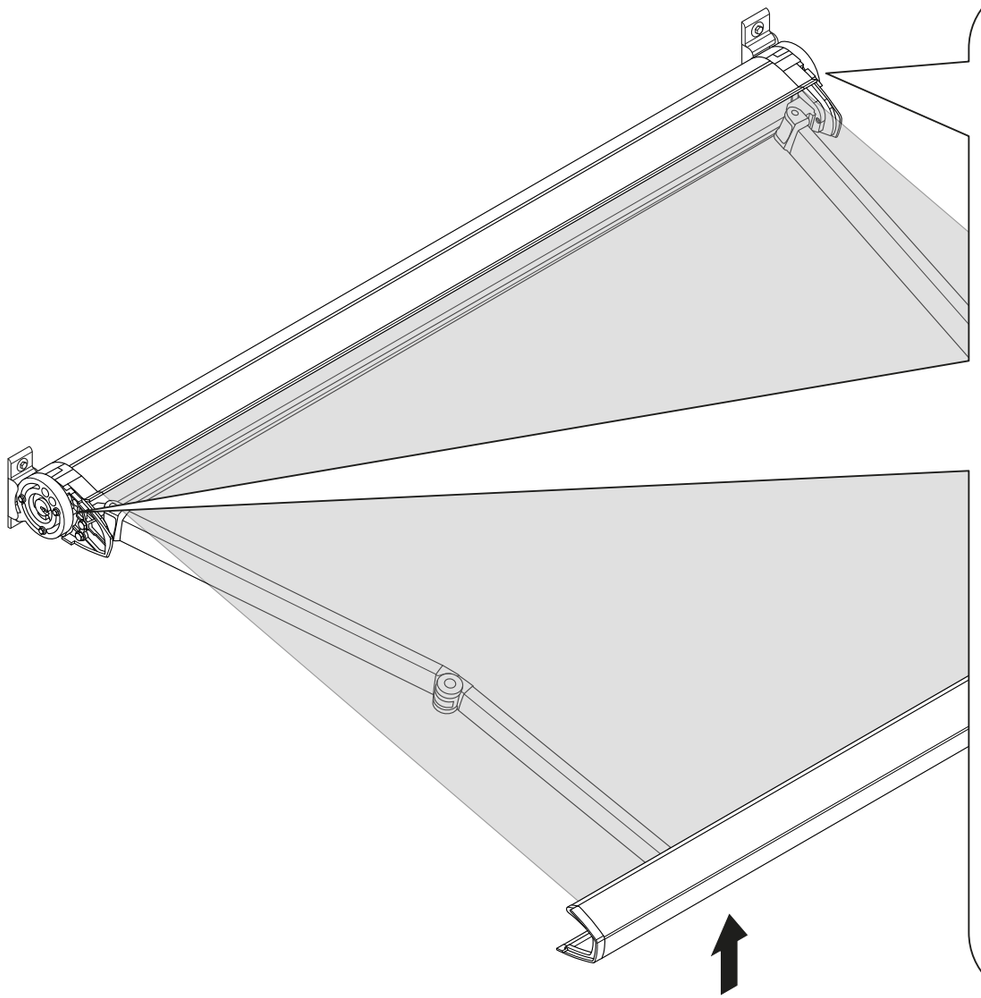

Zur Neigungsverstellung
das Ausfallprofil
wechselseitig entlasten


Wandmontage

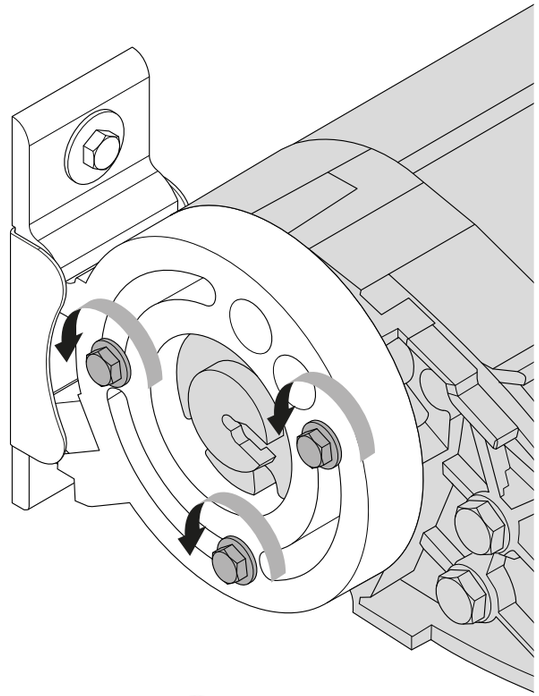

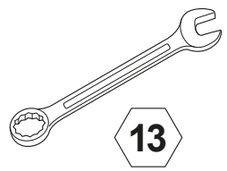

Schrauben nur
leicht lösen


Deckenmontage

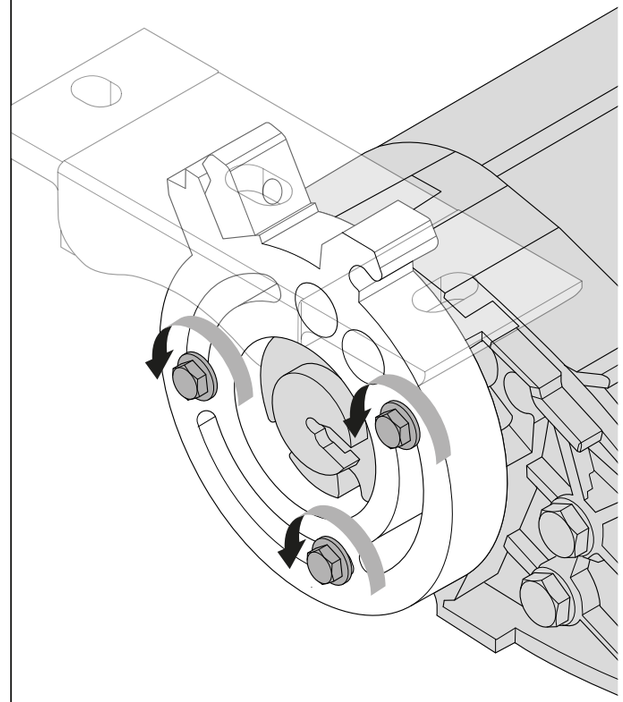

Neigungswinkel mittels Einstellschraube verändern

Achtung:
Beide Seiten gleichmäßig verstellen!
Bei größerem Verstellweg, beide Seiten abwechselnd in kleinen Schritten verstellen!


generell

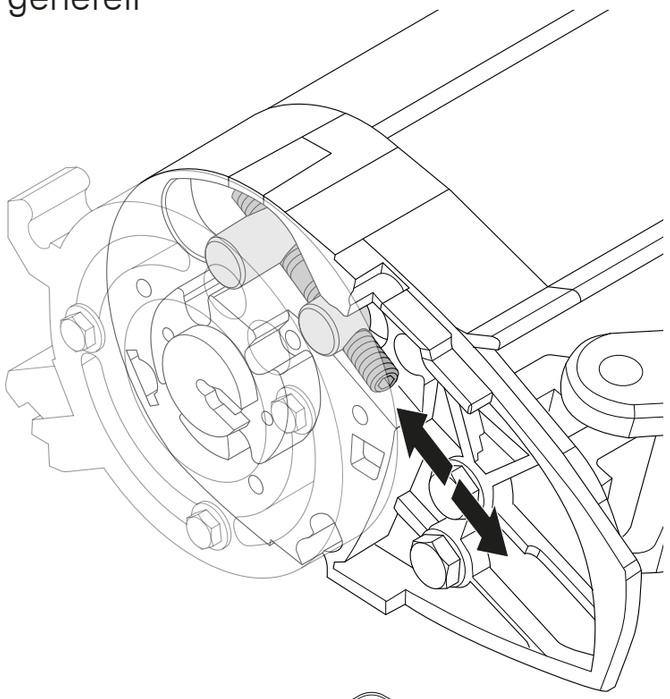






SW 5

Zur Neigungsverstellung
das Ausfallprofil entlasten

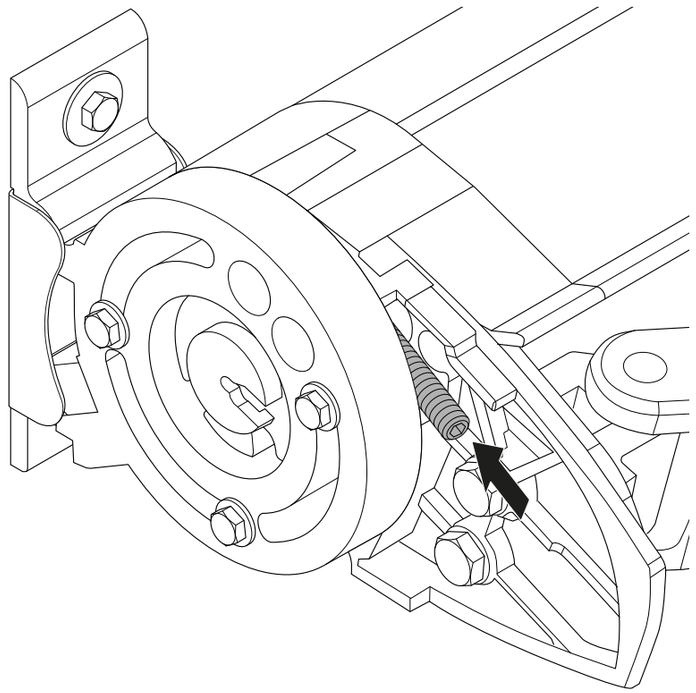

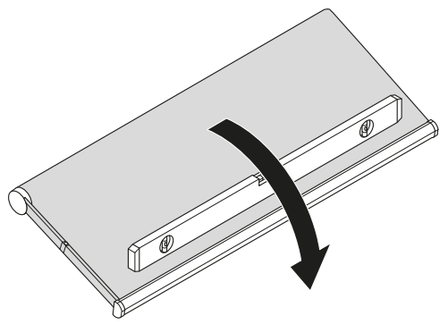

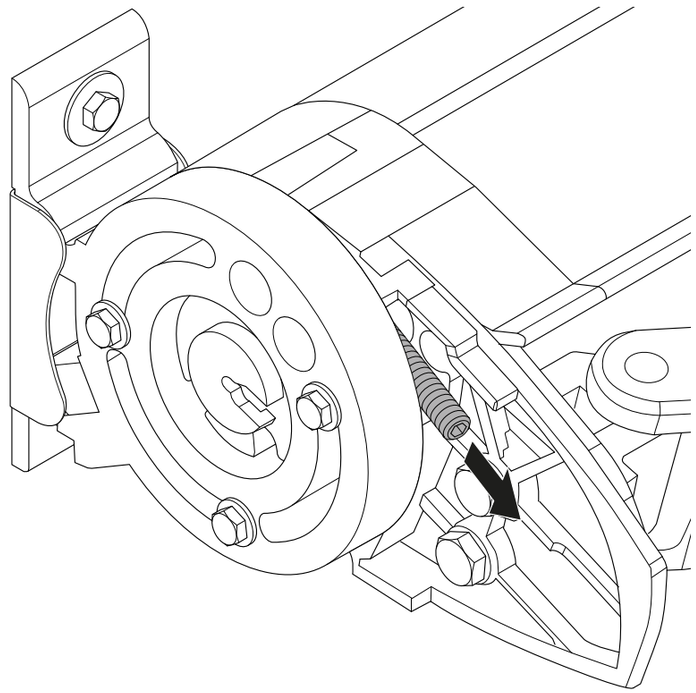


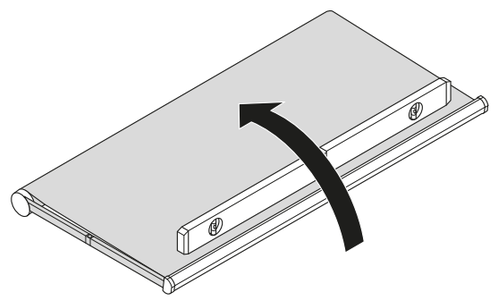


Neigungswinkel verändern bei gewünschtem Winkel von 20° – 80°

Achtung:
Hierfür die Markise abhängen!
Siehe Seite 20 ff.

1

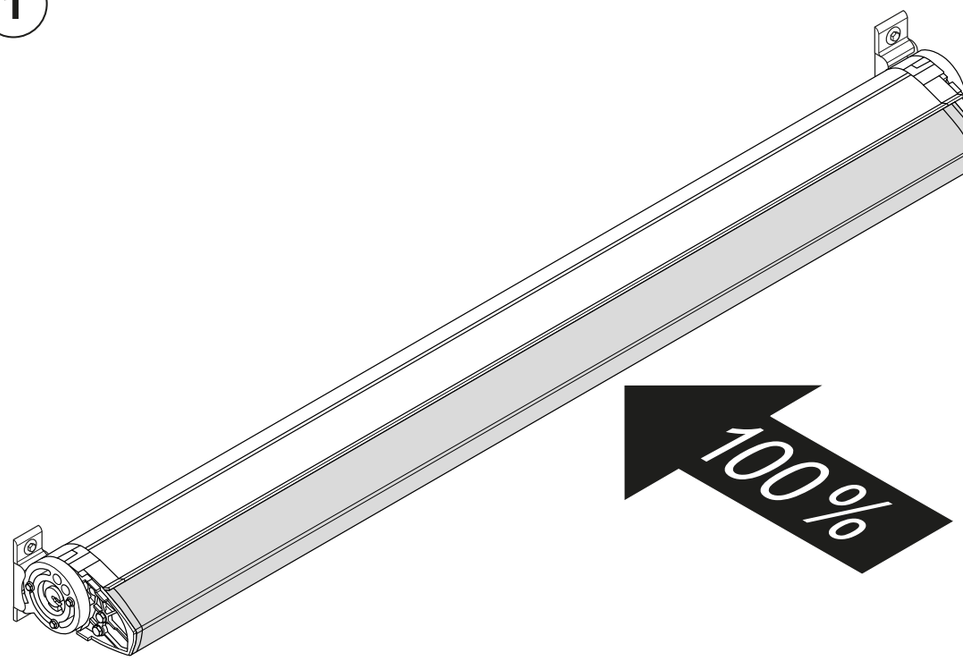


2

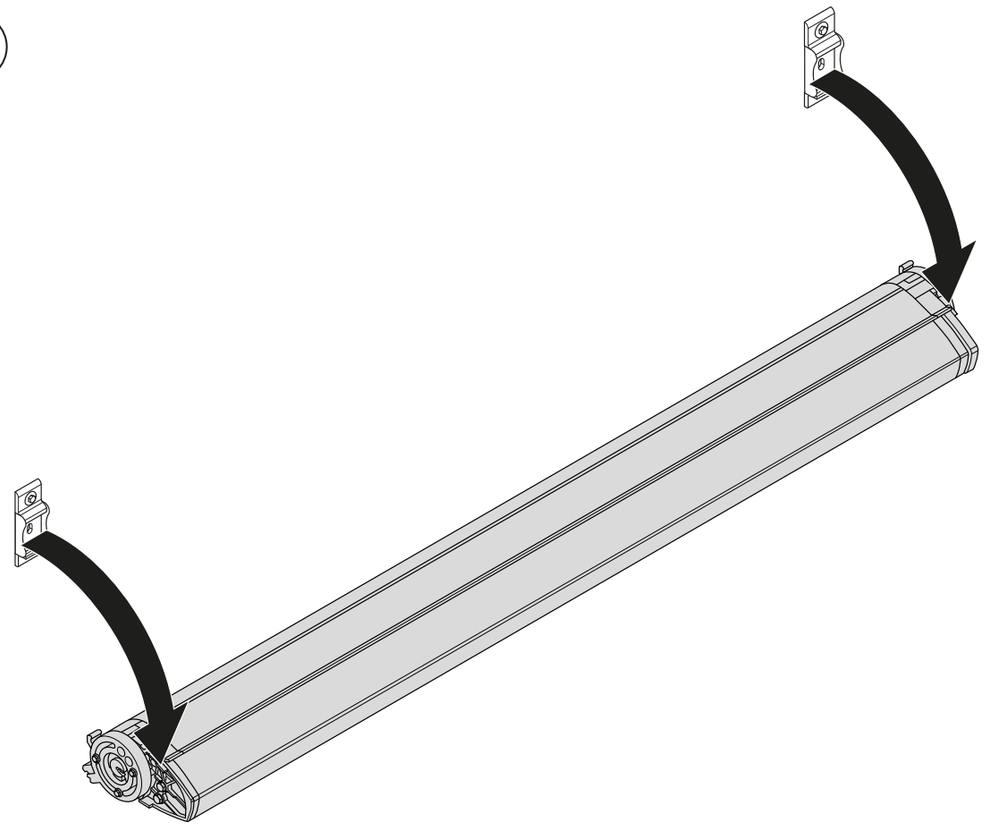

Neigungswinkel verändern bei gewünschtem Winkel von 20° – 80°


beide Seiten

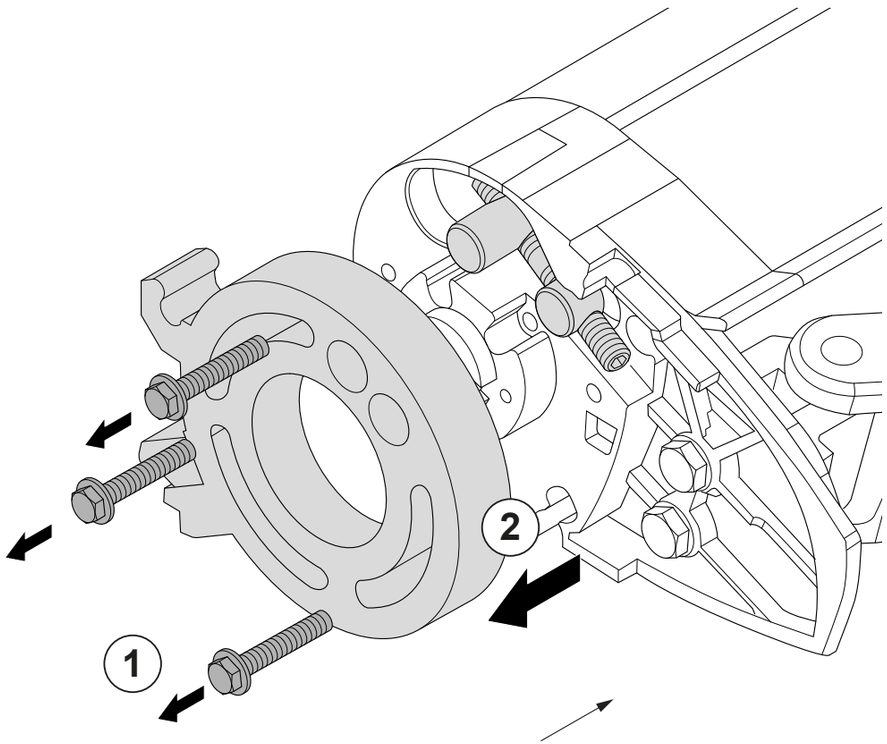


Blick 1

3


Blick 1 Loch 1 Loch 2

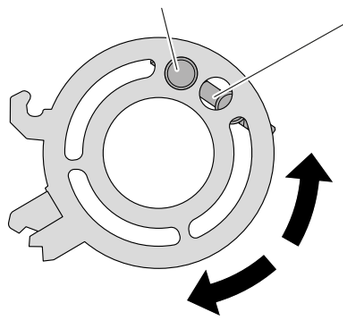


Loch 1

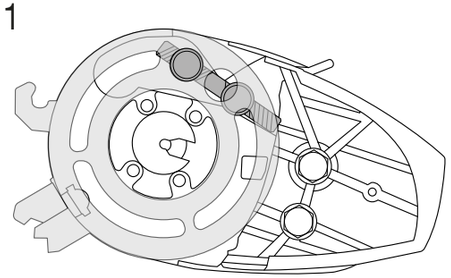

Loch 2

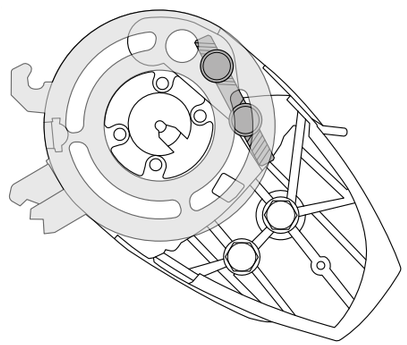


4

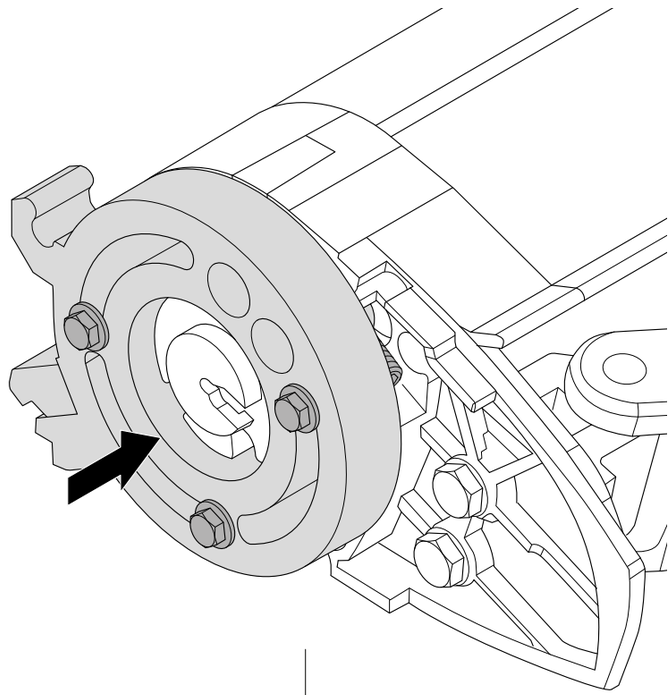


Markise wieder einhängen
siehe Seite 20 ff.

Neigungswinkel fixieren

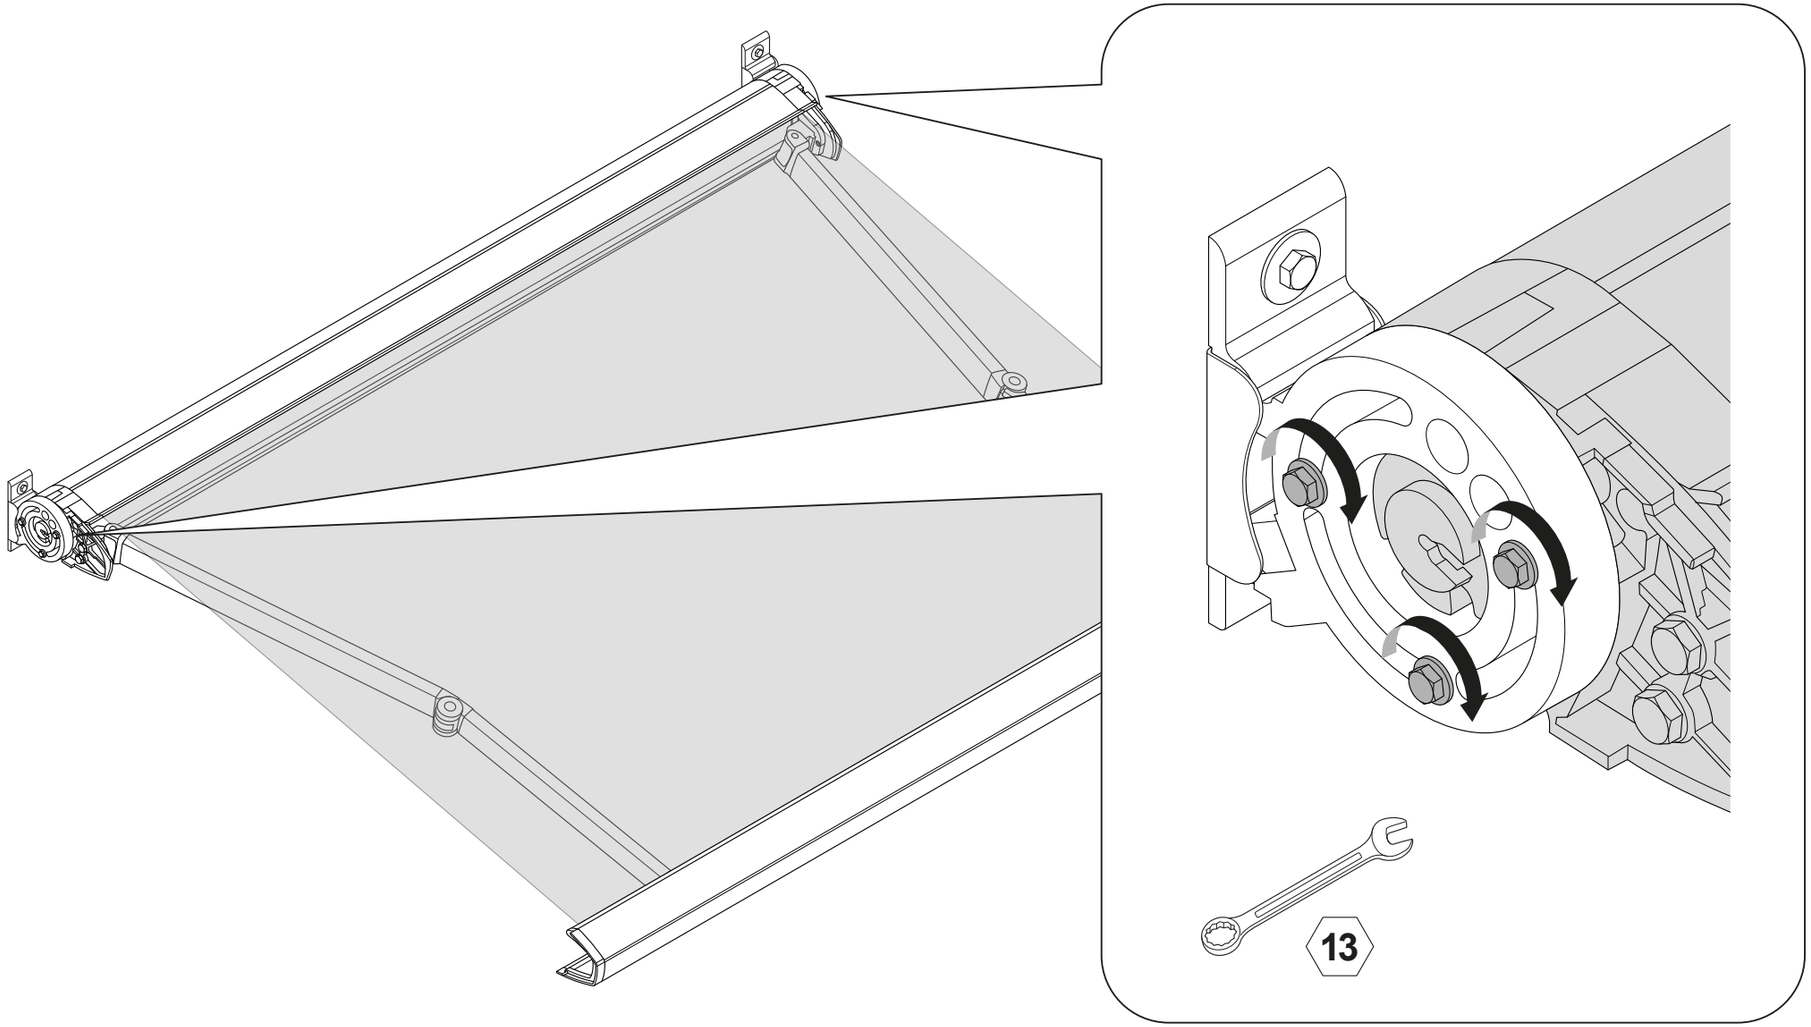



Einstellung der Armneigung (beide Seiten)


Die Schrauben dürfen nicht herausgedreht werden!

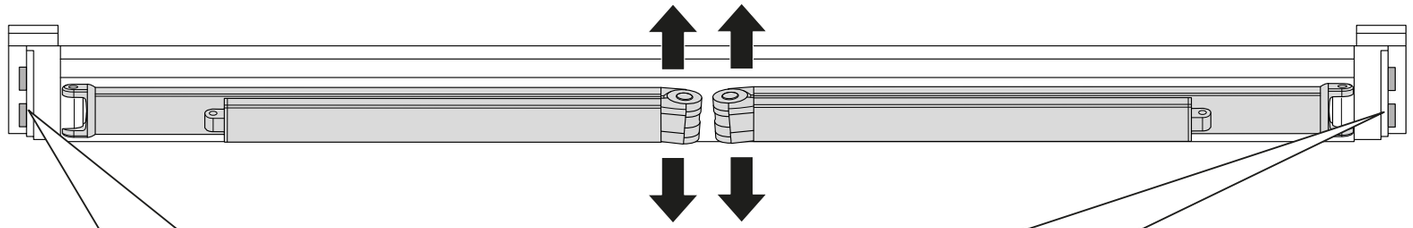



Schrauben nur in kleinen Schritten verstellen

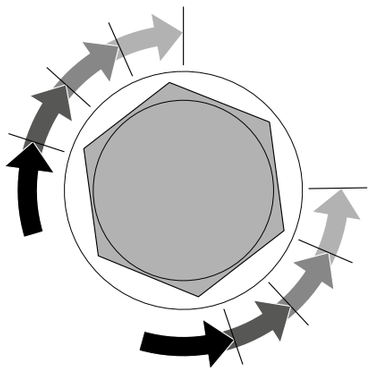


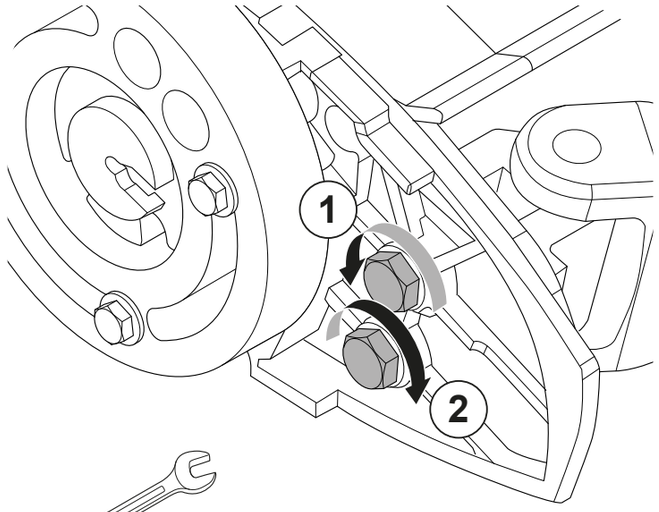

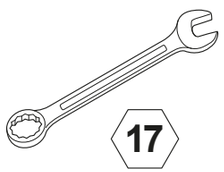


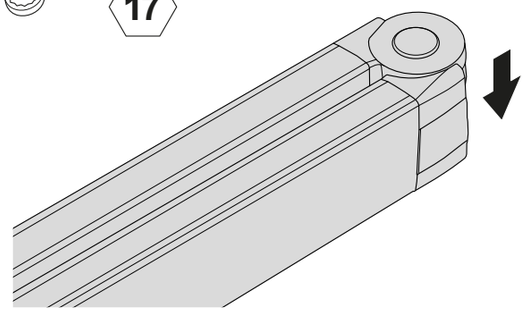

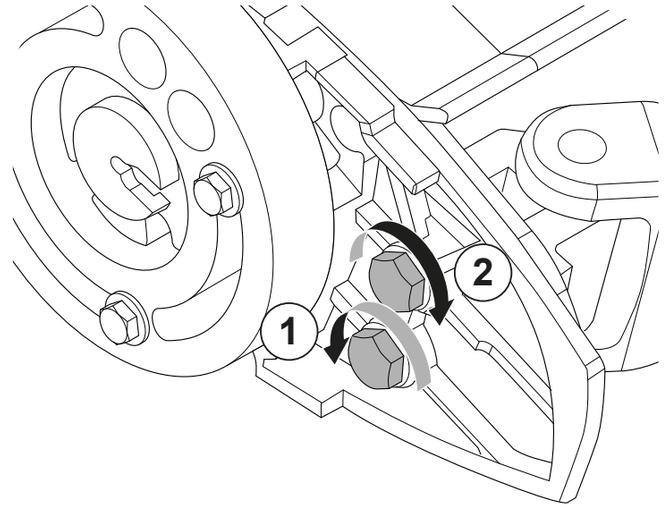

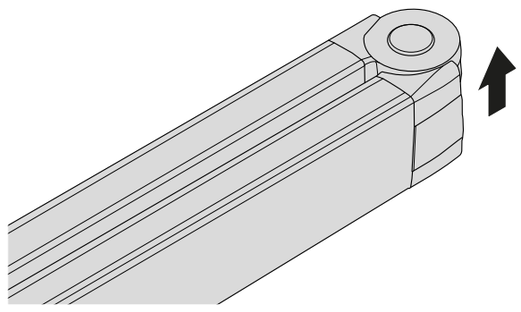


Seitendeckel wieder befestigen

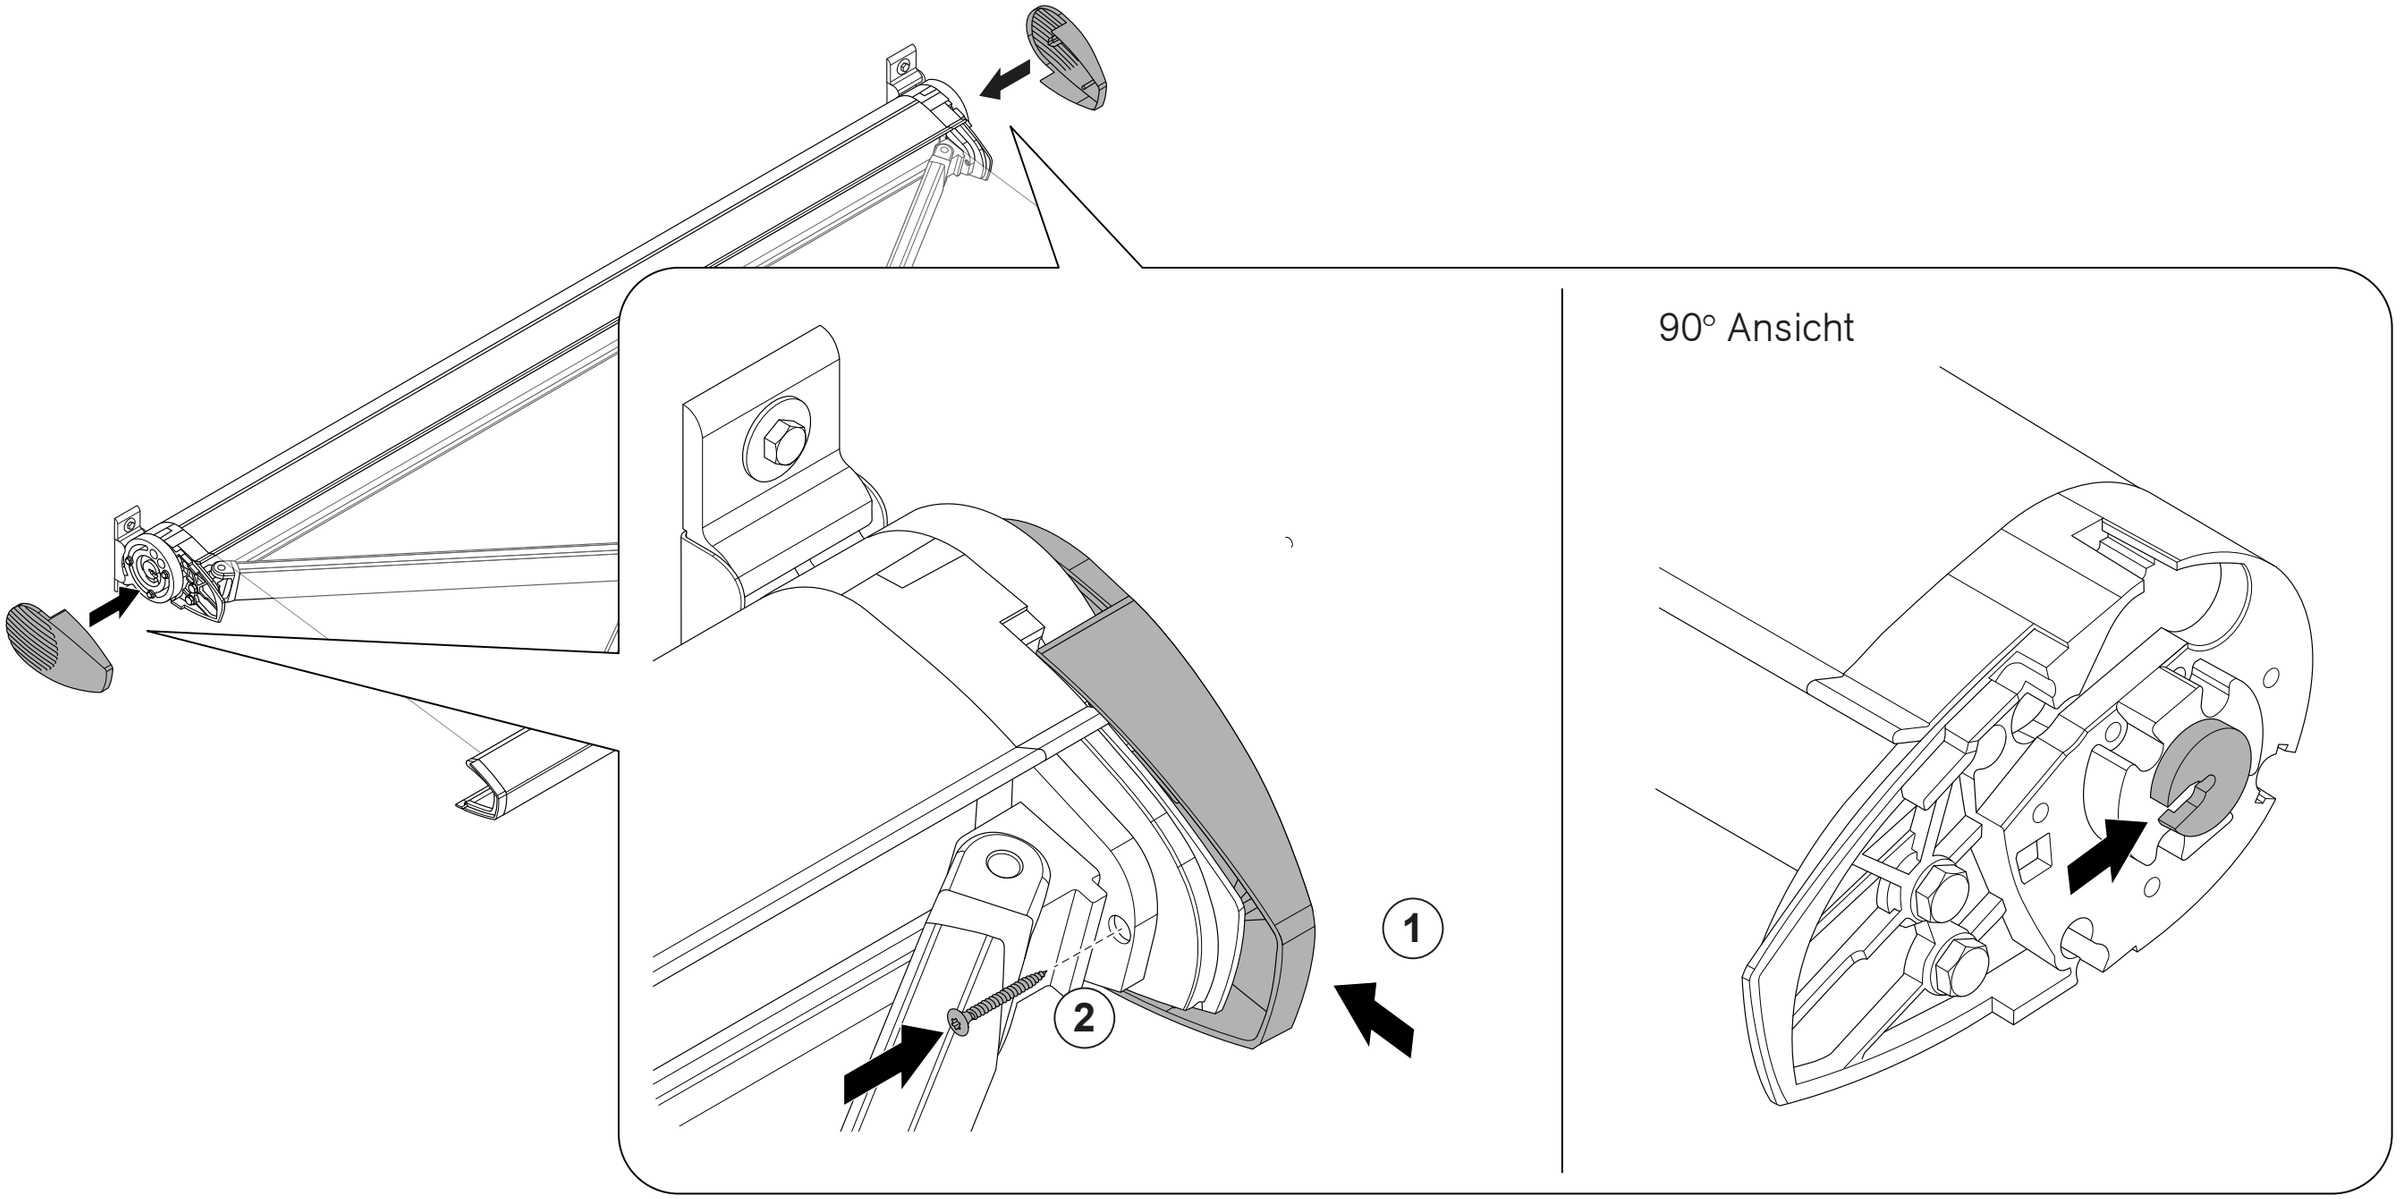


Optional: Verstellen der Endlage bei mechanischem Getriebe

Ansicht von hinten

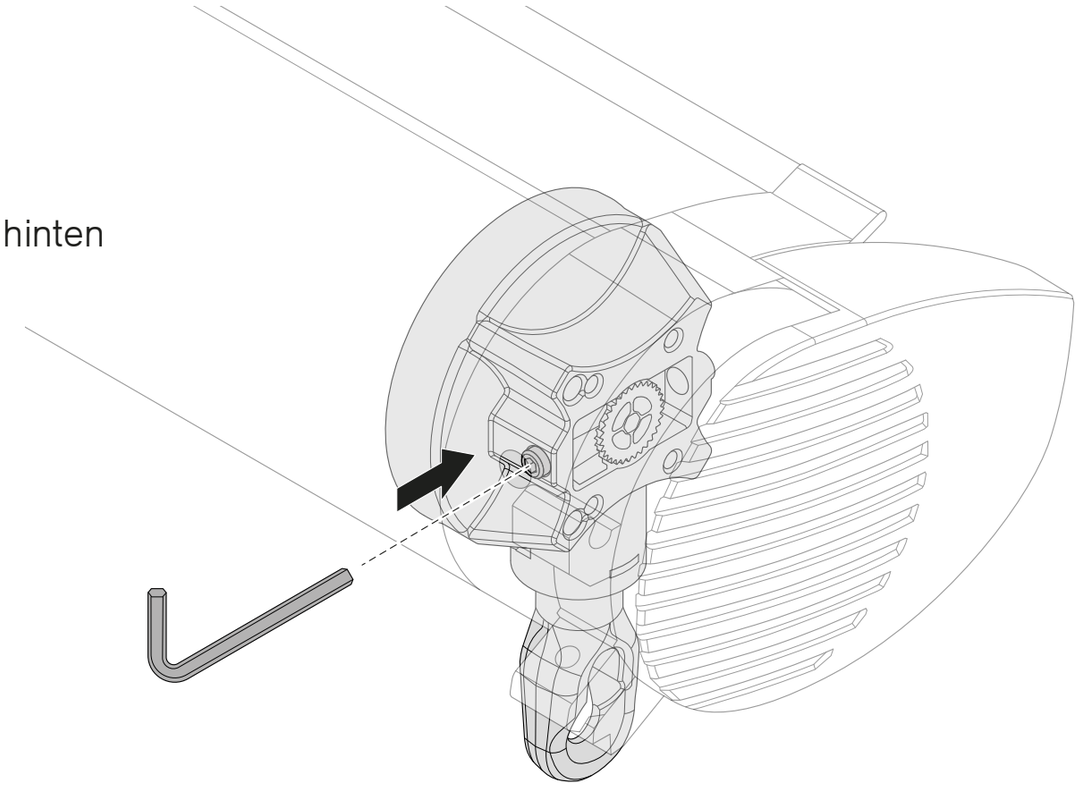


Optional: Verstellen der Endlage bei mechanischem Getriebe


1

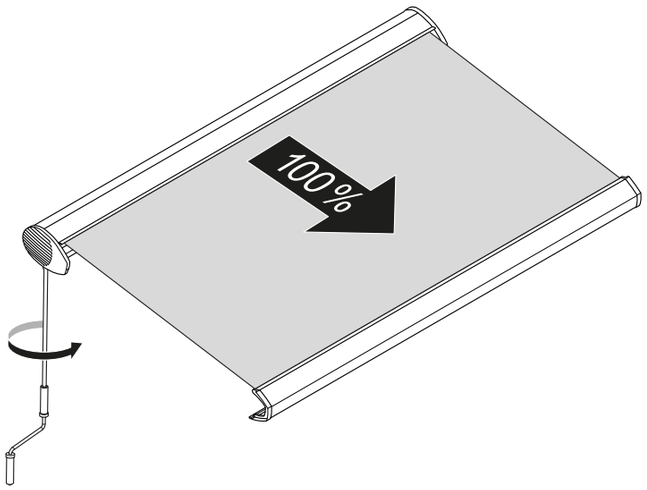


2

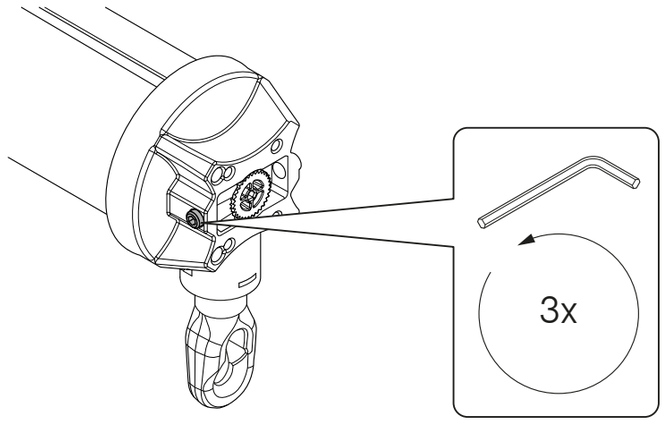


3

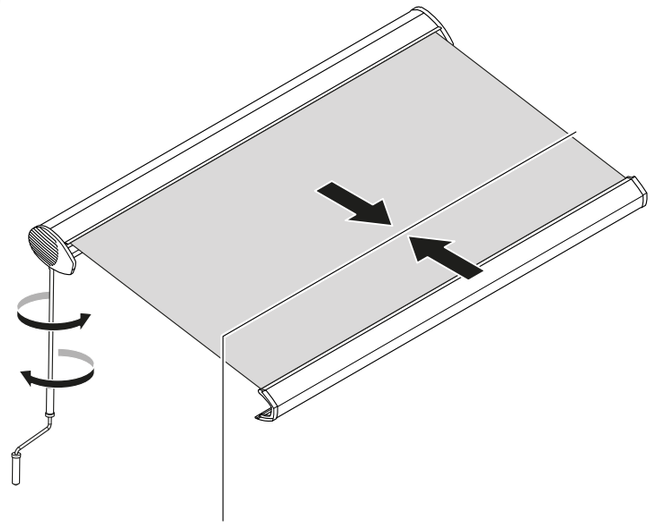

gewünschte Endposition

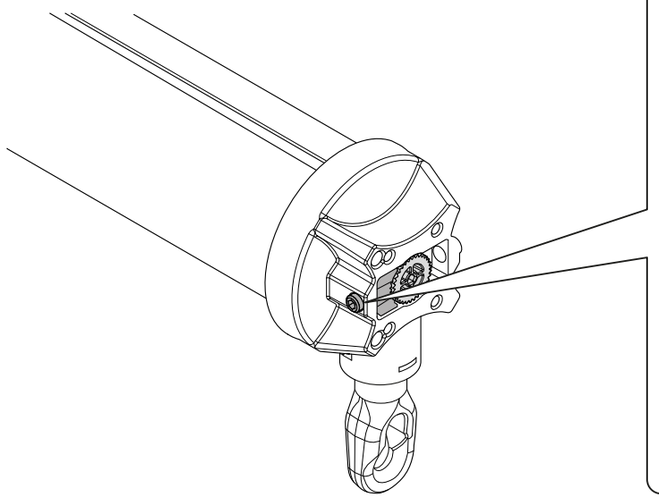


4

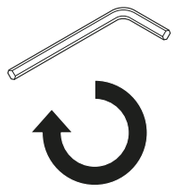


60%

5

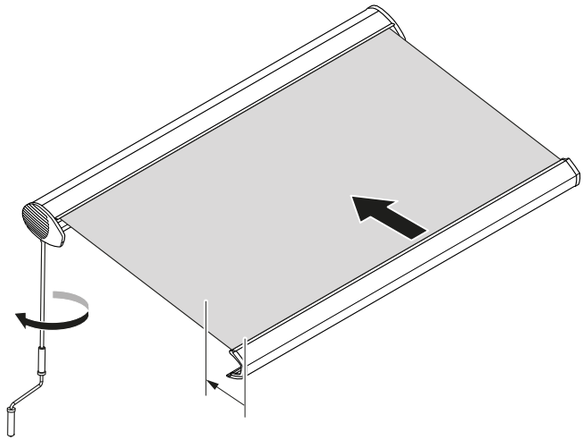


1 – 2 cm


6

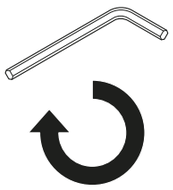

100%

Test	Beschreibung
1	Befestigungen auf festen Sitz prüfen und dokumentieren
2	Funktionskontrolle (Probelauf)
3	optische Kontrolle der Endlagen
4	zulässige Windnutzung dokumentieren
5	Bedienungsanleitung übergeben

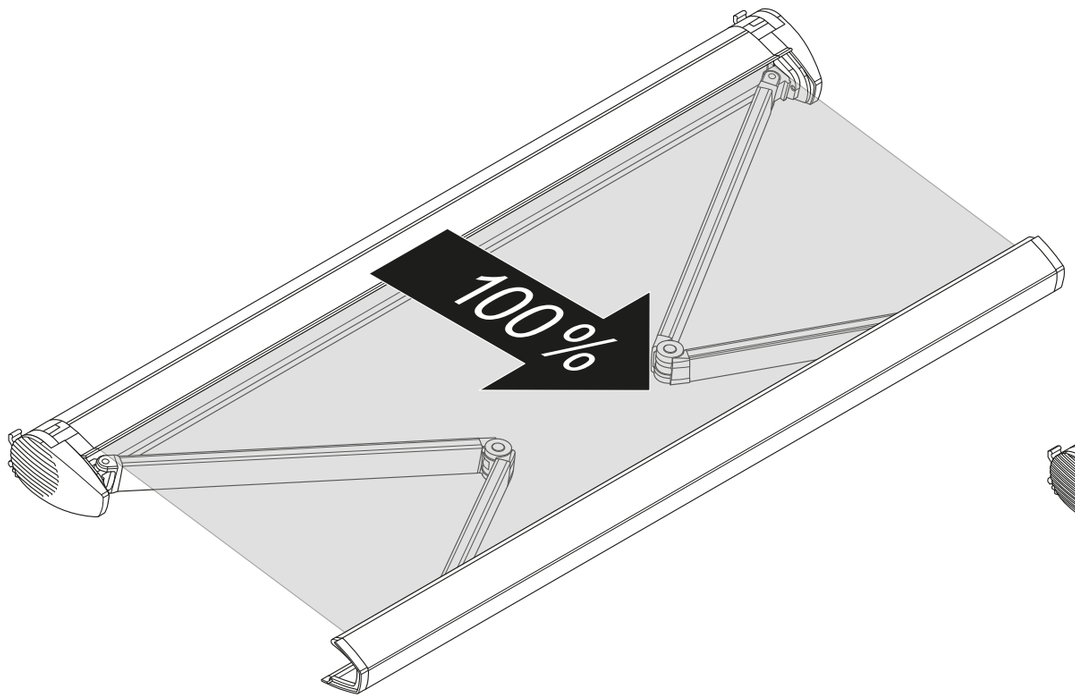

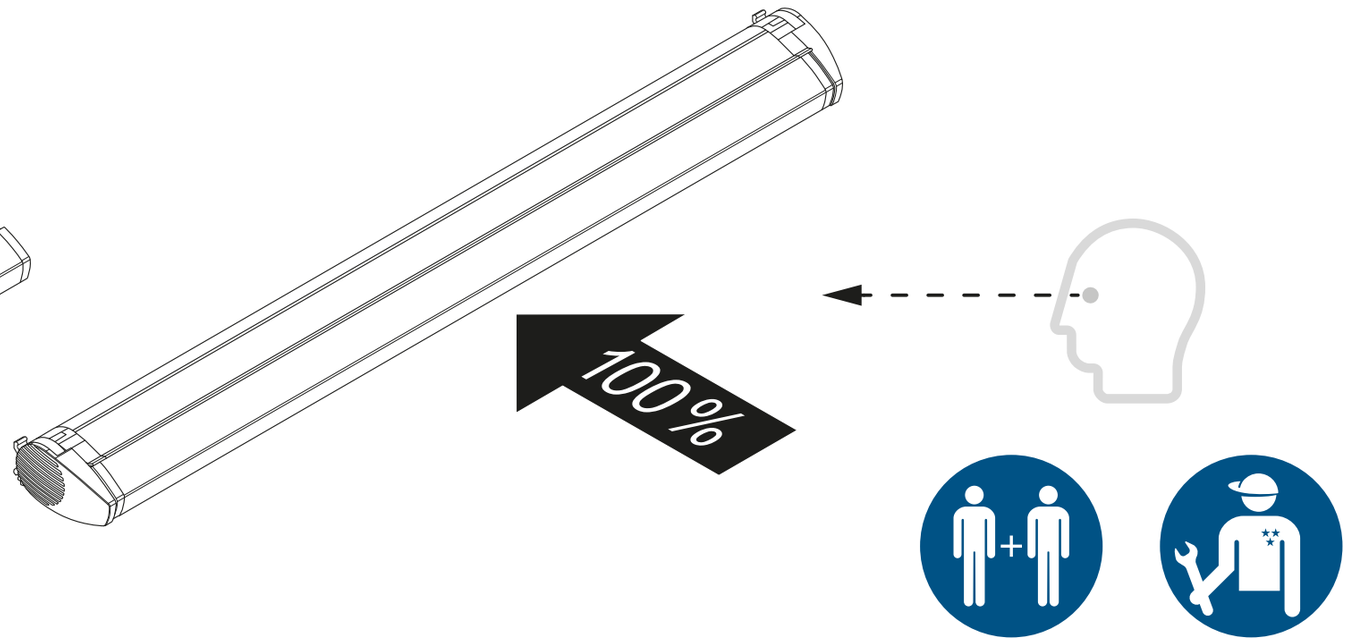

Online Shop



Konfigurieren und bestellen Sie unser umfassendes Produktsortiment, Musterartikel und Werbemittel rund um die Uhr zu Ihren persönlichen Einkaufskonditionen.

www.reflexa.de/shop

Interaktive Bestellformulare



» Bestellen Sie per interaktivem PDF-Formular.
» lückenlose Eingabe dank vordefinierter Eingabefelder
» digitale Bearbeitung ohne ausgedrucktes Bestellformular
» schnelleres Bearbeiten Ihrer Bestellung = kürzere Lieferzeiten

www.reflexa.de

REFLEXA-WERKE
Albrecht GmbH
Silbermannstraße 29
89364 Rettenbach
Tel.: +49 (0) 8224 999-0
www.reflexa.de
info@reflexa.de

Version 2026.10