

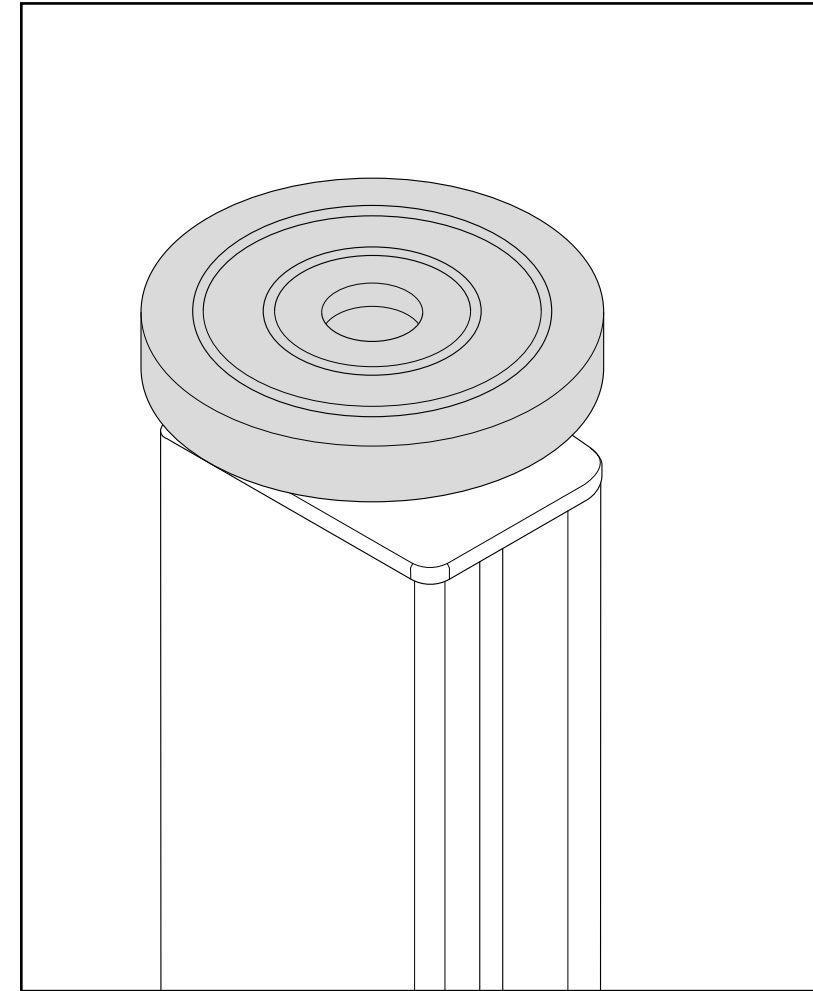


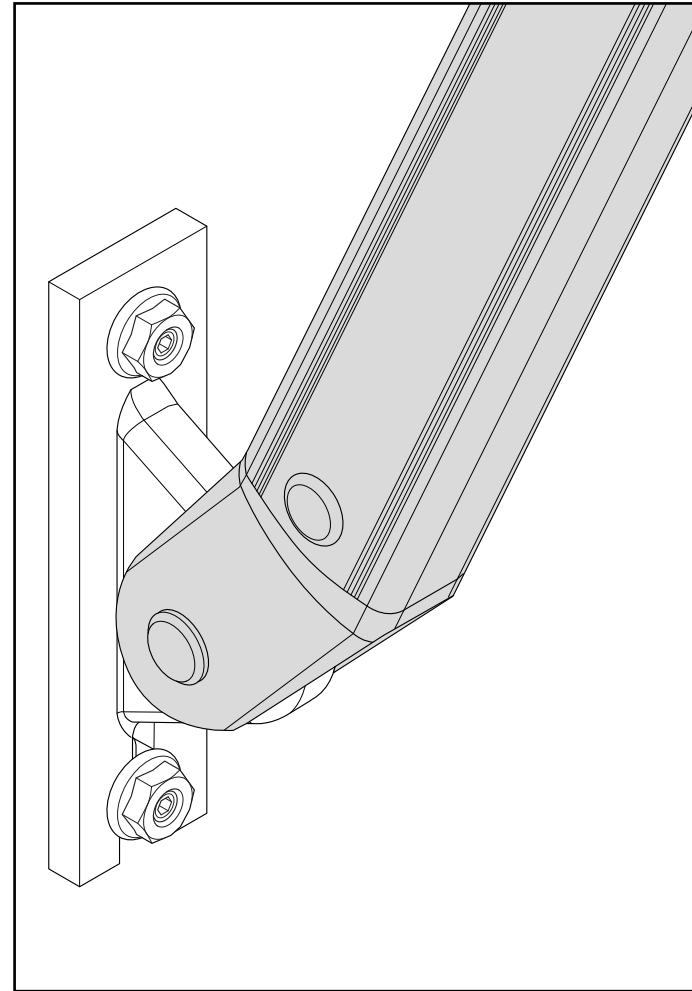


# Montageanleitung

Fallarmmarkise mit Spannstützenset und Kurbelantrieb

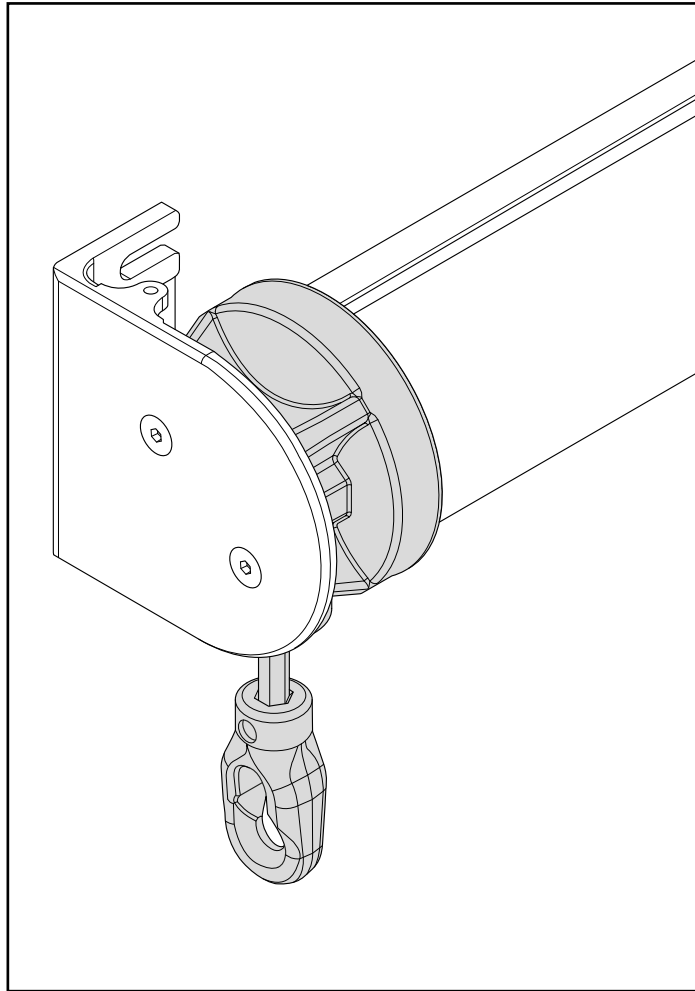

**Die Montage ist ausschließlich  
durch qualifiziertes Fachpersonal auszuführen!**

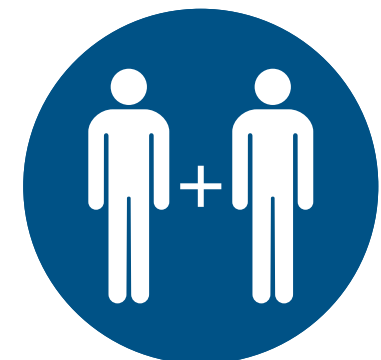




# Montage vorbereiten




**Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die  
Auswahl des Befestigungsmaterials  
in Abstimmung mit dem  
jeweiligen Montageuntergrund erfolgt.**

# Benötigte Werkzeuge

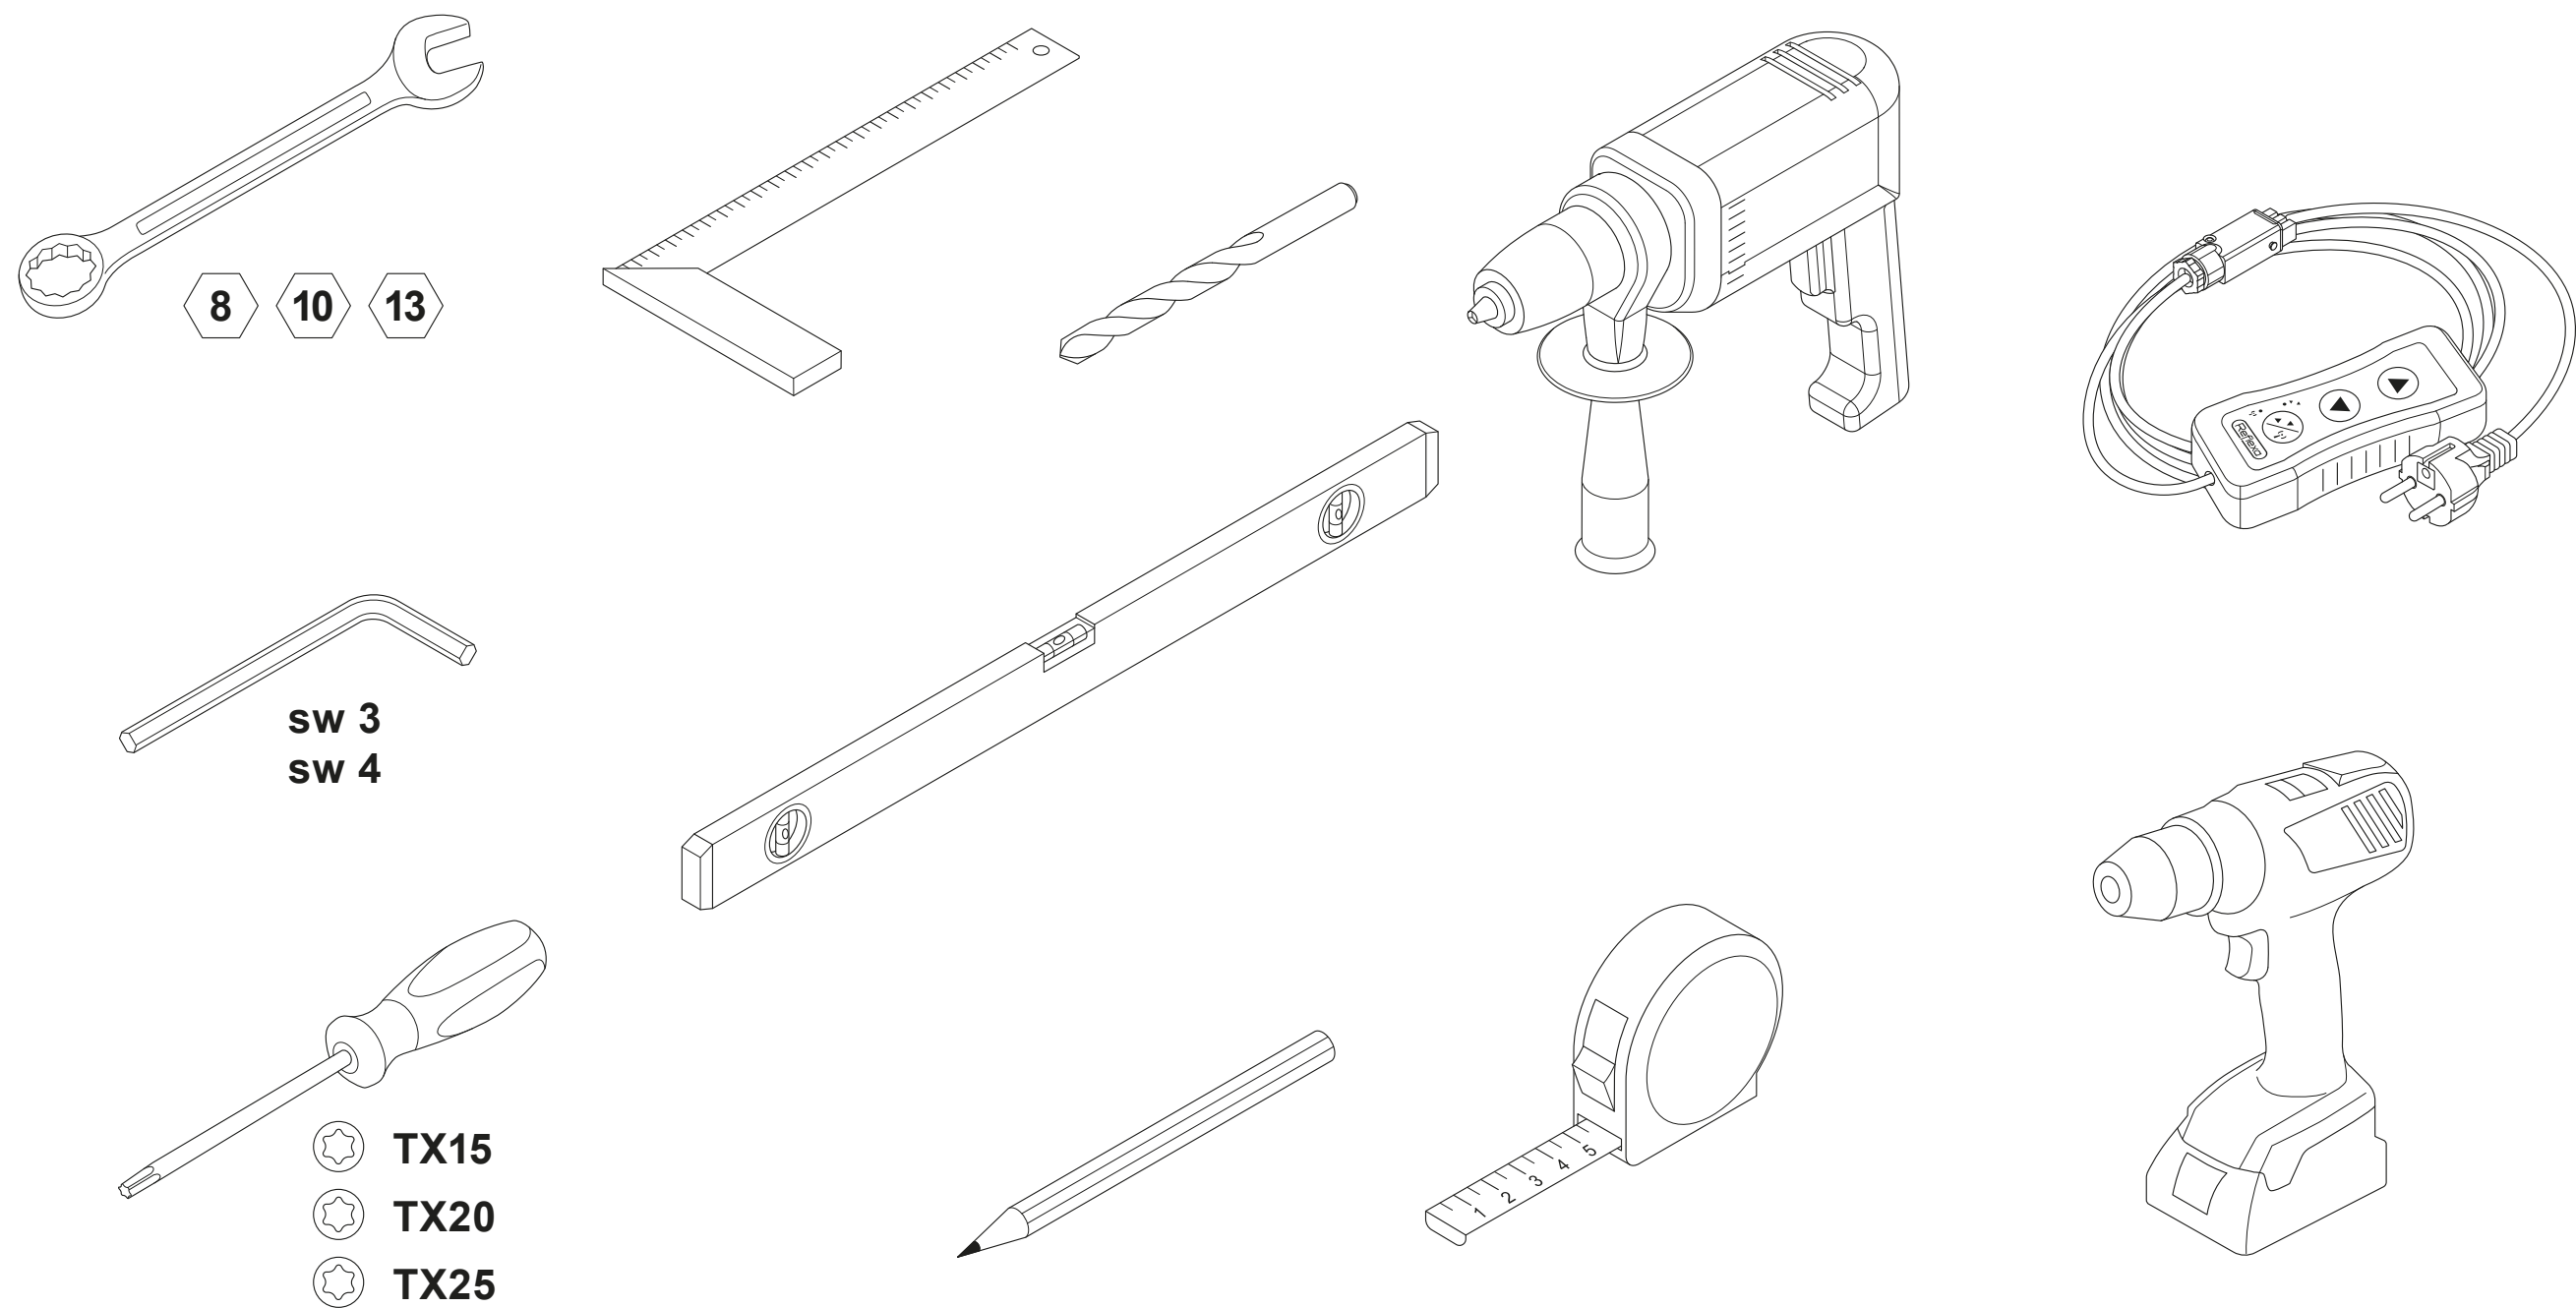







Lieferumfang

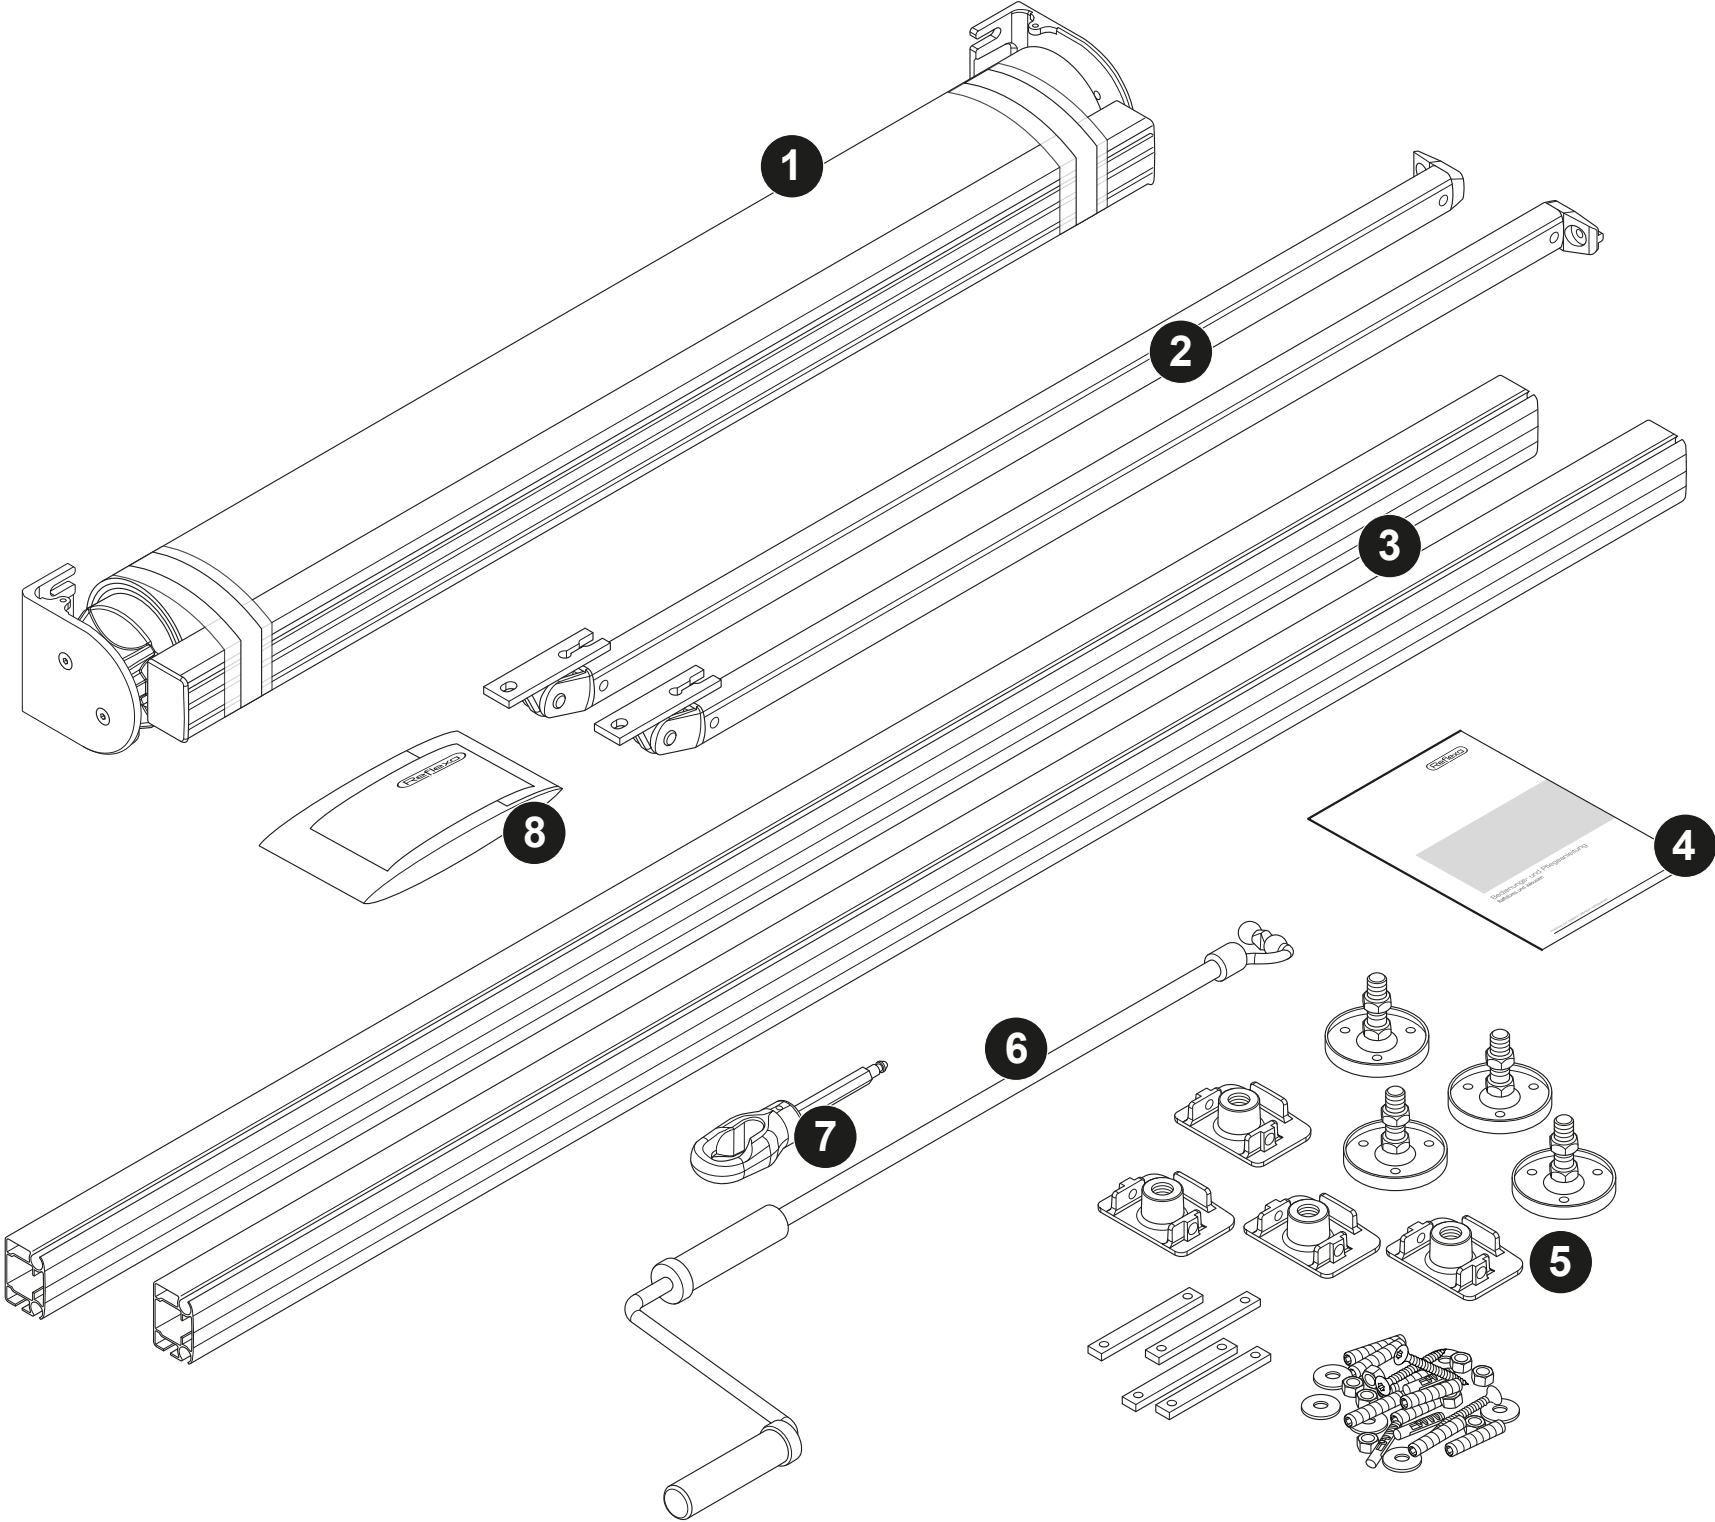

| Nr. | Bezeichnung                     |          |
|-----|---------------------------------|----------|
| 1   | Fallarmmarkise                  |          |
| 2   | Ausfallarme                     |          |
| 3   | Spannstützen                    |          |
| 4   | Bedienungs- und Pflegeanleitung |          |
| 5   | Montageset Spannelemente:       |          |
|     | 4x Spannteller                  |          |
|     | 4x Klemmstücke                  |          |
|     | 4x Gewindeleiste                |          |
|     | 8x Gewindestifte                |          |
|     | 8x Muttern                      |          |
|     | 8x Beilagscheiben               |          |
|     | 4x Dübel S5                     |          |
|     | 4x Linenblechschrauben          |          |
| 6   | Kurbelstange                    |          |
| 7   | Öse für Kurbelstange            | optional |
| 8   | Montagepäckchen                 | optional |

# 2


## Fallarmmarkise anbringen

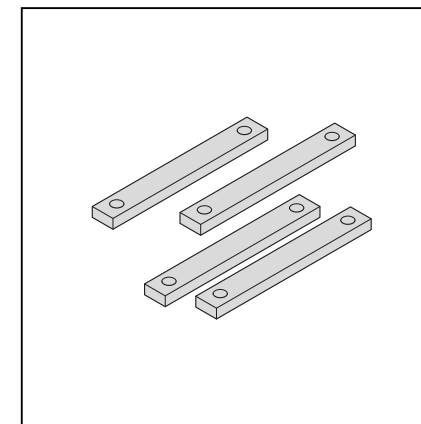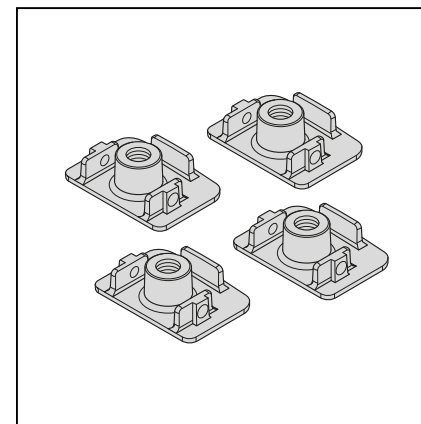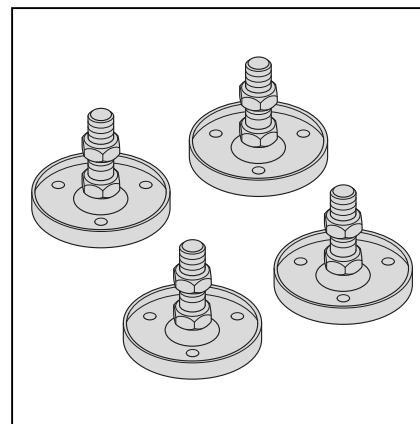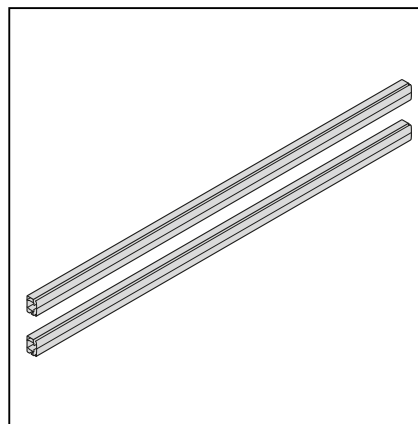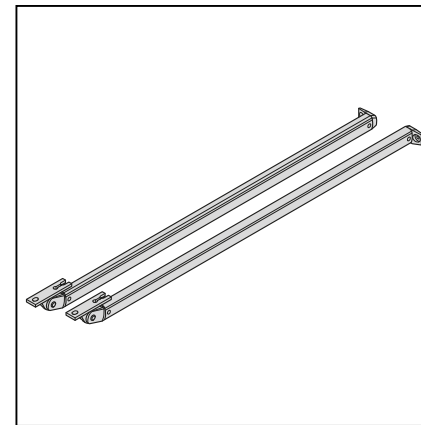
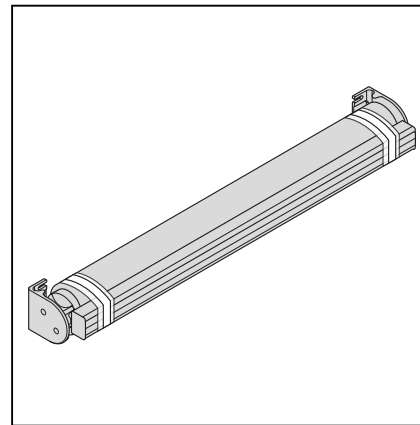


## Sauberen Arbeitsbereich vorbereiten



Legen Sie alle Teile nur auf  
sauberem Untergrund ab  
(Karton/Malervlies).

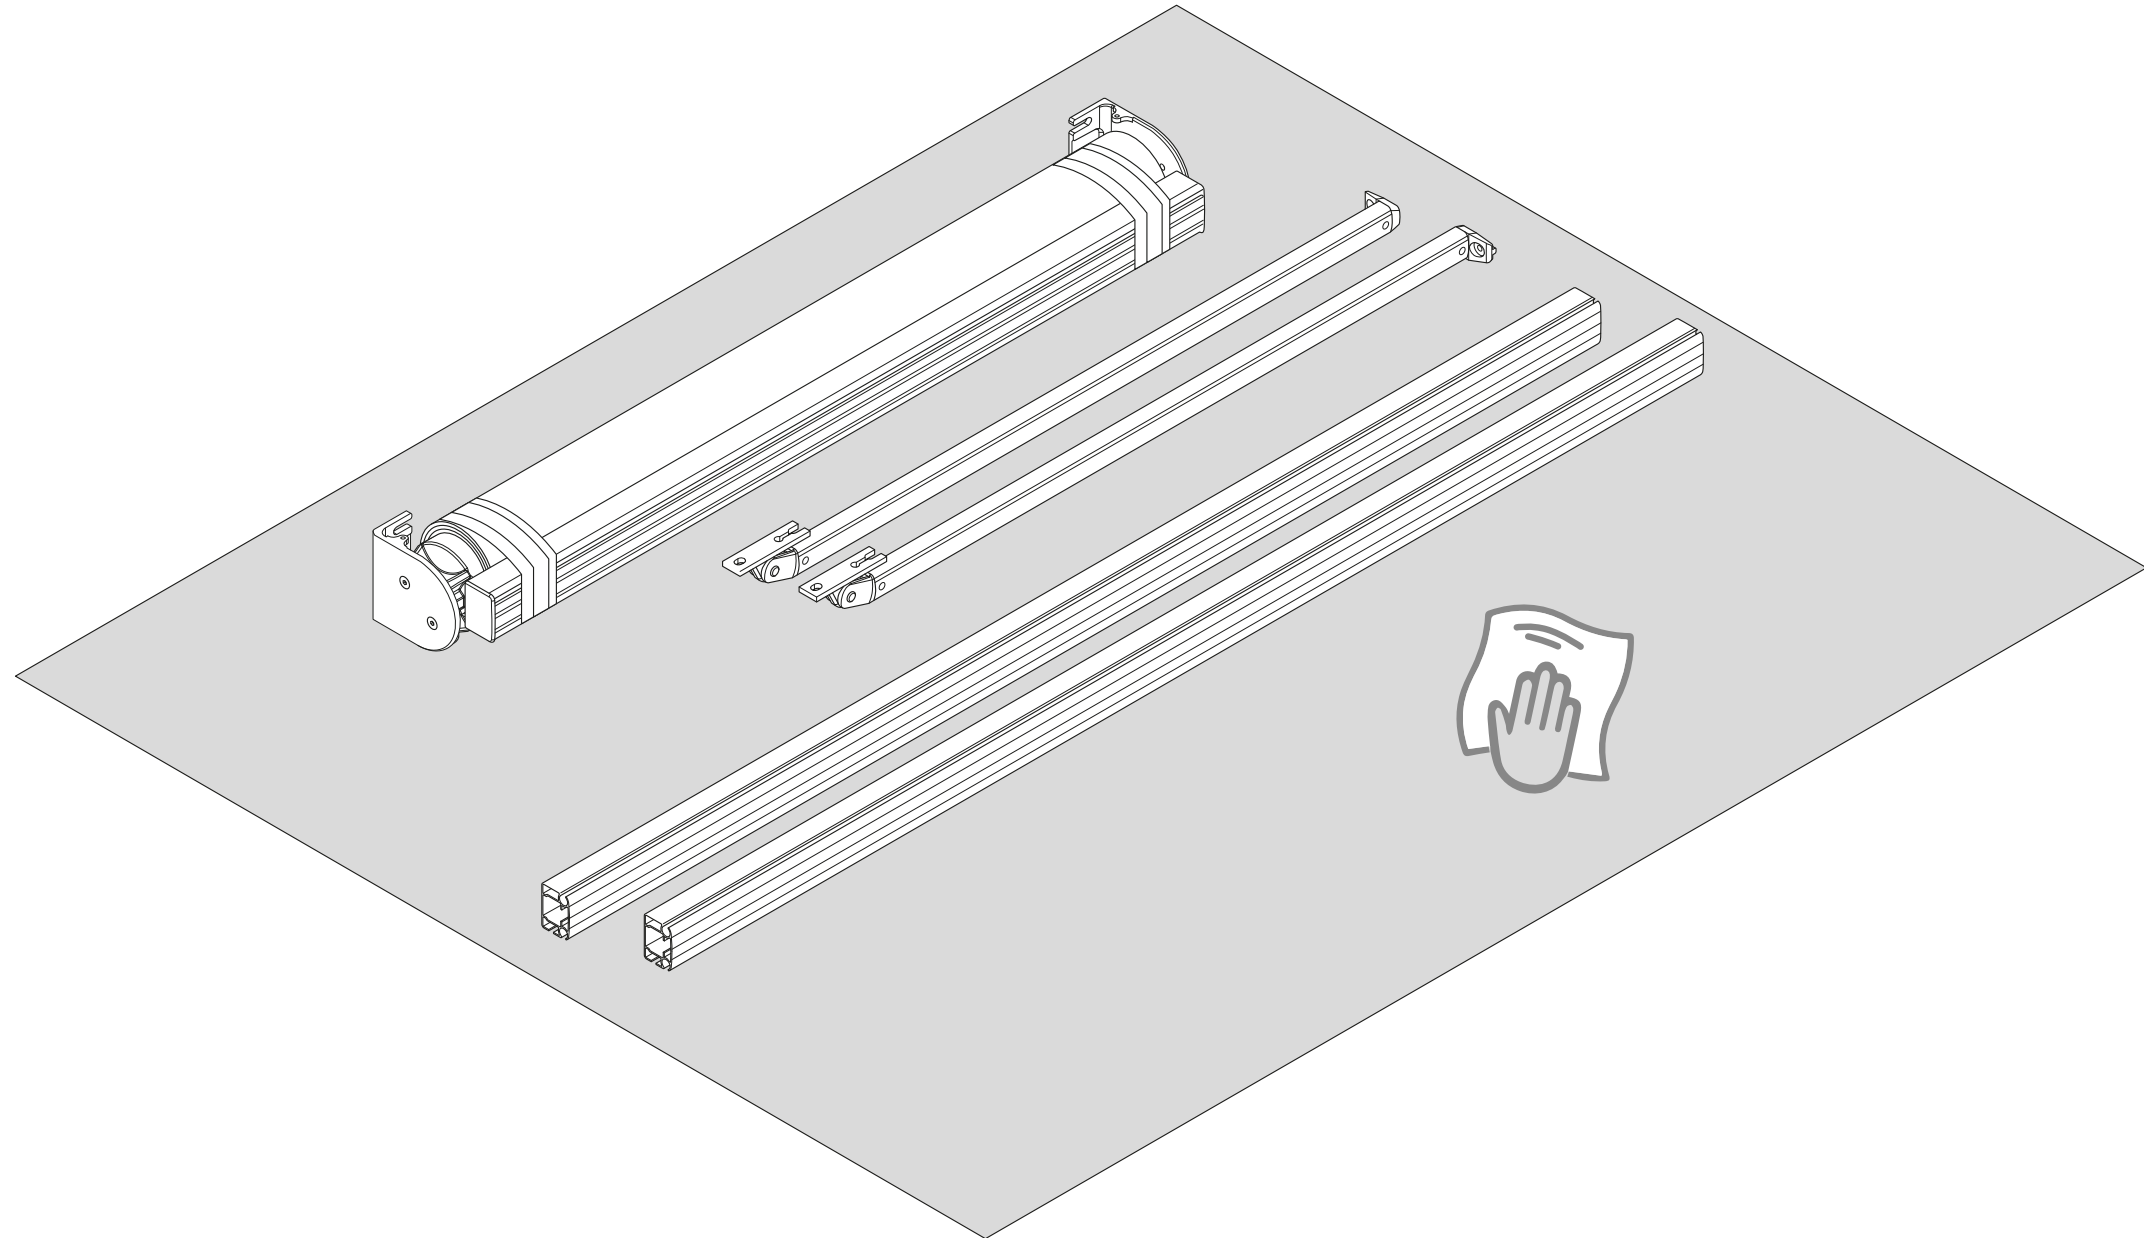

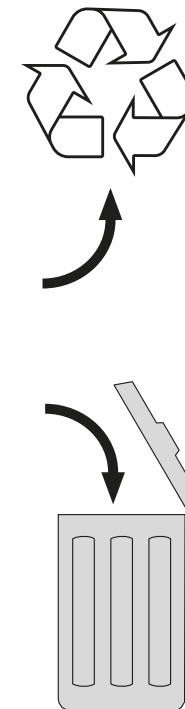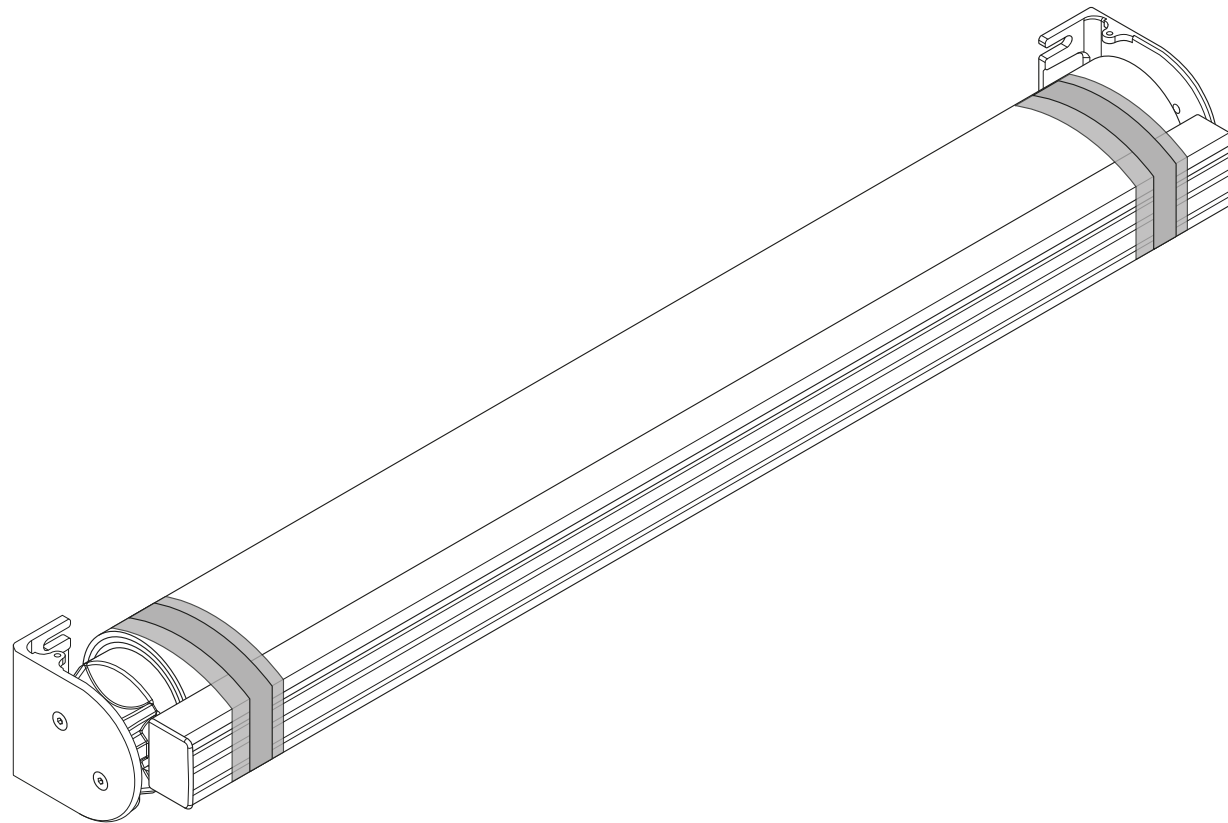


## Fallarmmarkise anzeichnen




Ausfall: siehe „Ausfallmaße“  
auf Seite 11

Maß Außenkante Spannteller =  
Bestellbreite + 2 cm

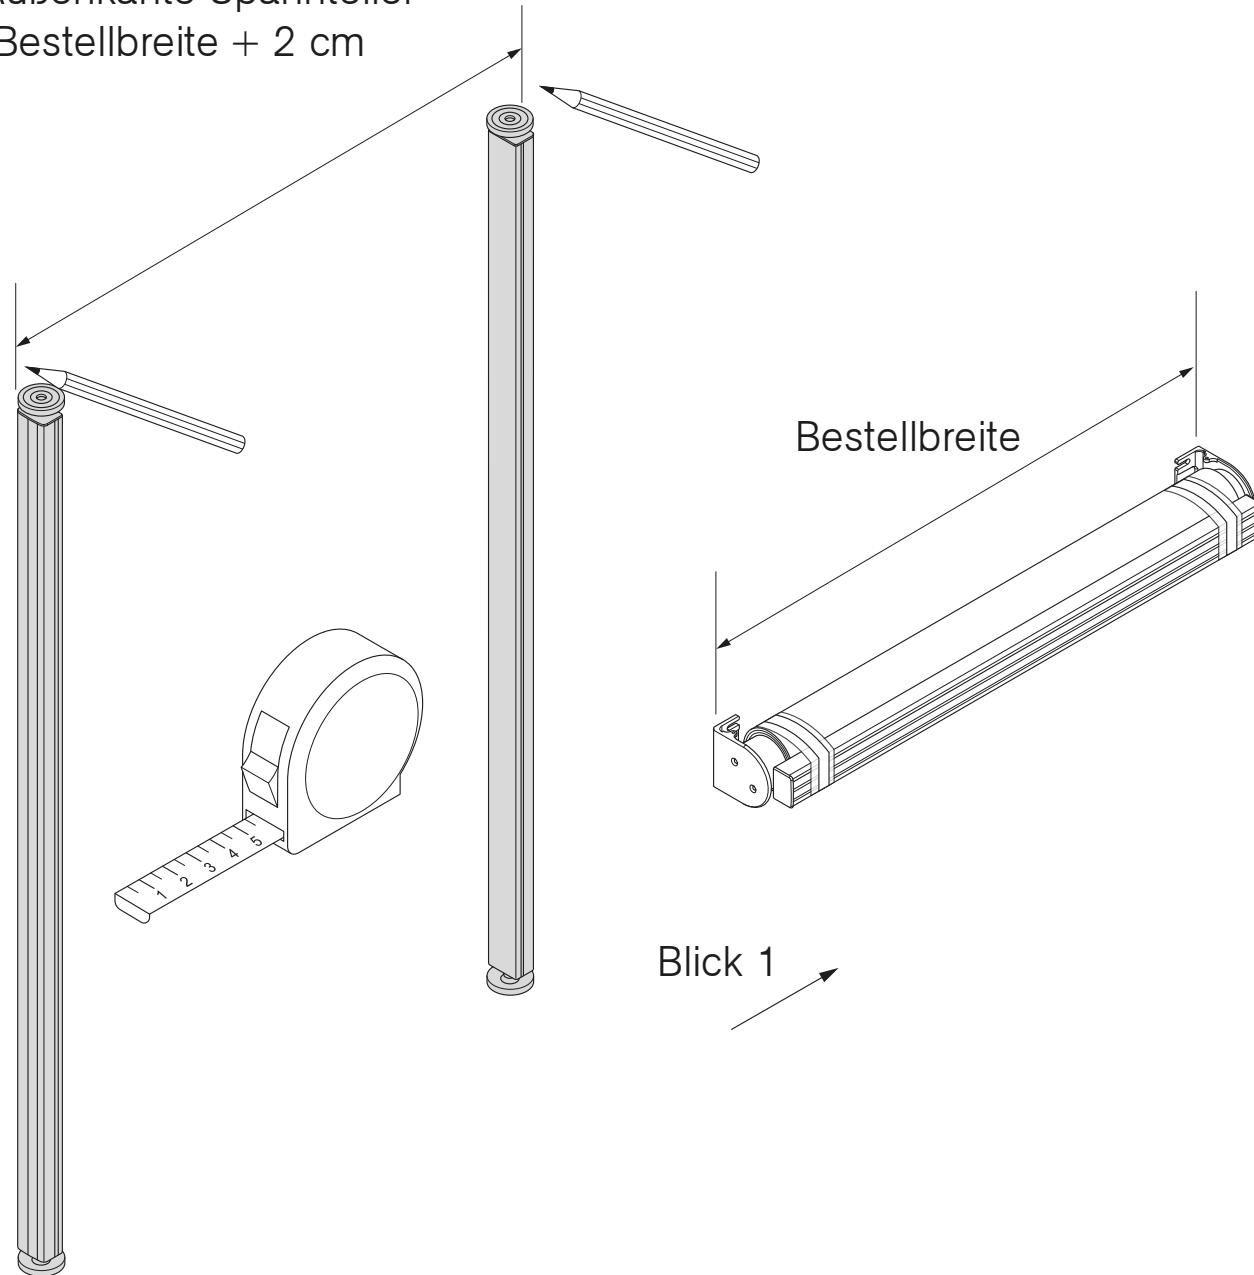

Blick 1, Aufmaßanleitung

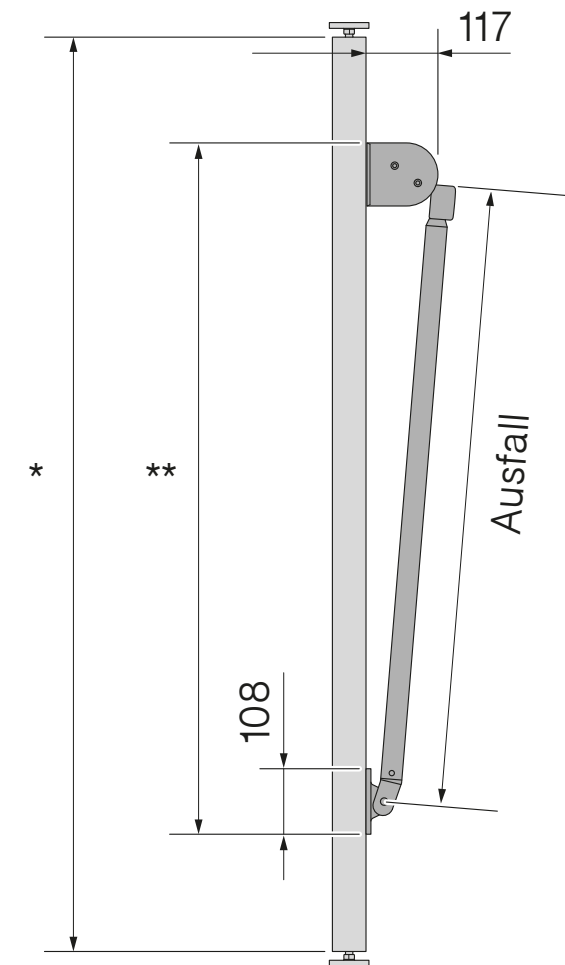


\*Spannstützenlänge = Lichtes Maß - 7 cm


\*\*Einbauhöhe = Ausfall + 106

# Ausfallmaße

| Maße in mm |         |          |
|------------|---------|----------|
| Ausfall    | A (90°) | B (120°) |
| 500        | 527     | 461      |
| 1.000      | 1.027   | 894      |
| 1.250      | 1.277   | 1.110    |
| 1.500      | 1.527   | 1.327    |

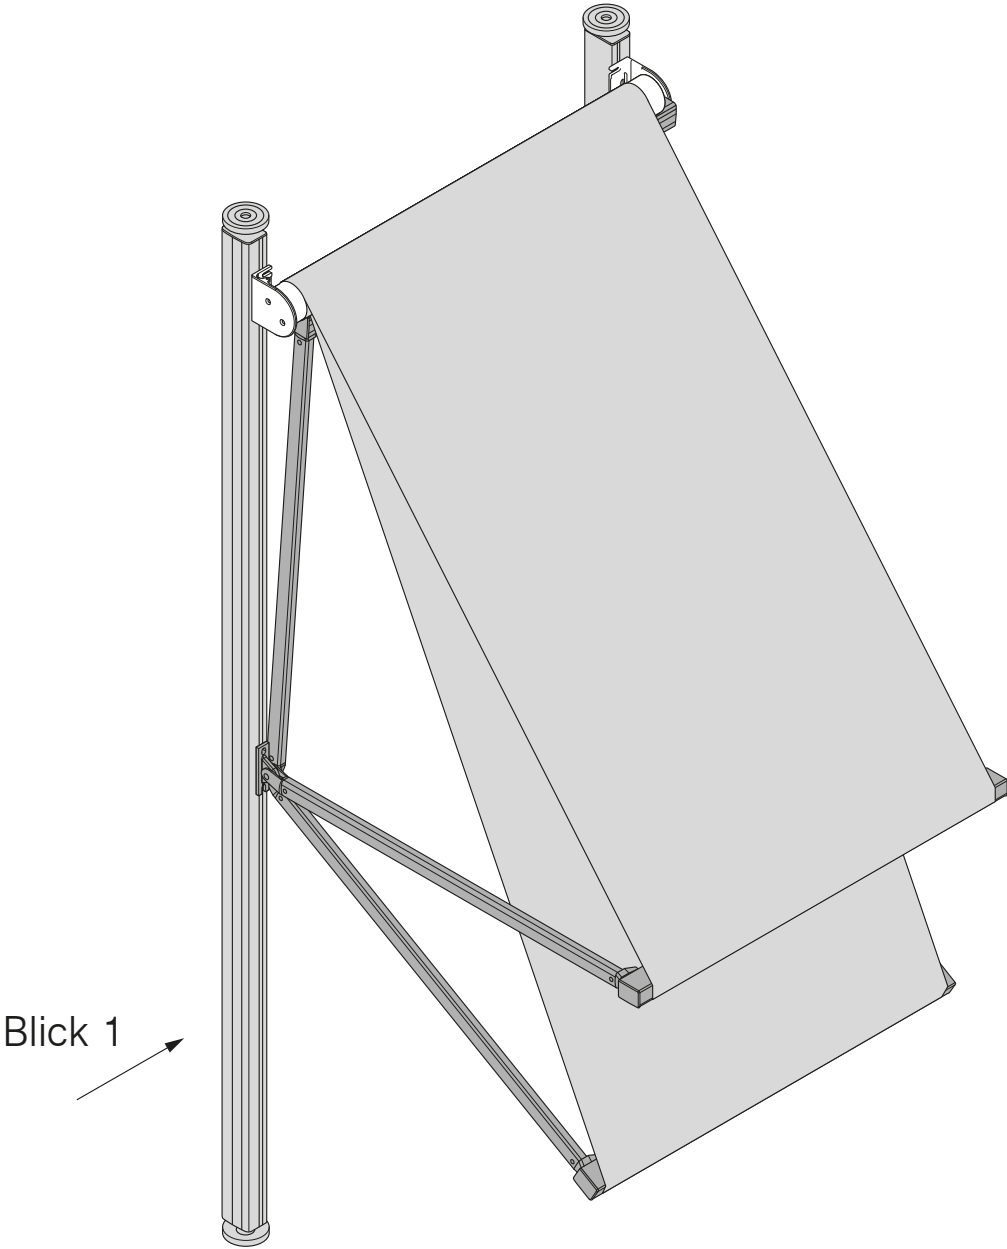


Blick 1

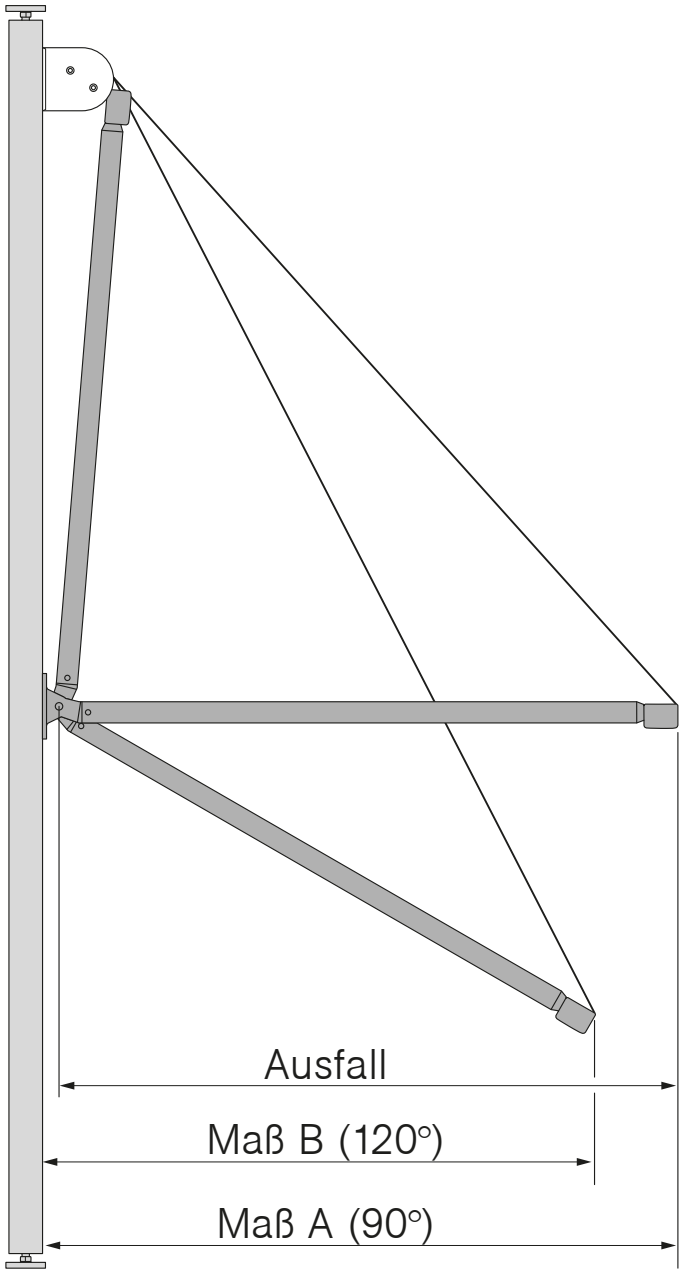


## Gewindeleisten vorbereiten, in Spannstütze einführen und klemmen


1

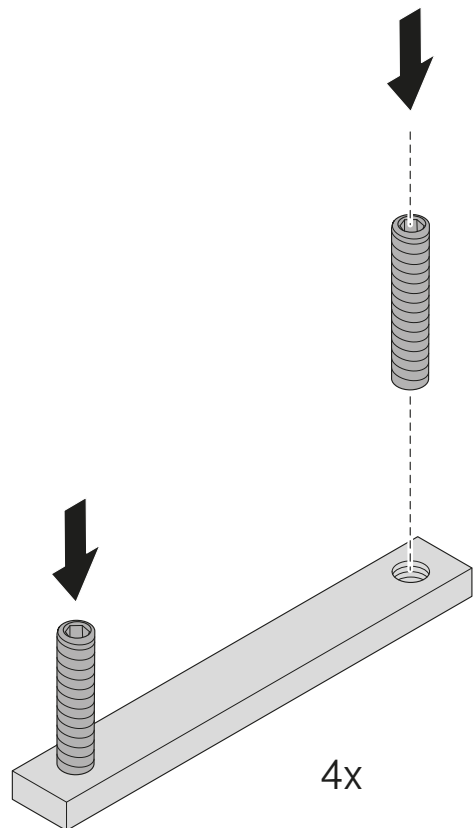


2

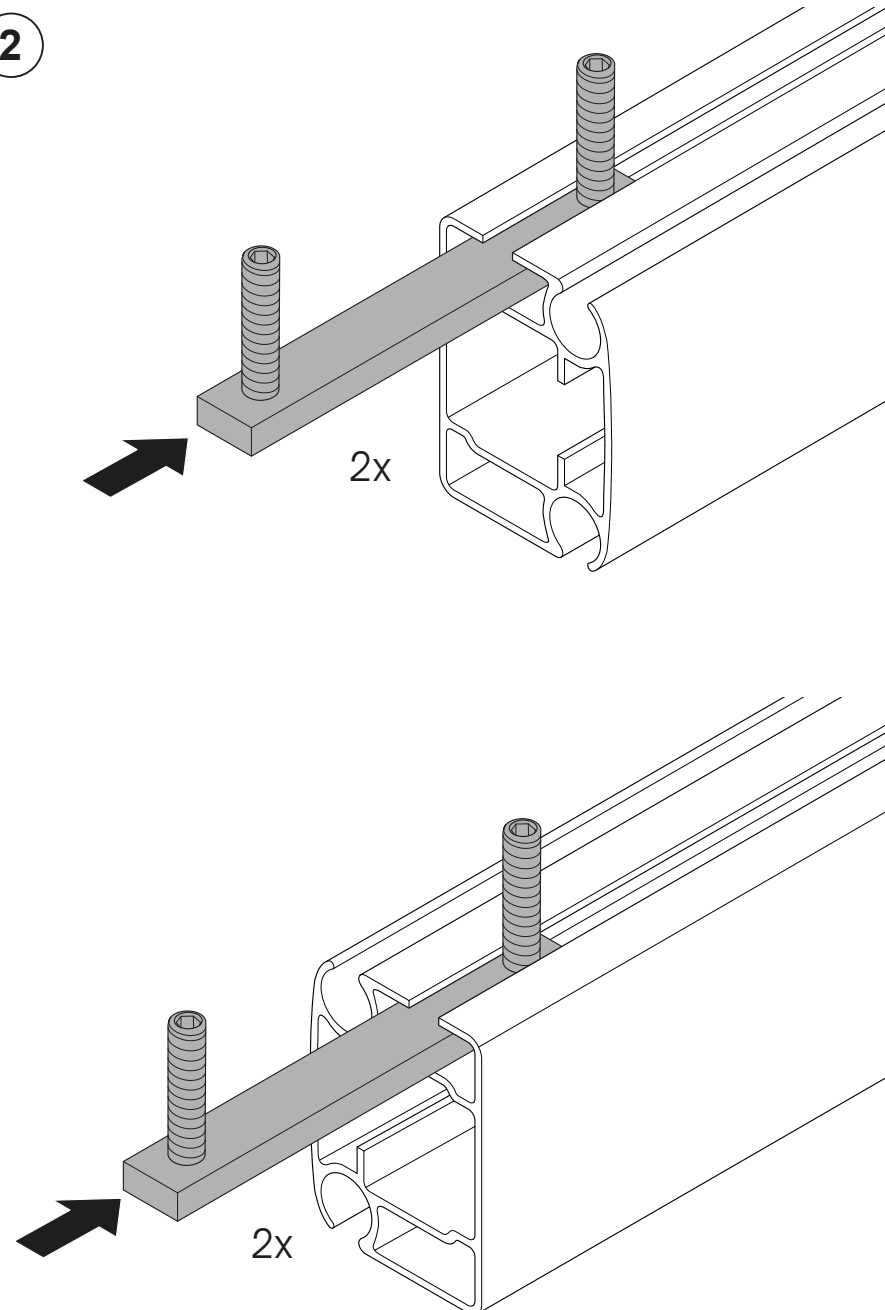

3

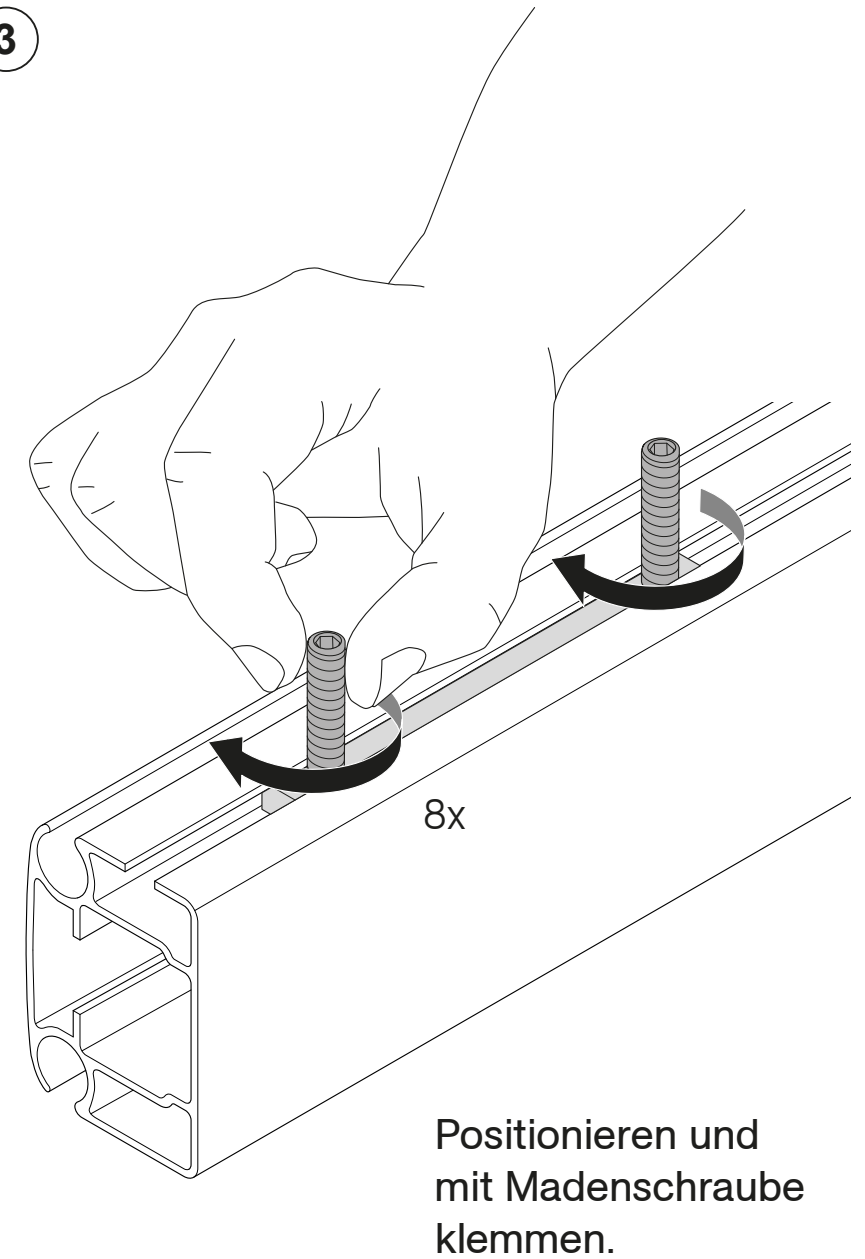

## Klemmstück auf Spannstütze stecken

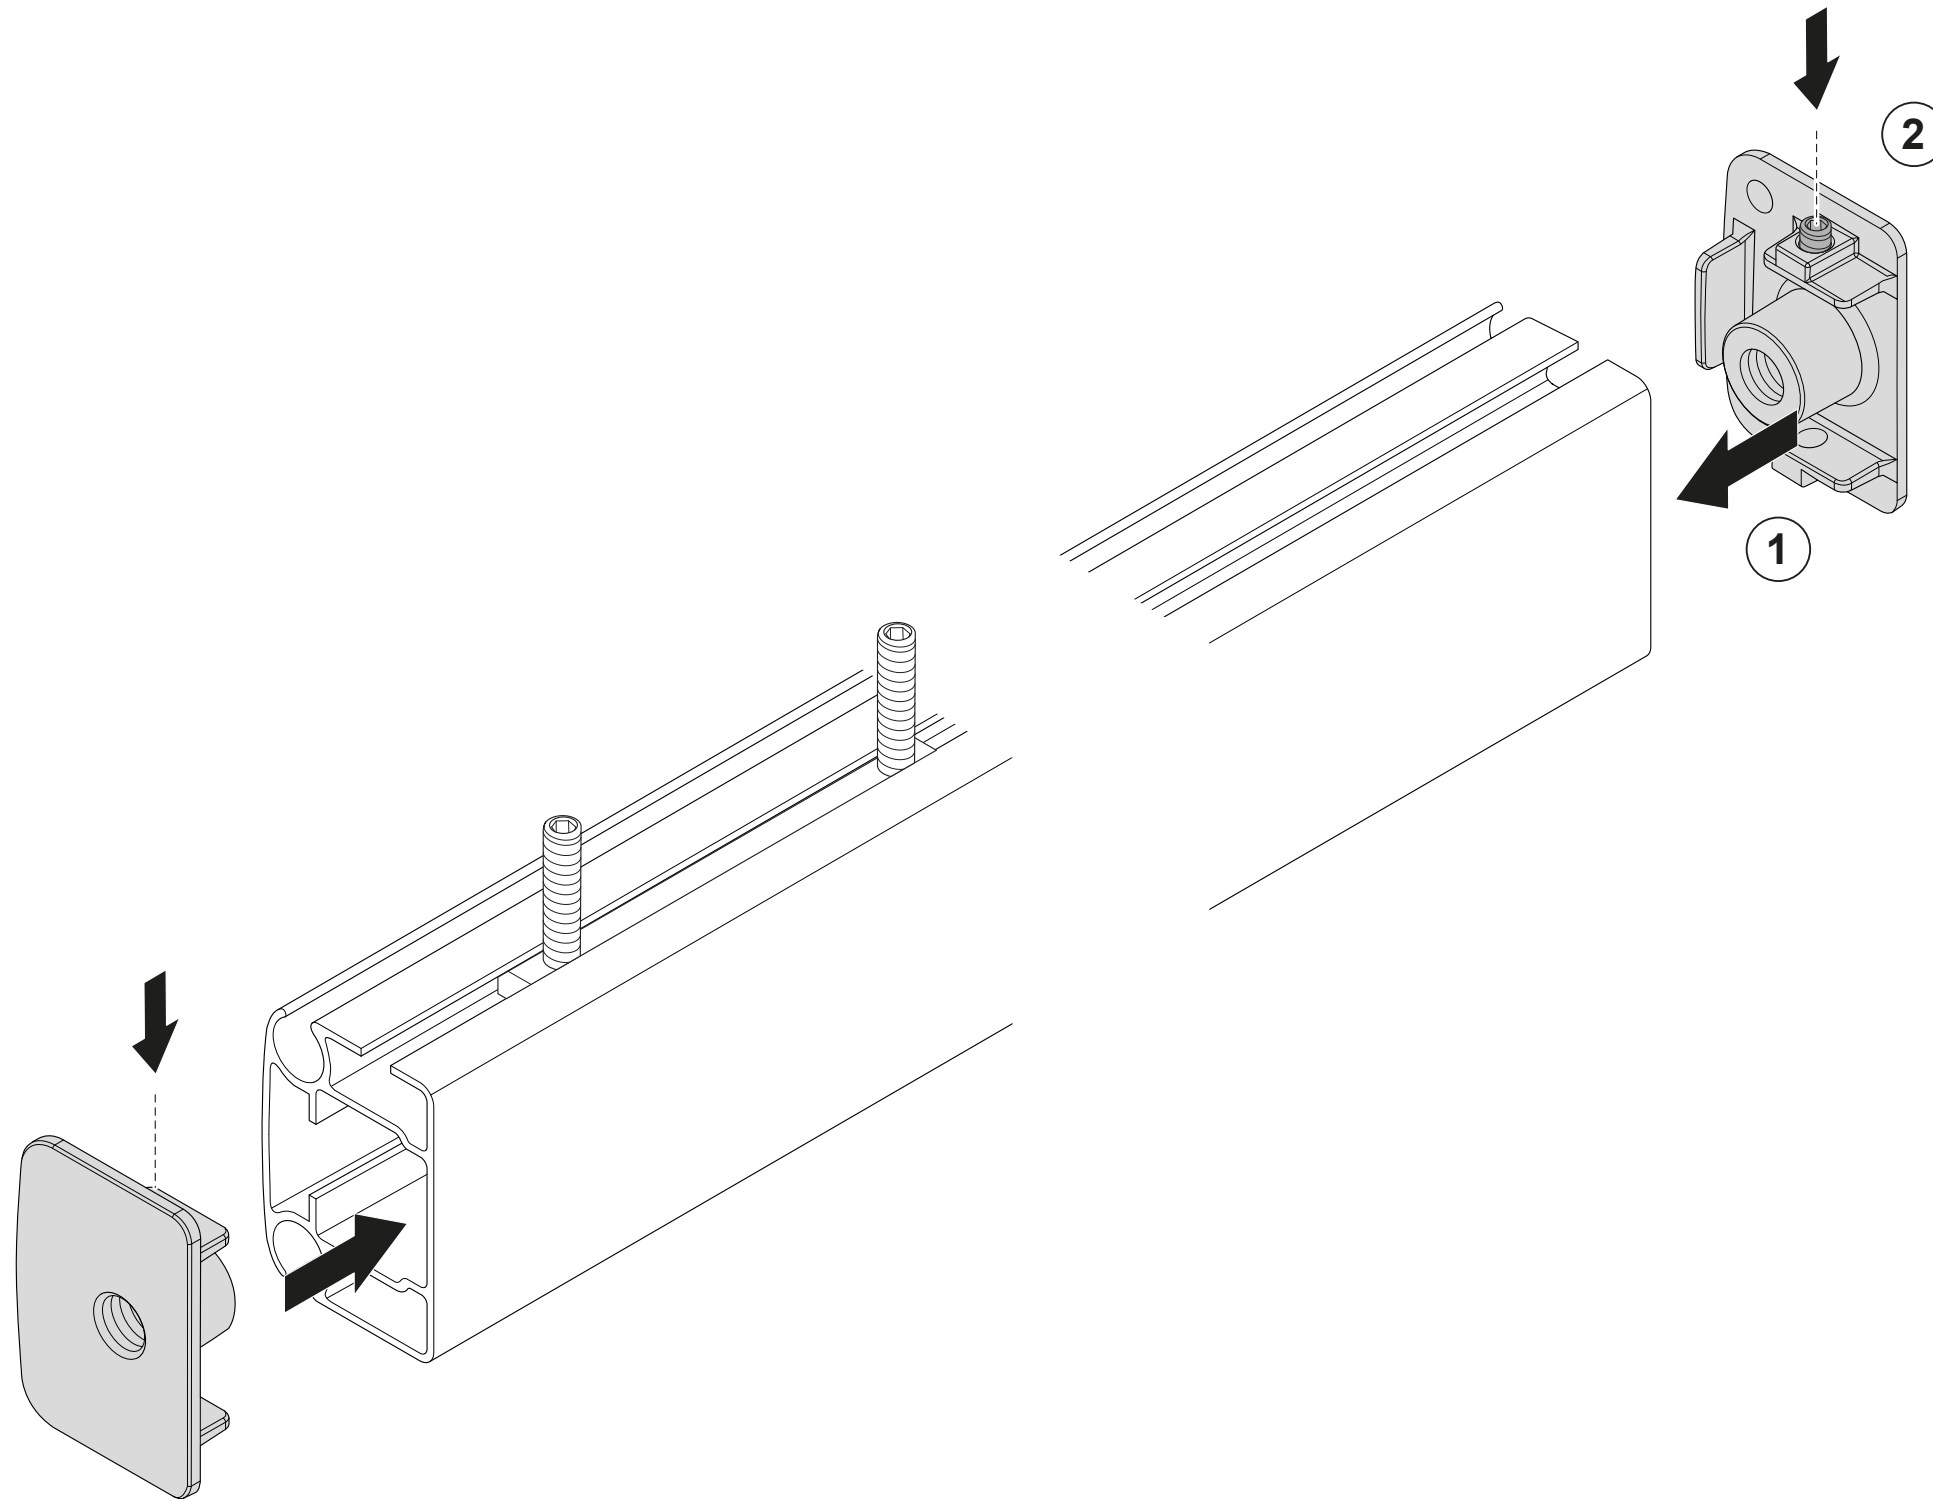


## Spannstütze aufrichten und ausrichten





Spannstütze zwischen Boden und Decke (druckfester Untergrund) mit Klemmteller verspannen und mit Mutter sichern (max. Anzugsmoment der Spannteller: 10–15N)



Maß Außenkante Spannteller =  
Bestellbreite + 2 cm

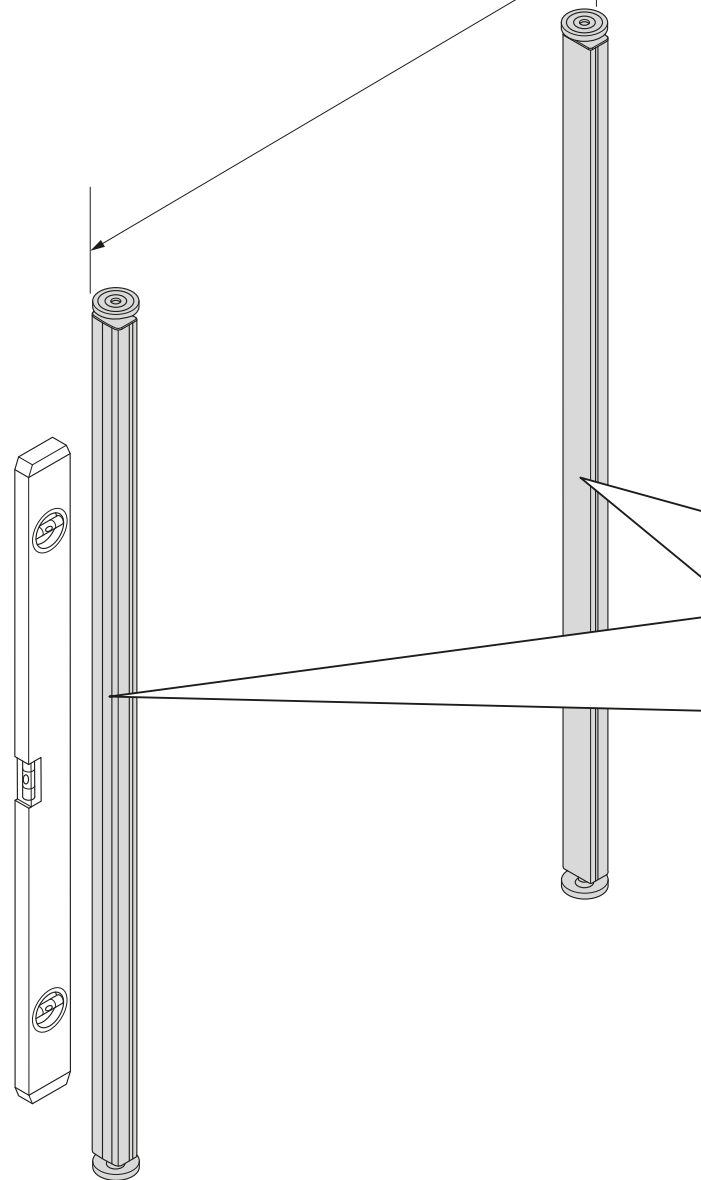



1

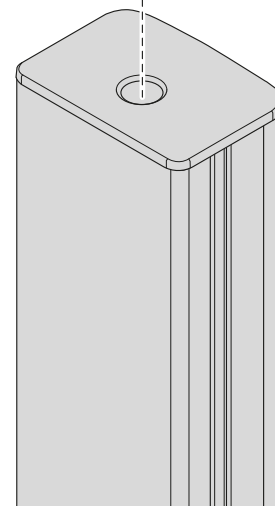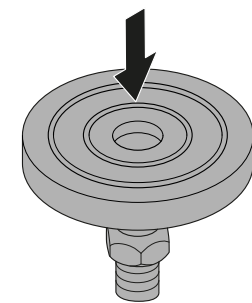


2

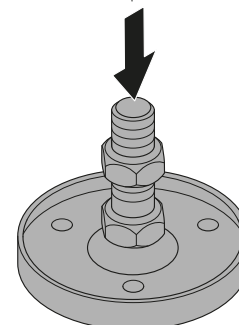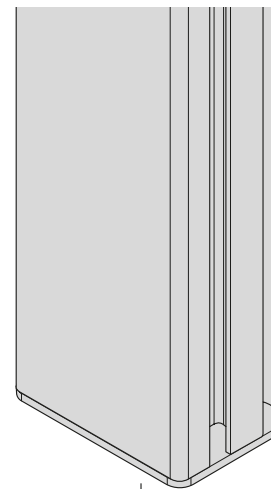

3

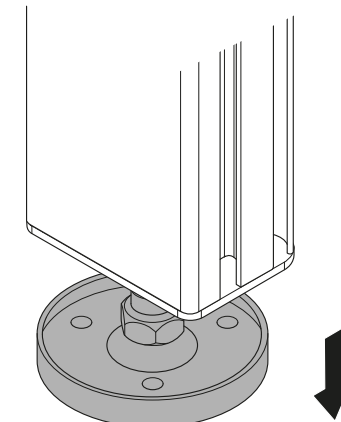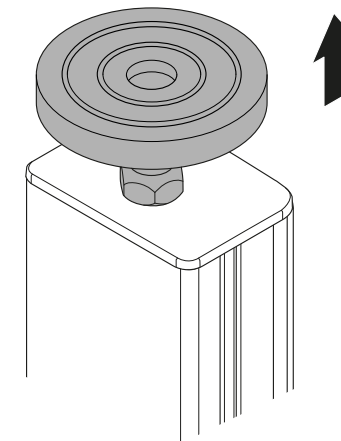


Ansicht 90°

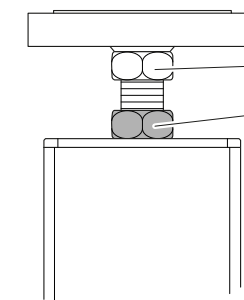


Spannschraube  
Kontermutter

10–15N max.


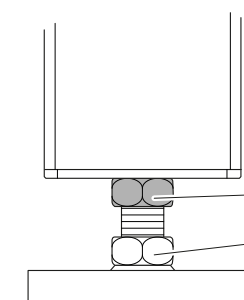


Kontermutter  
Spannschraube


## Montagewinkel abnehmen

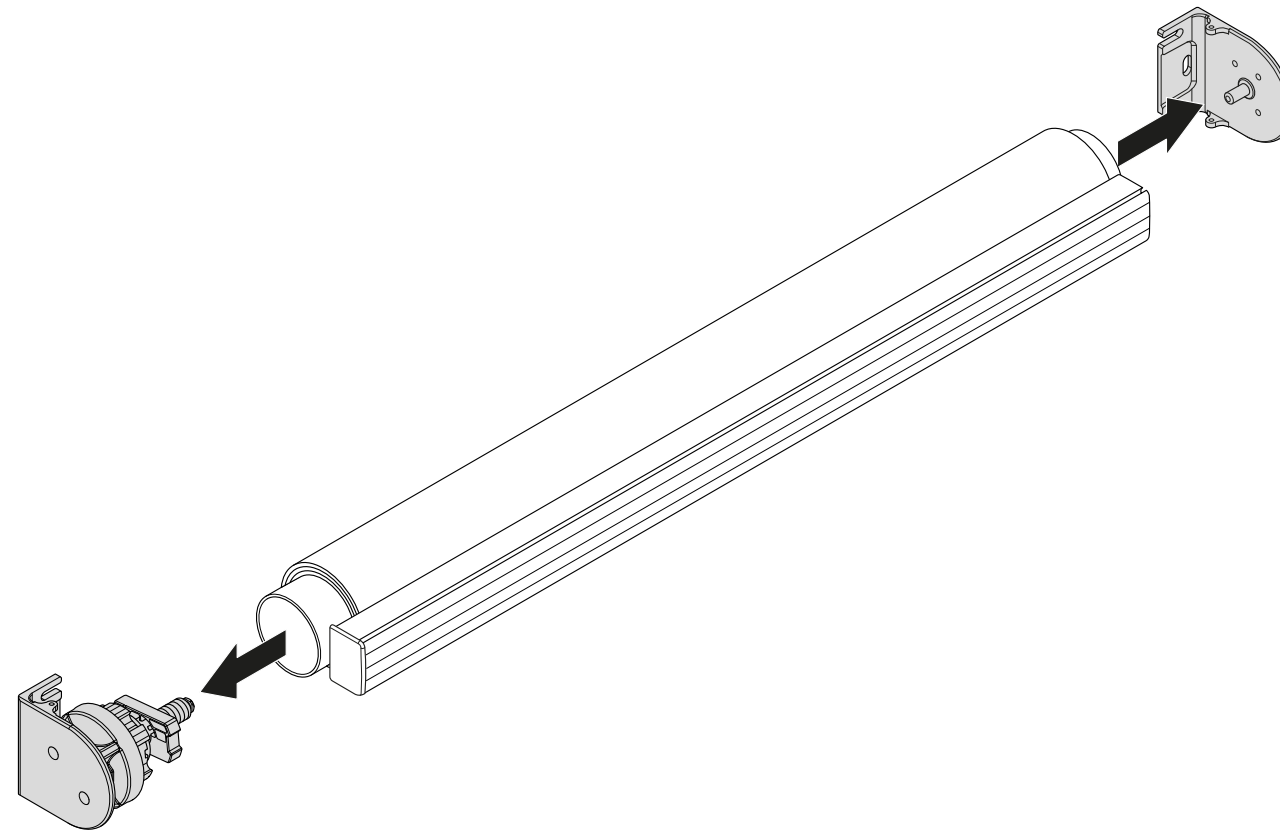

## Abdeckkappen von Fallstab nehmen

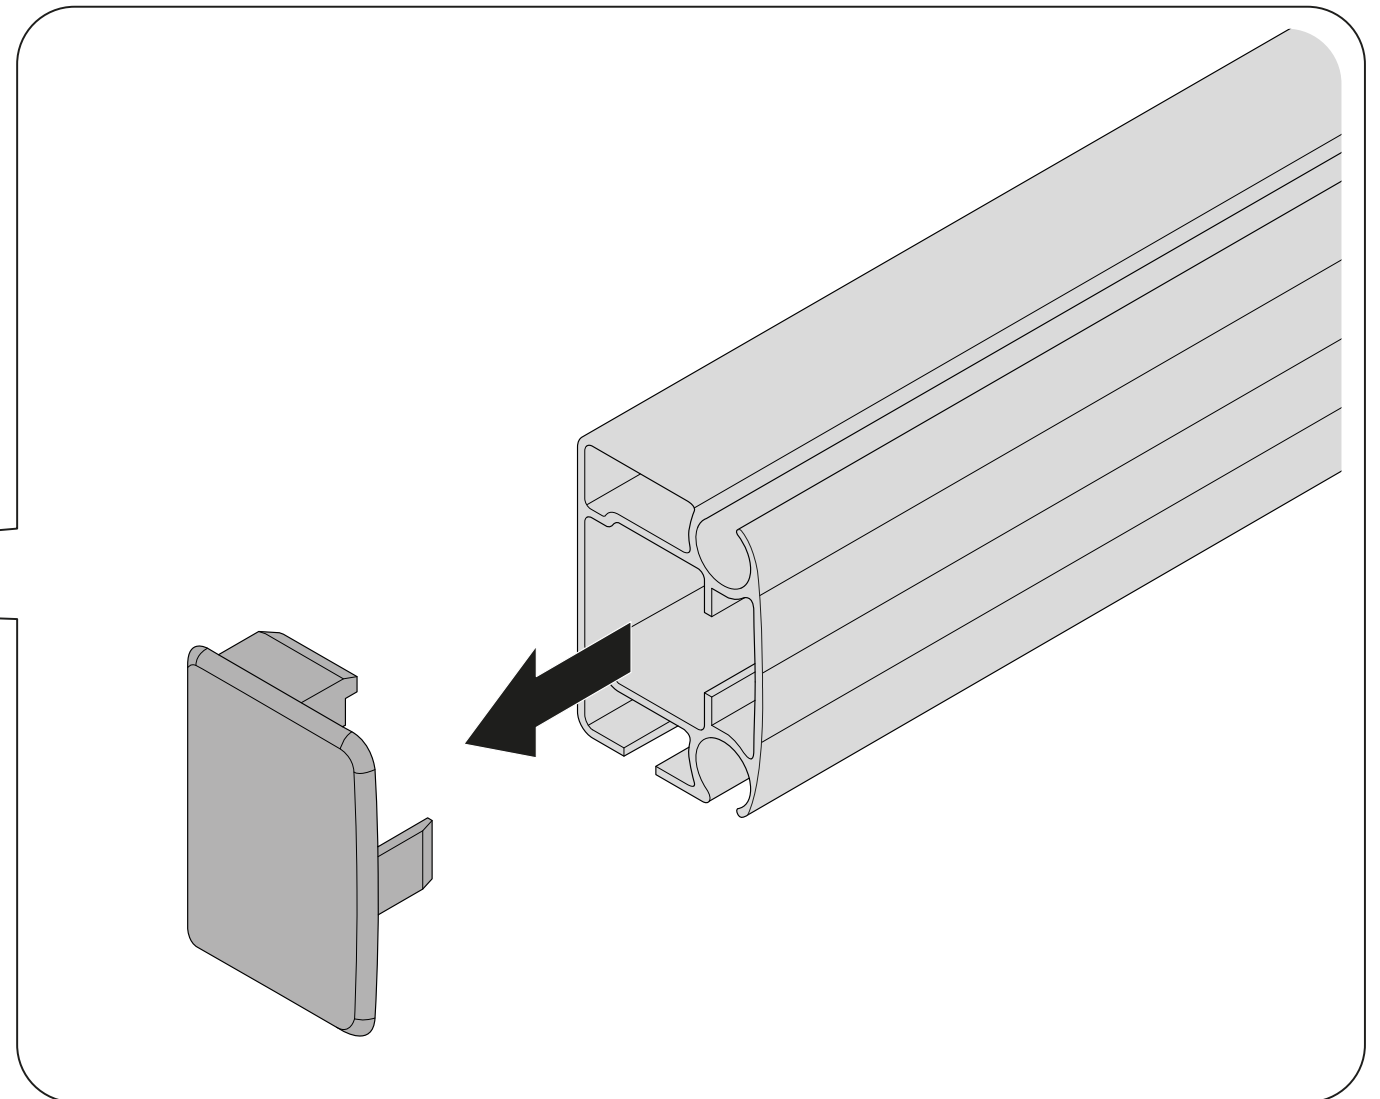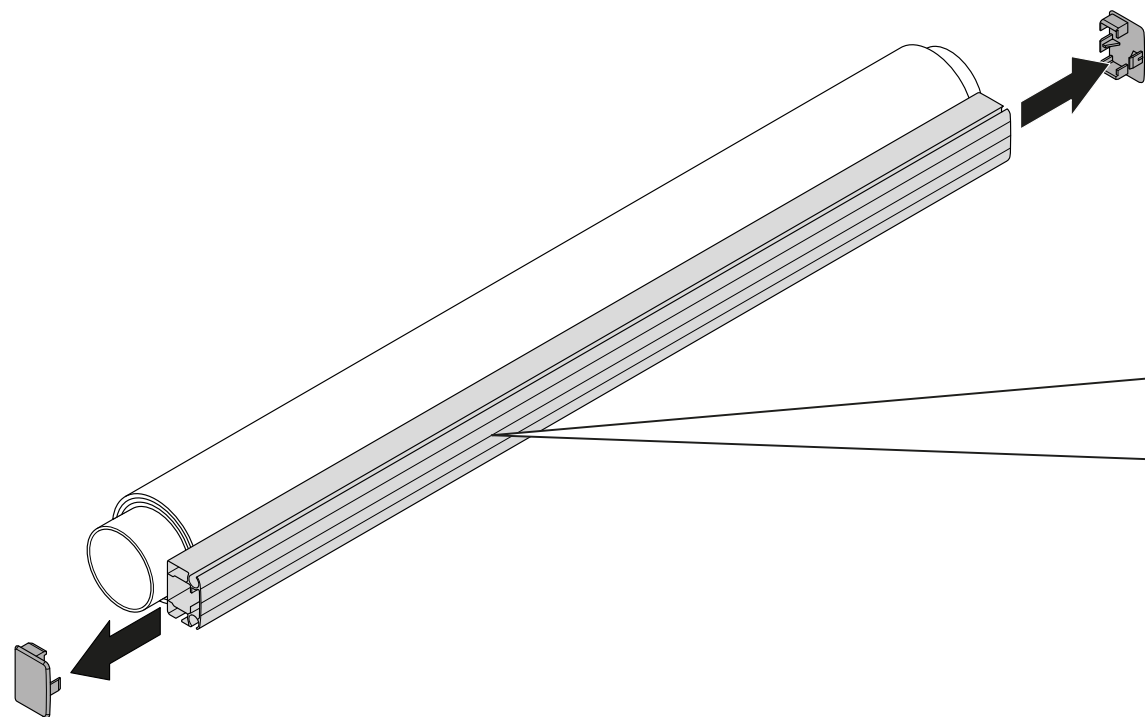


## Gewindeleiste für Montagewinkel positionieren und festziehen

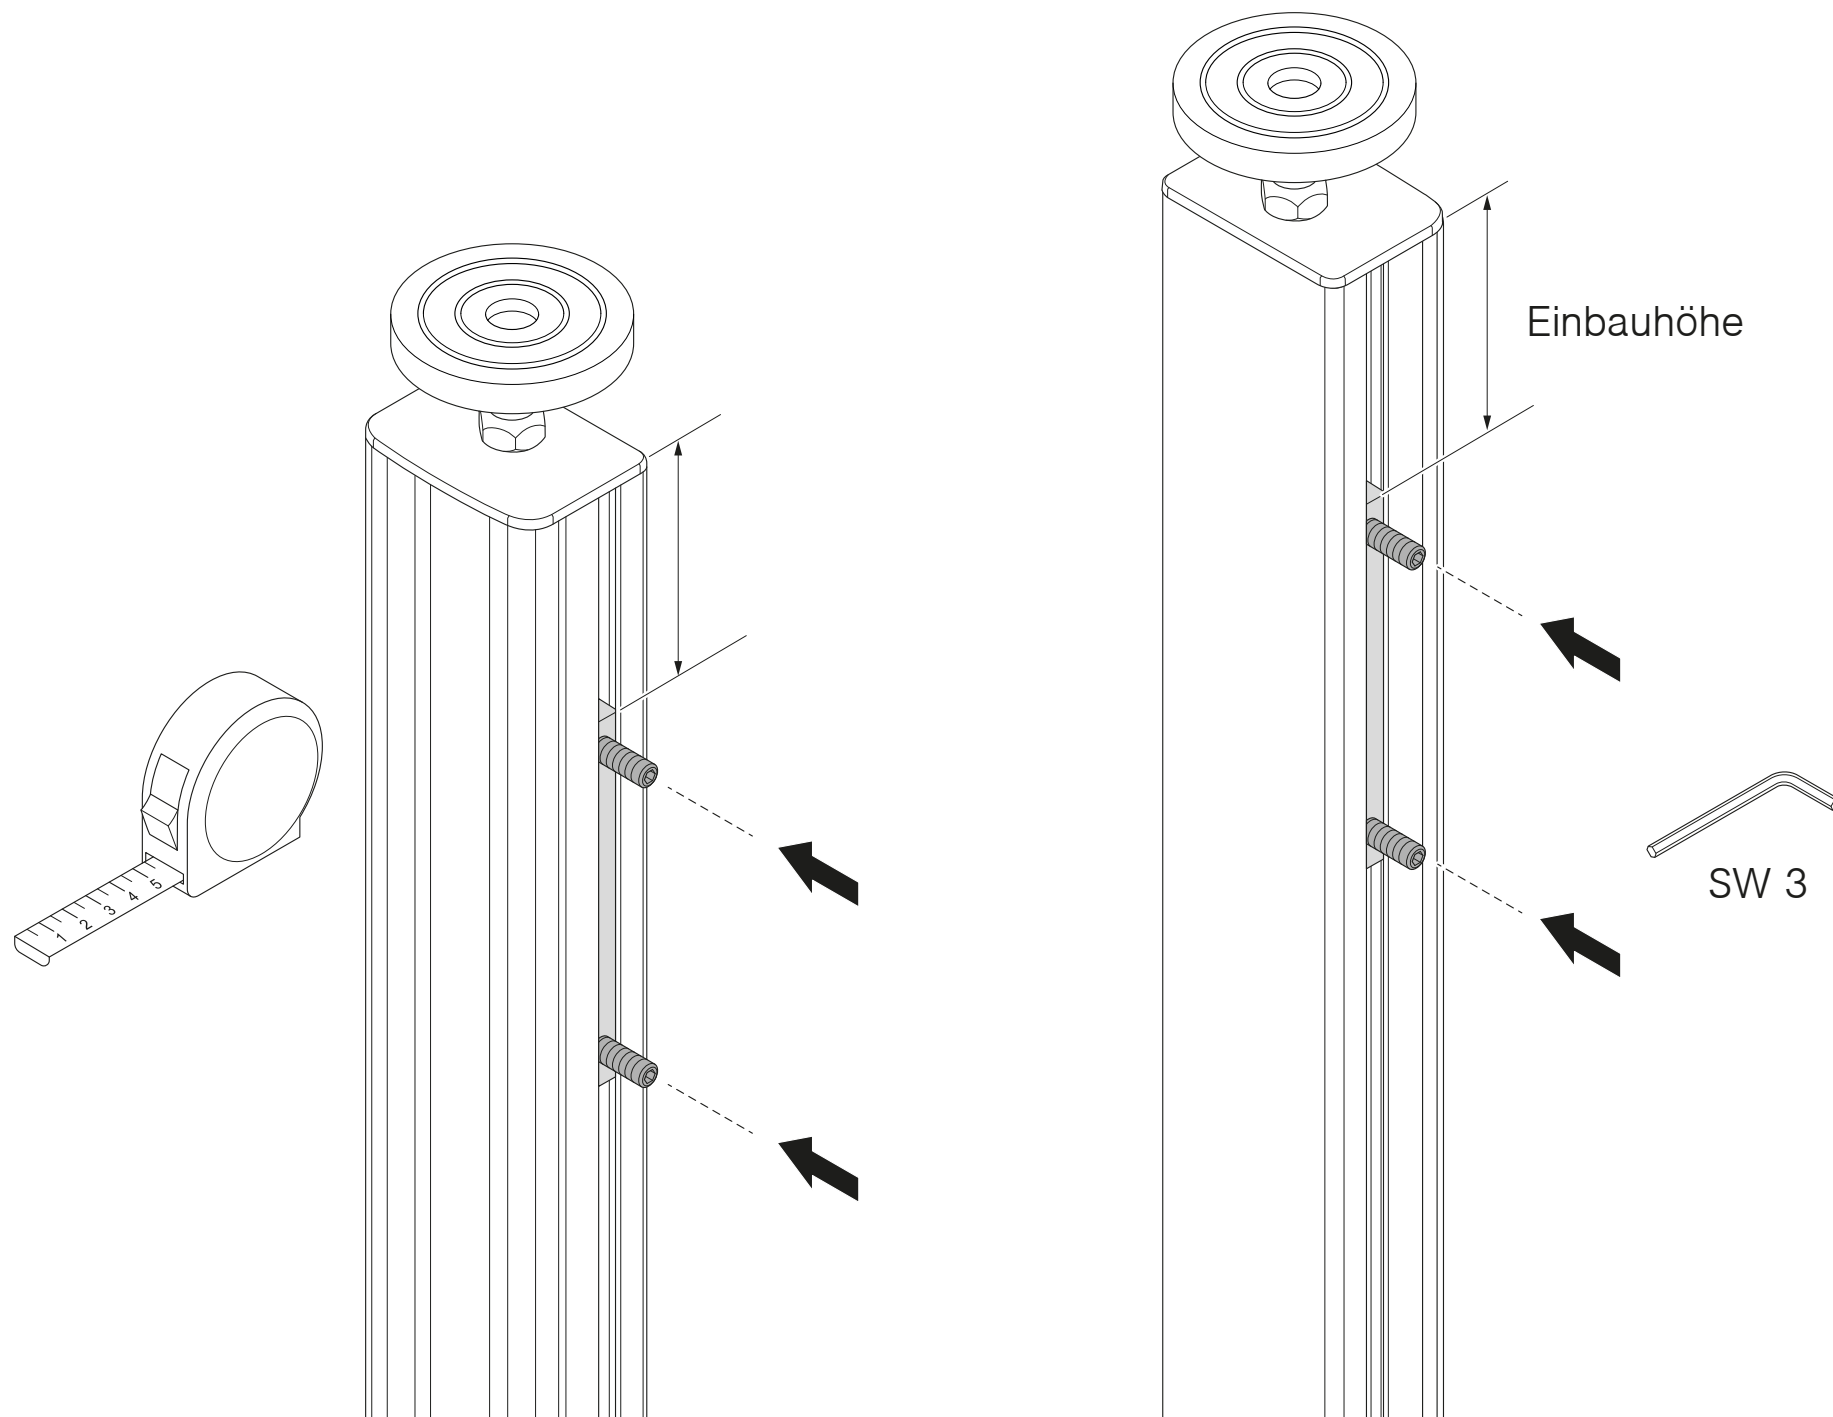


## Montagewinkel an Spannstützen anbringen




Die Befestigungsschrauben der Antriebsseite nicht fest anziehen, um ein Verschieben des Winkels noch zu ermöglichen.

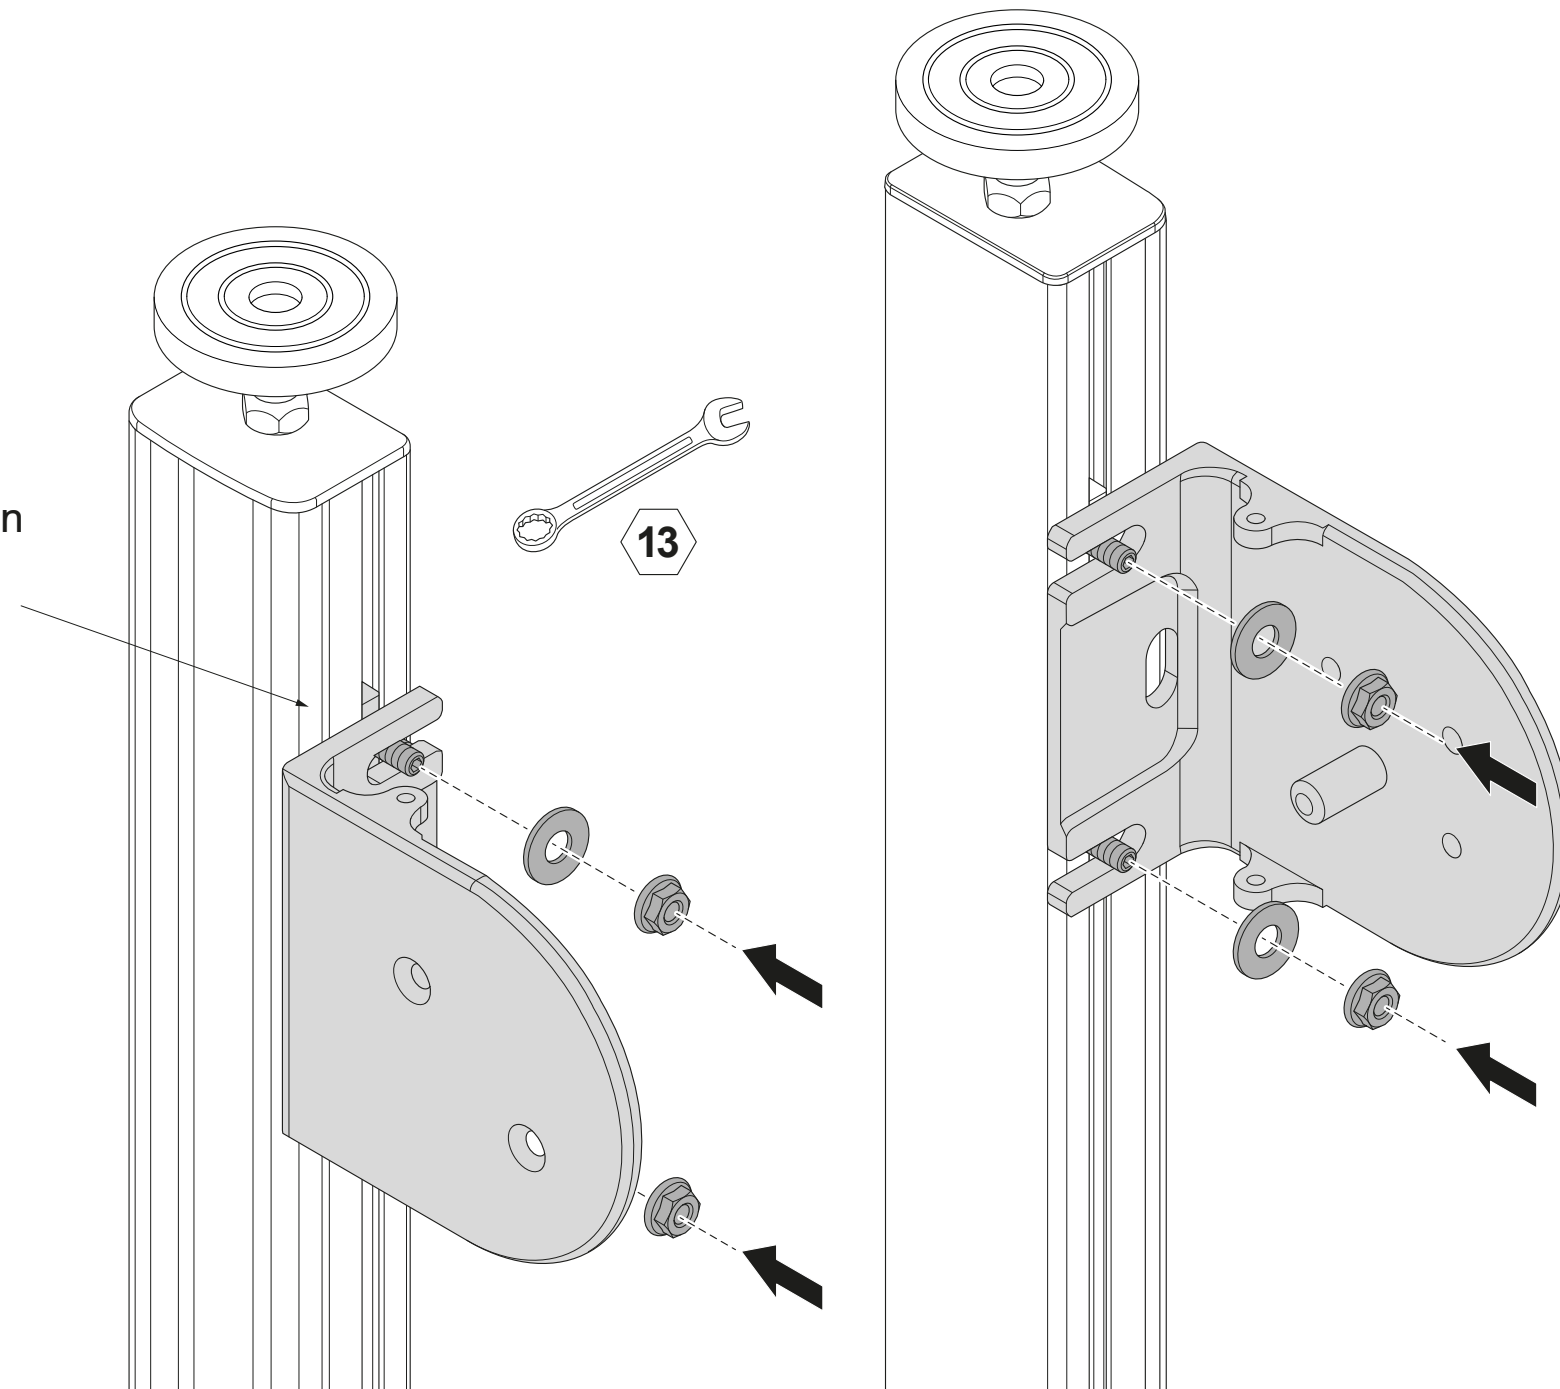

## Fallarmmarkise anbringen und festziehen

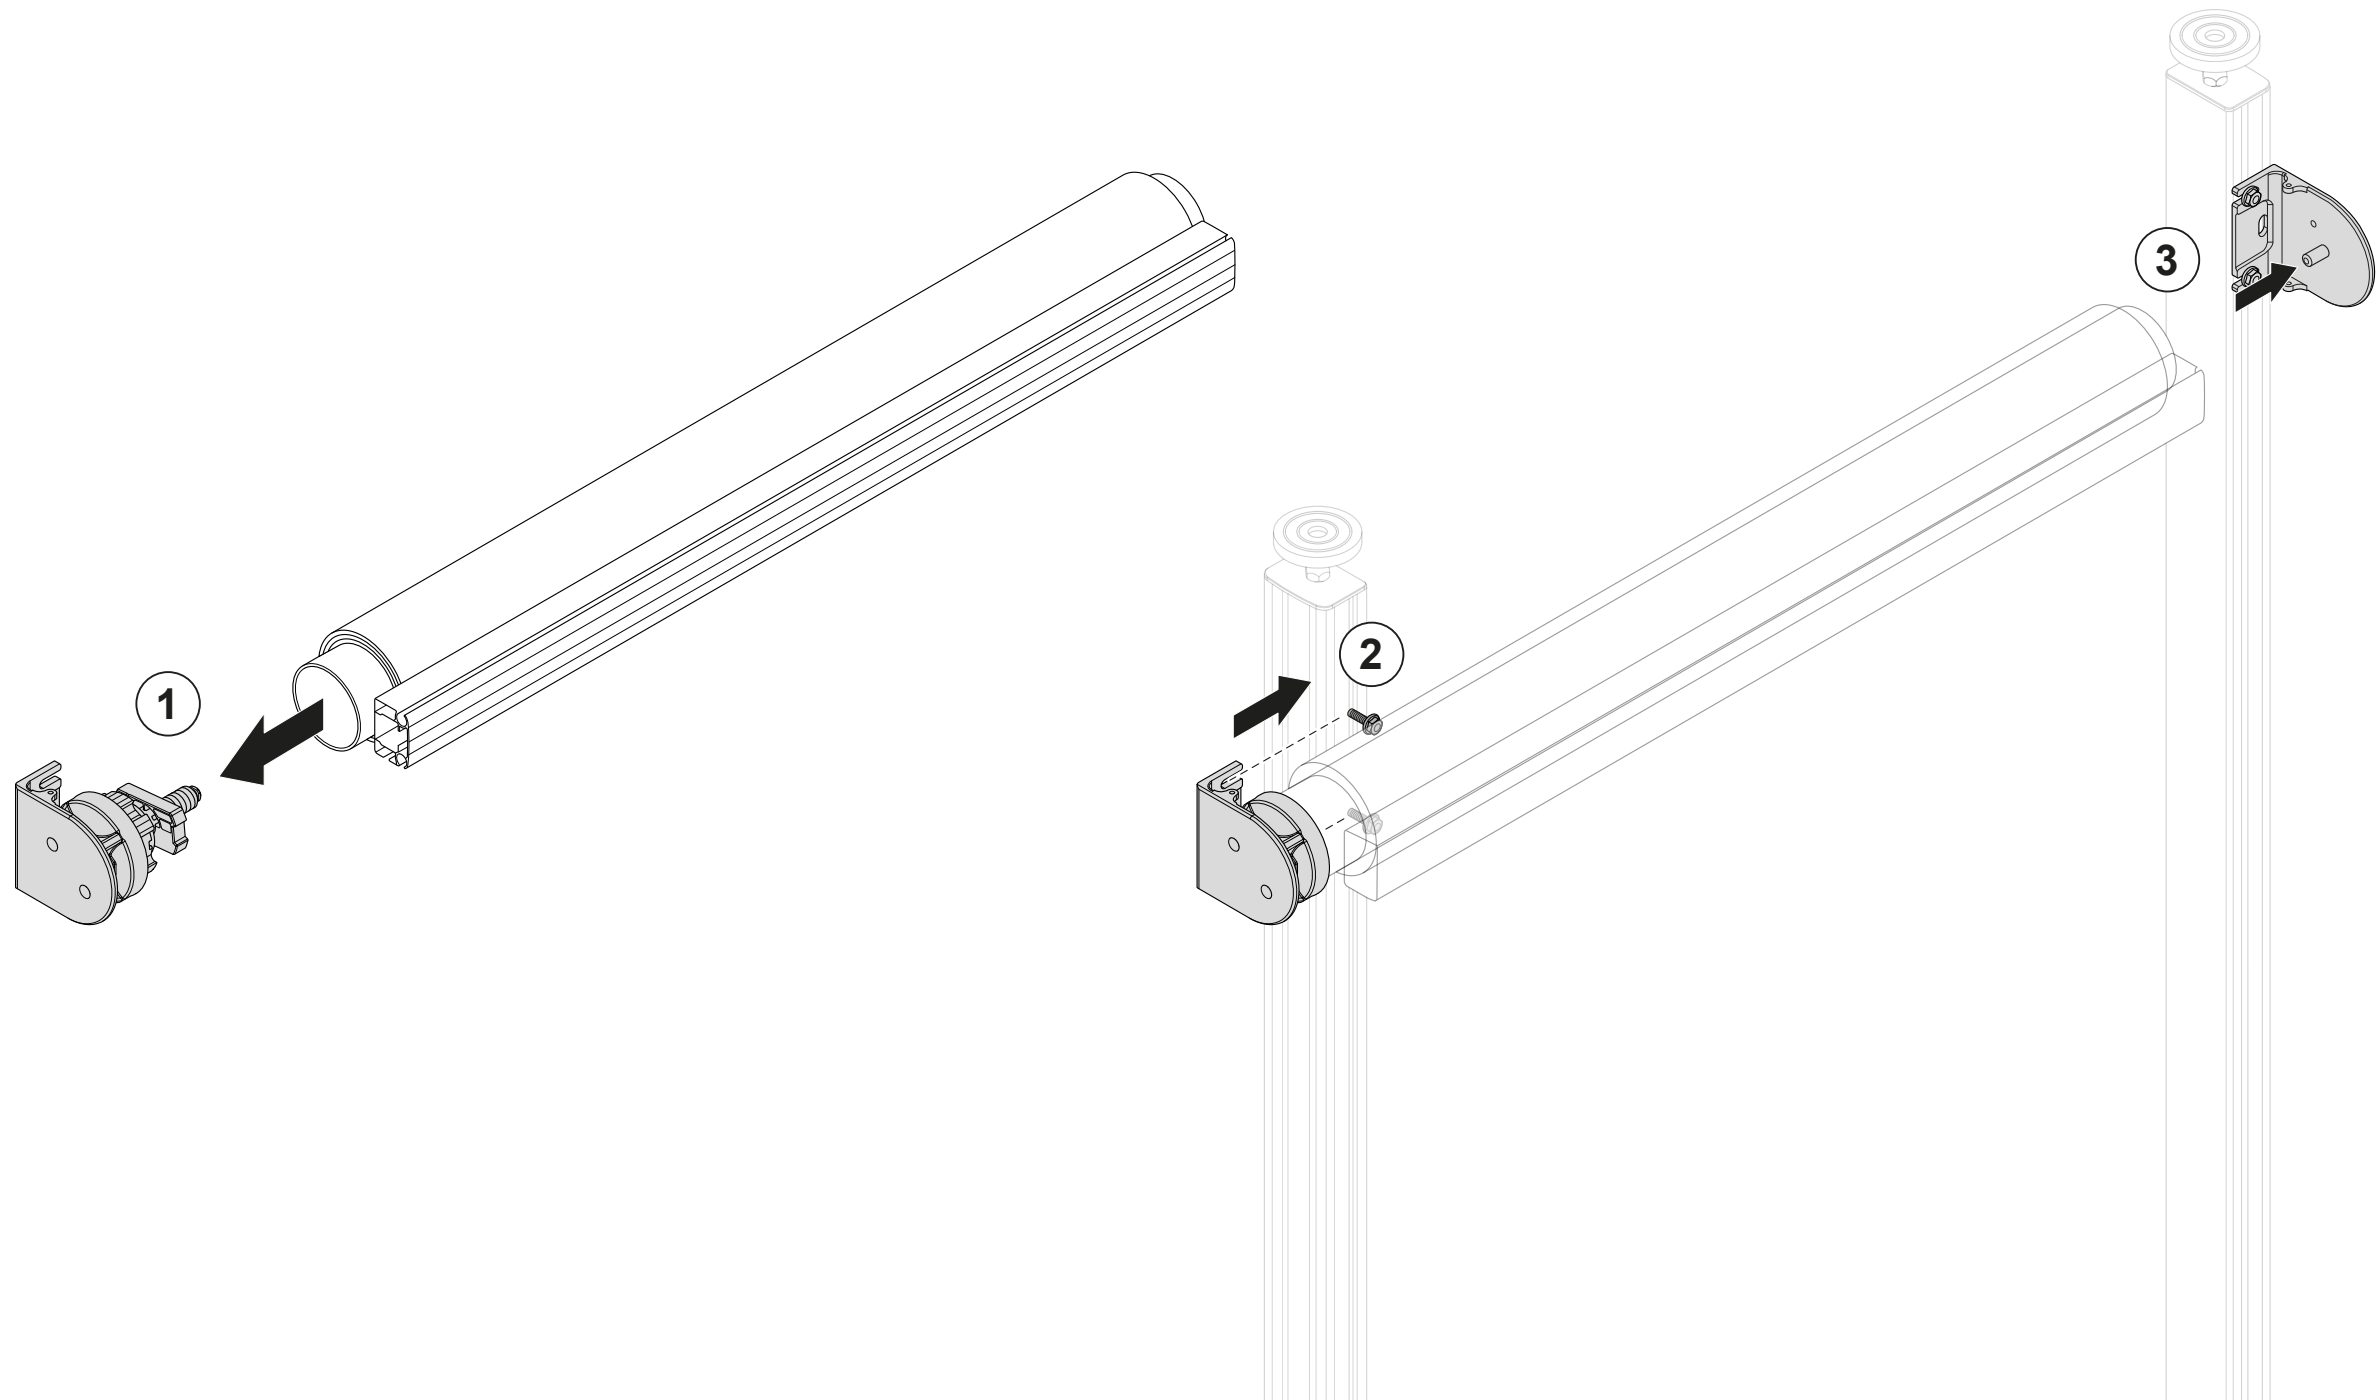


## Fallarmmarkise anbringen und festziehen

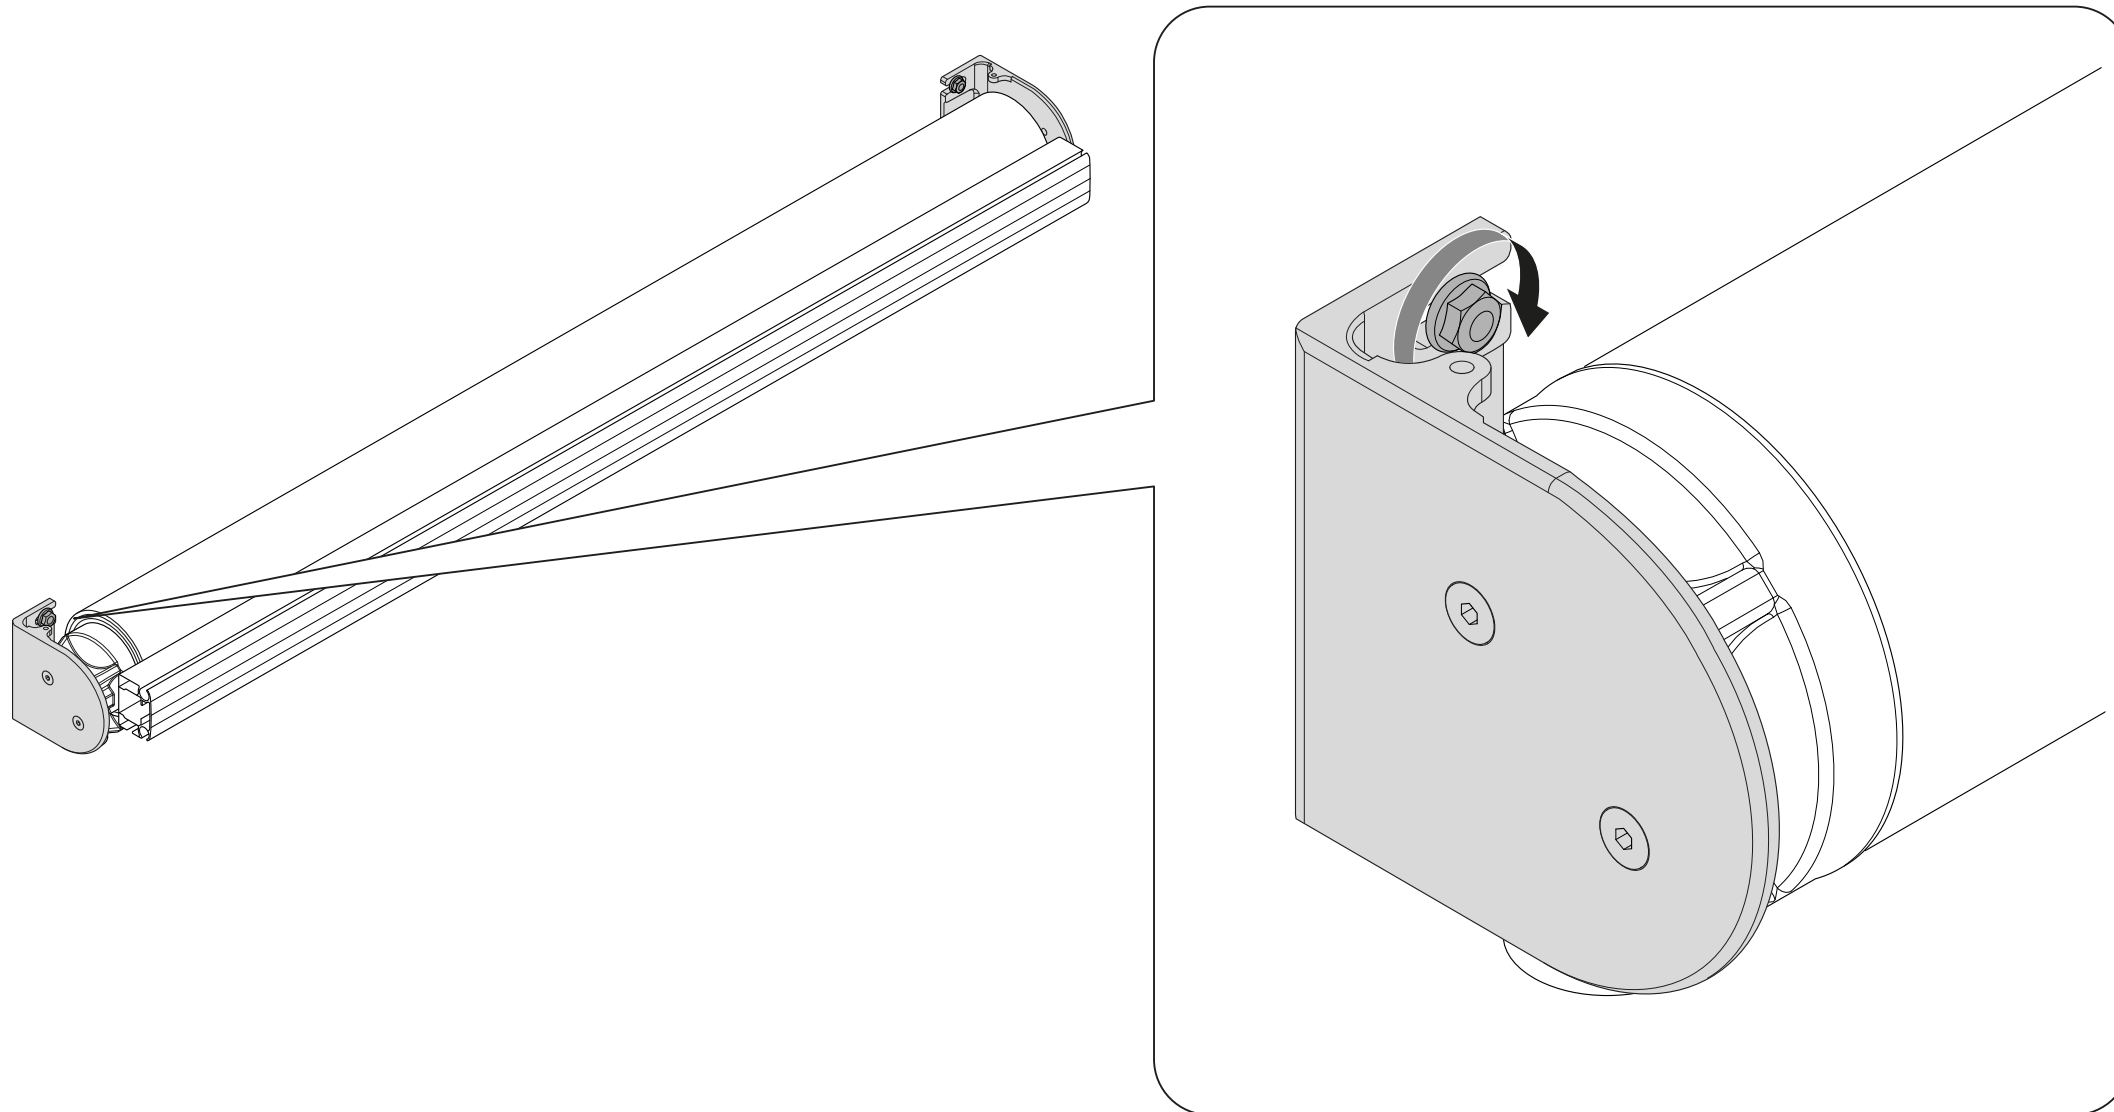





## **Ausfallarme anbringen**

## Kurbelöse anbringen

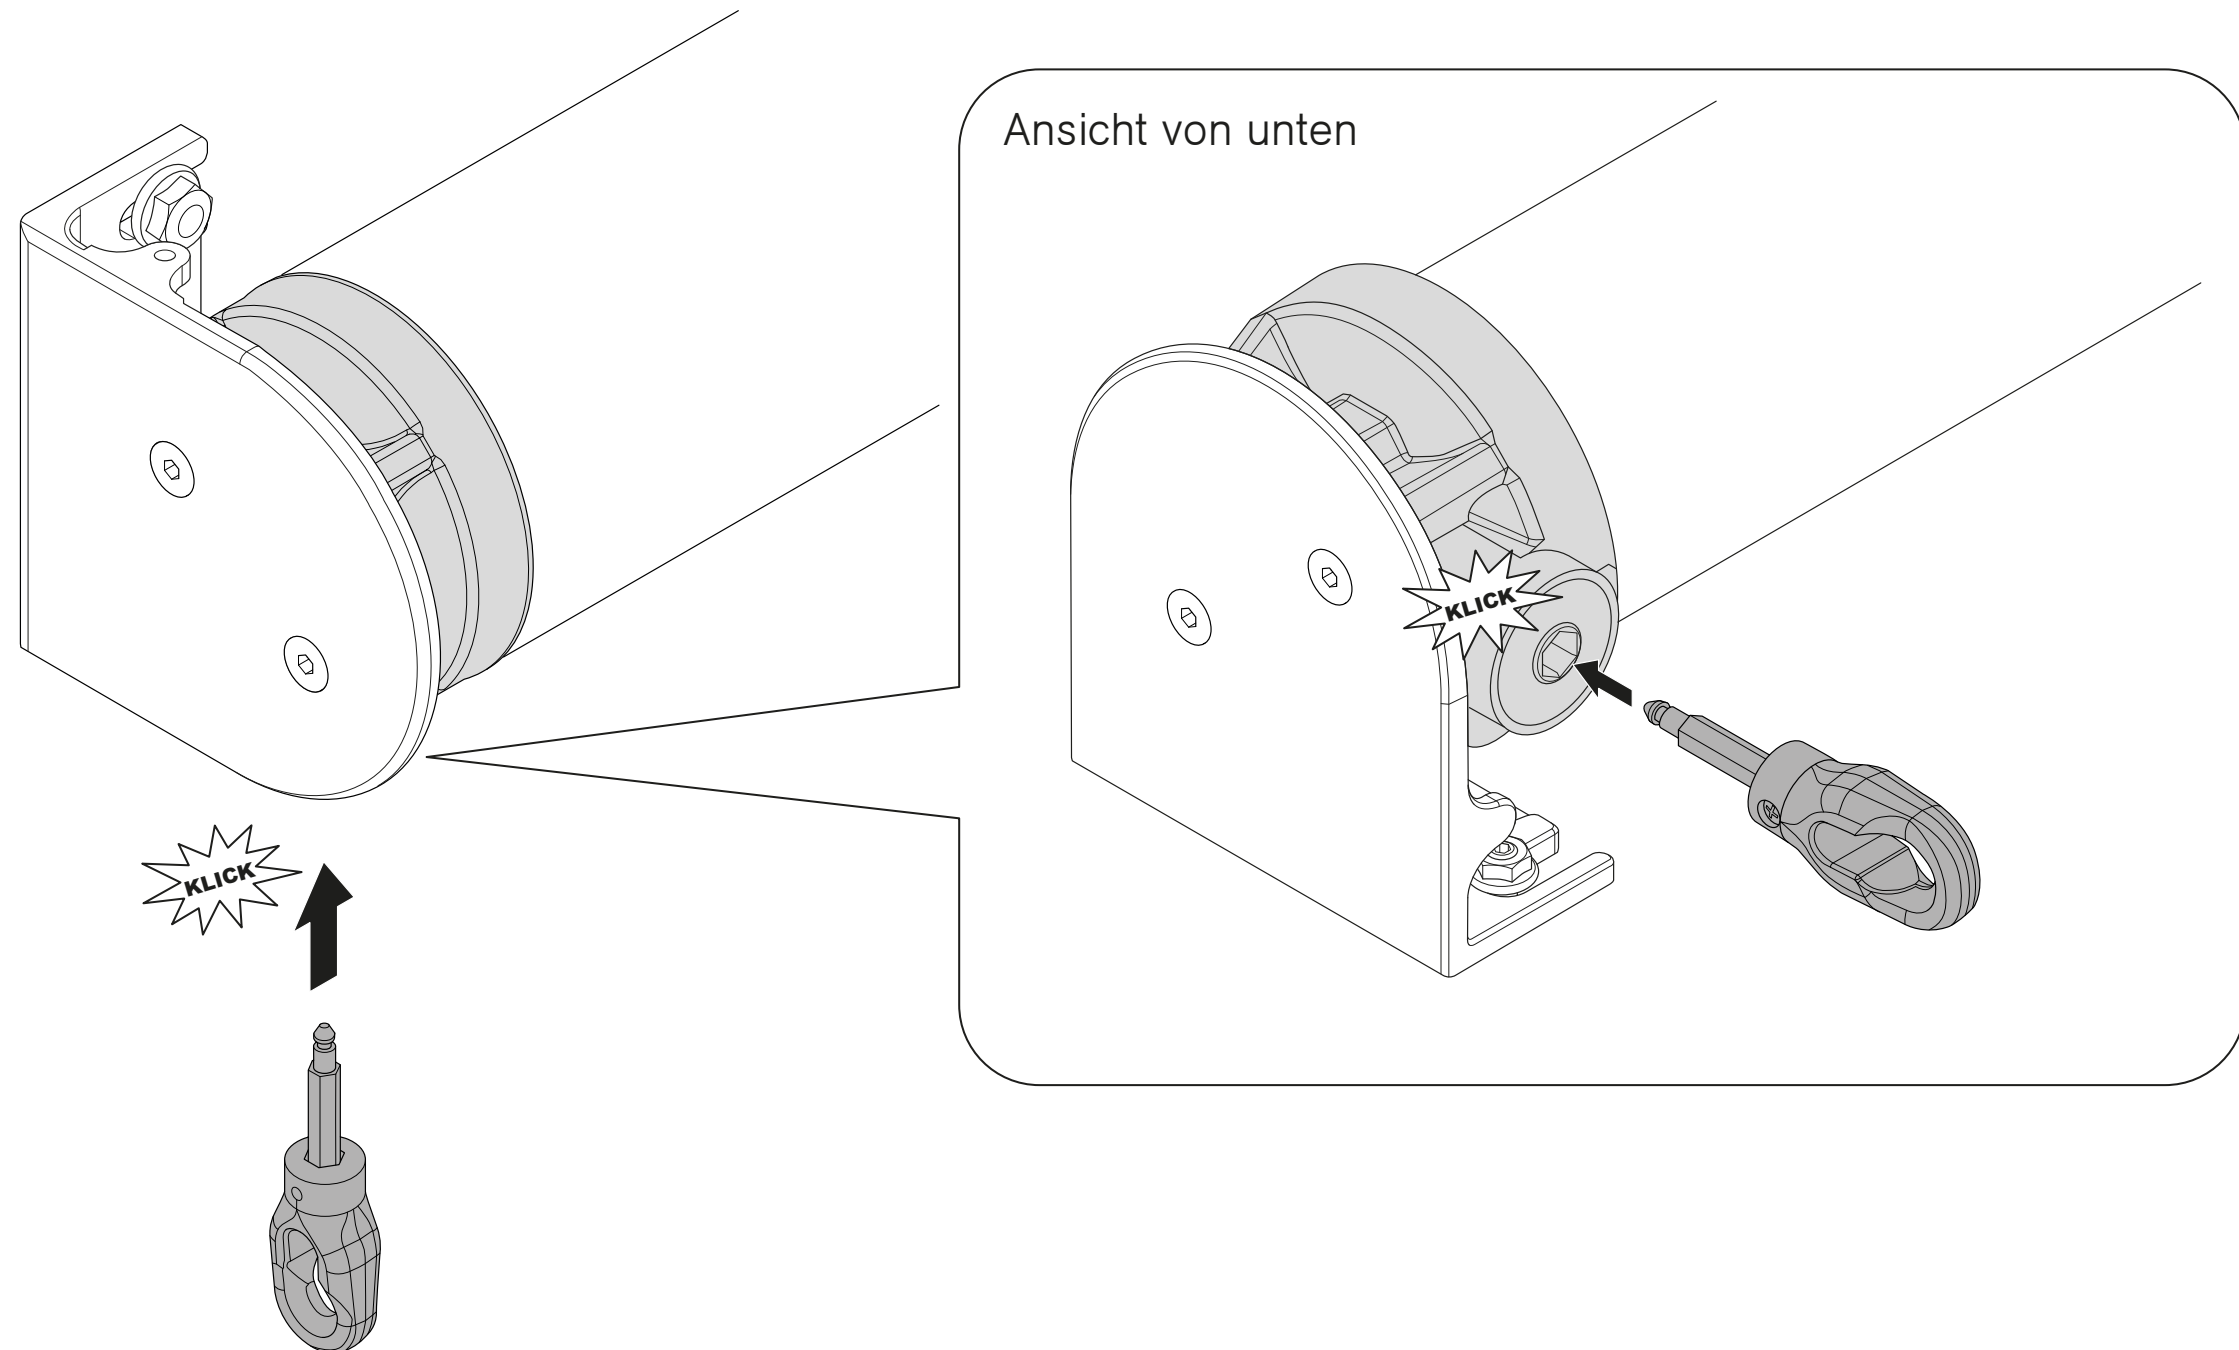


Behang ca. 10 cm abfahren

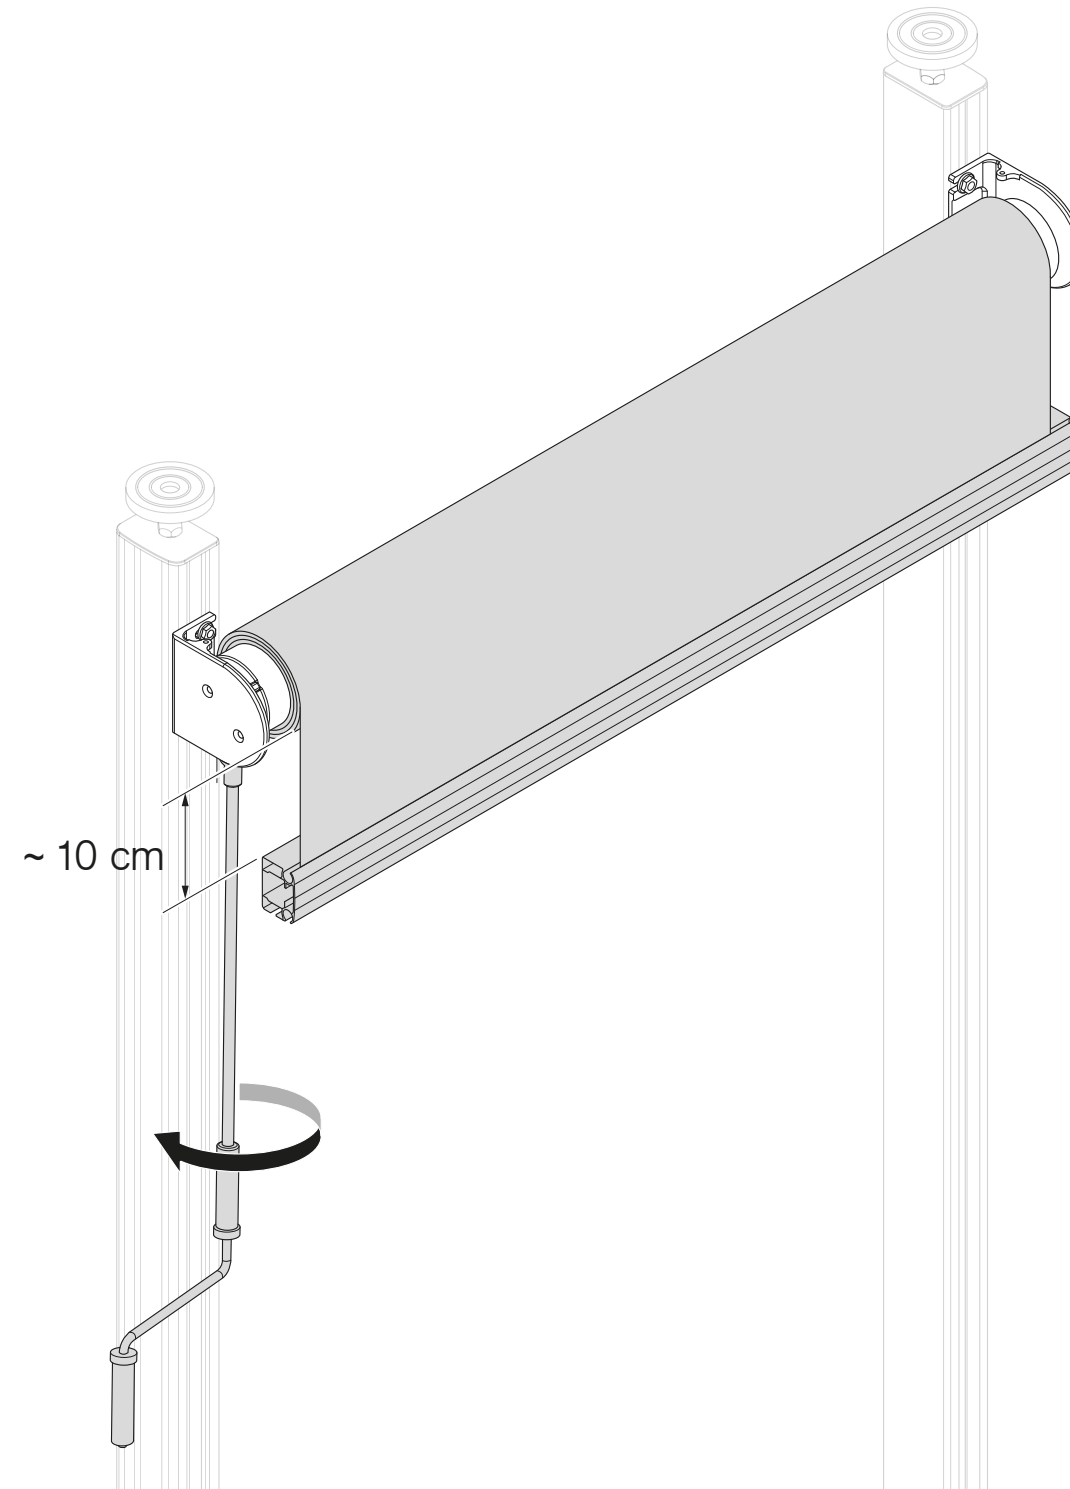

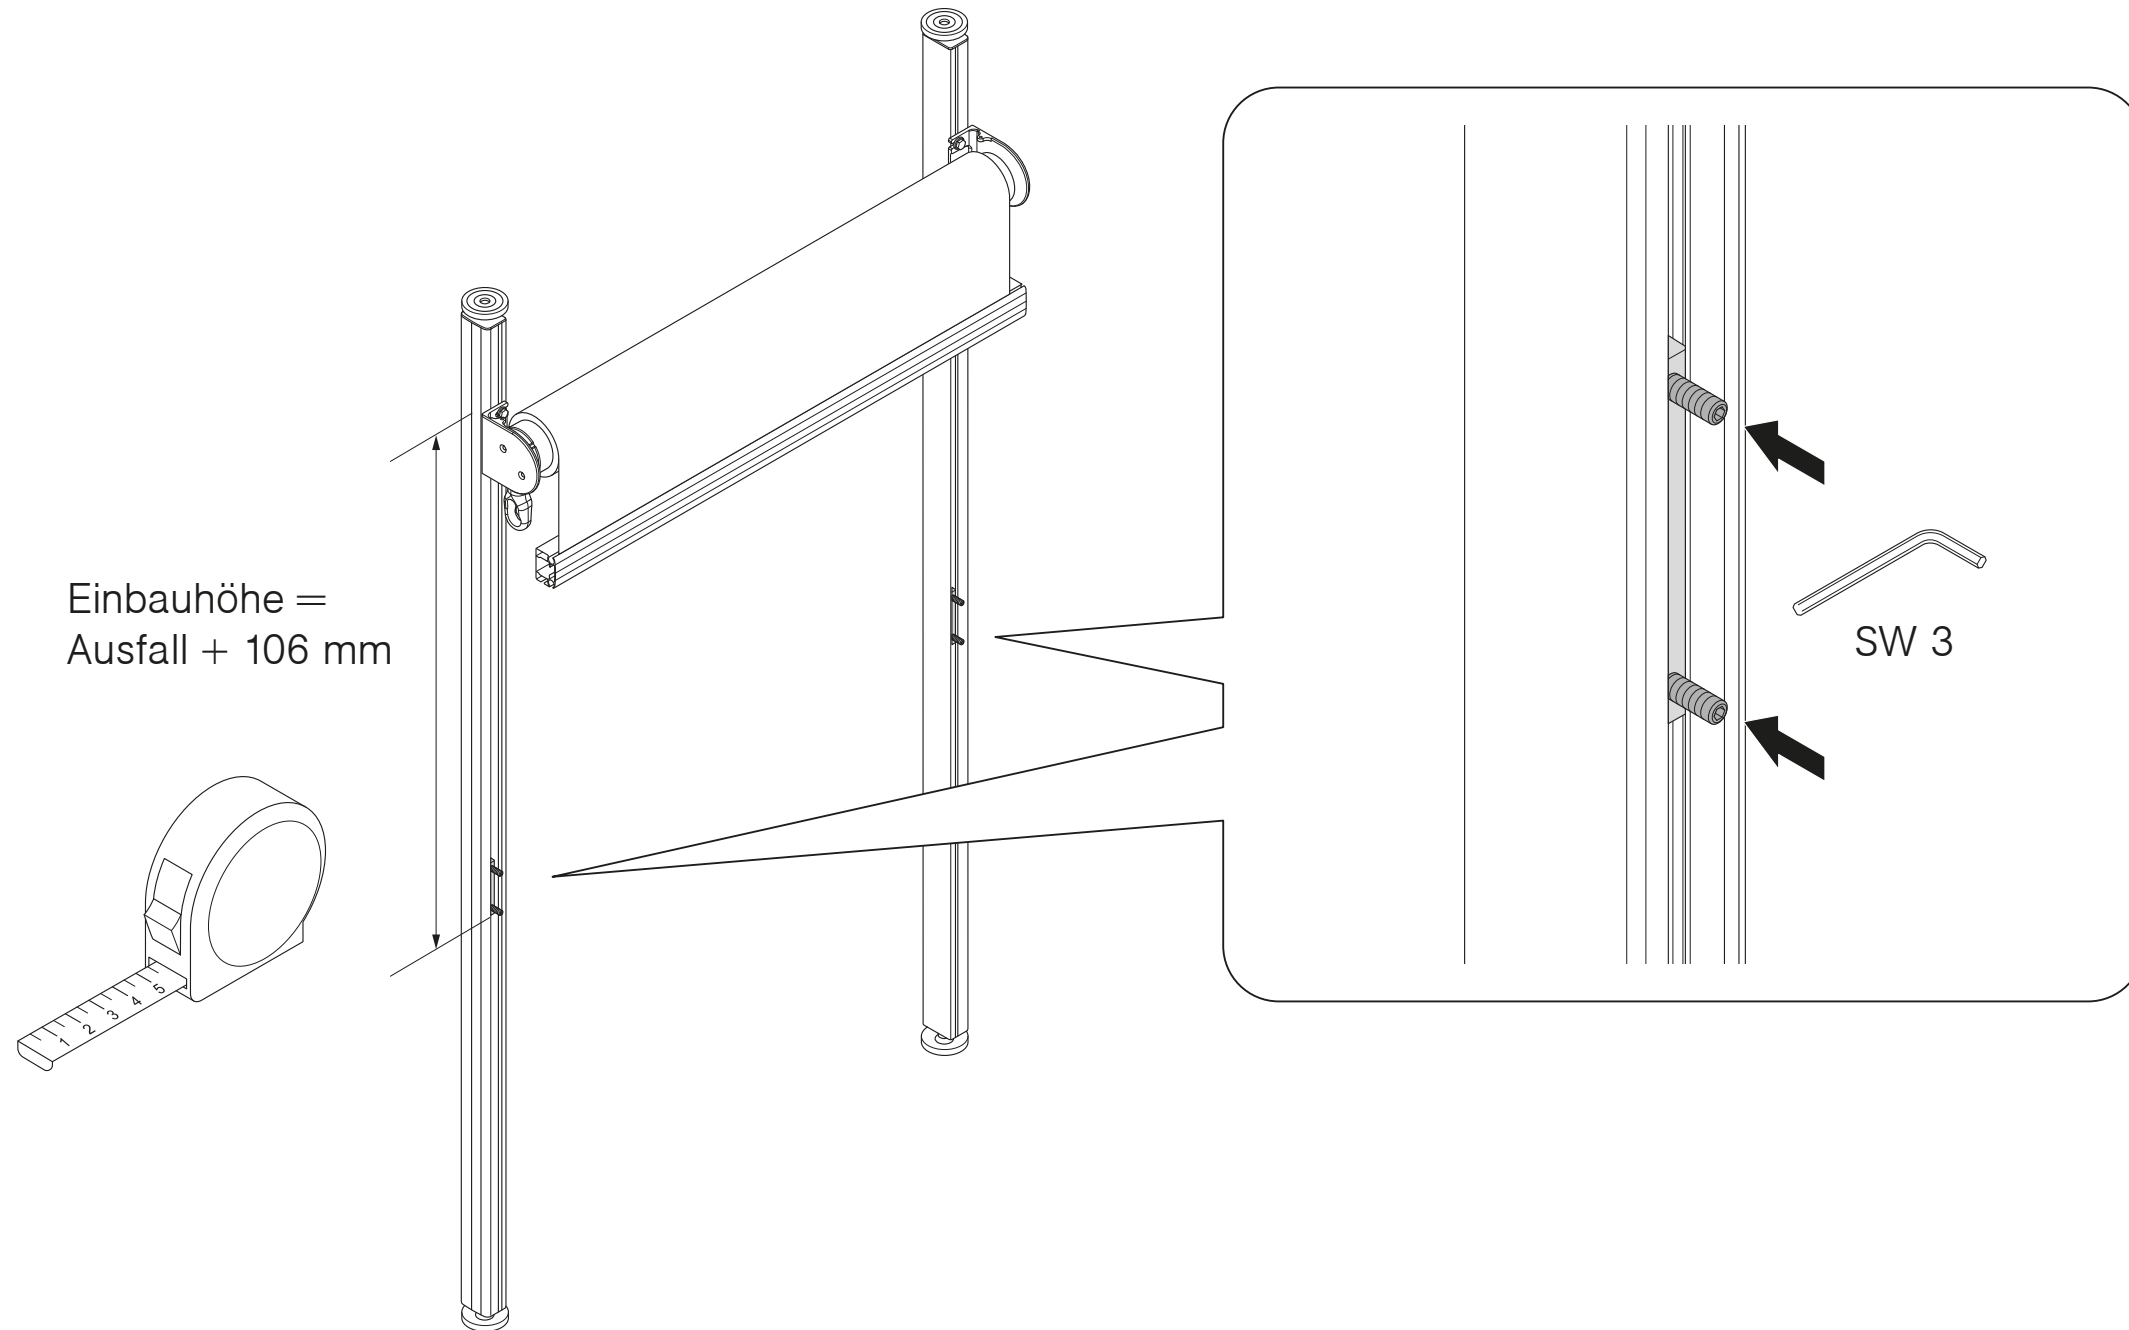


## Ausfallarm befestigen

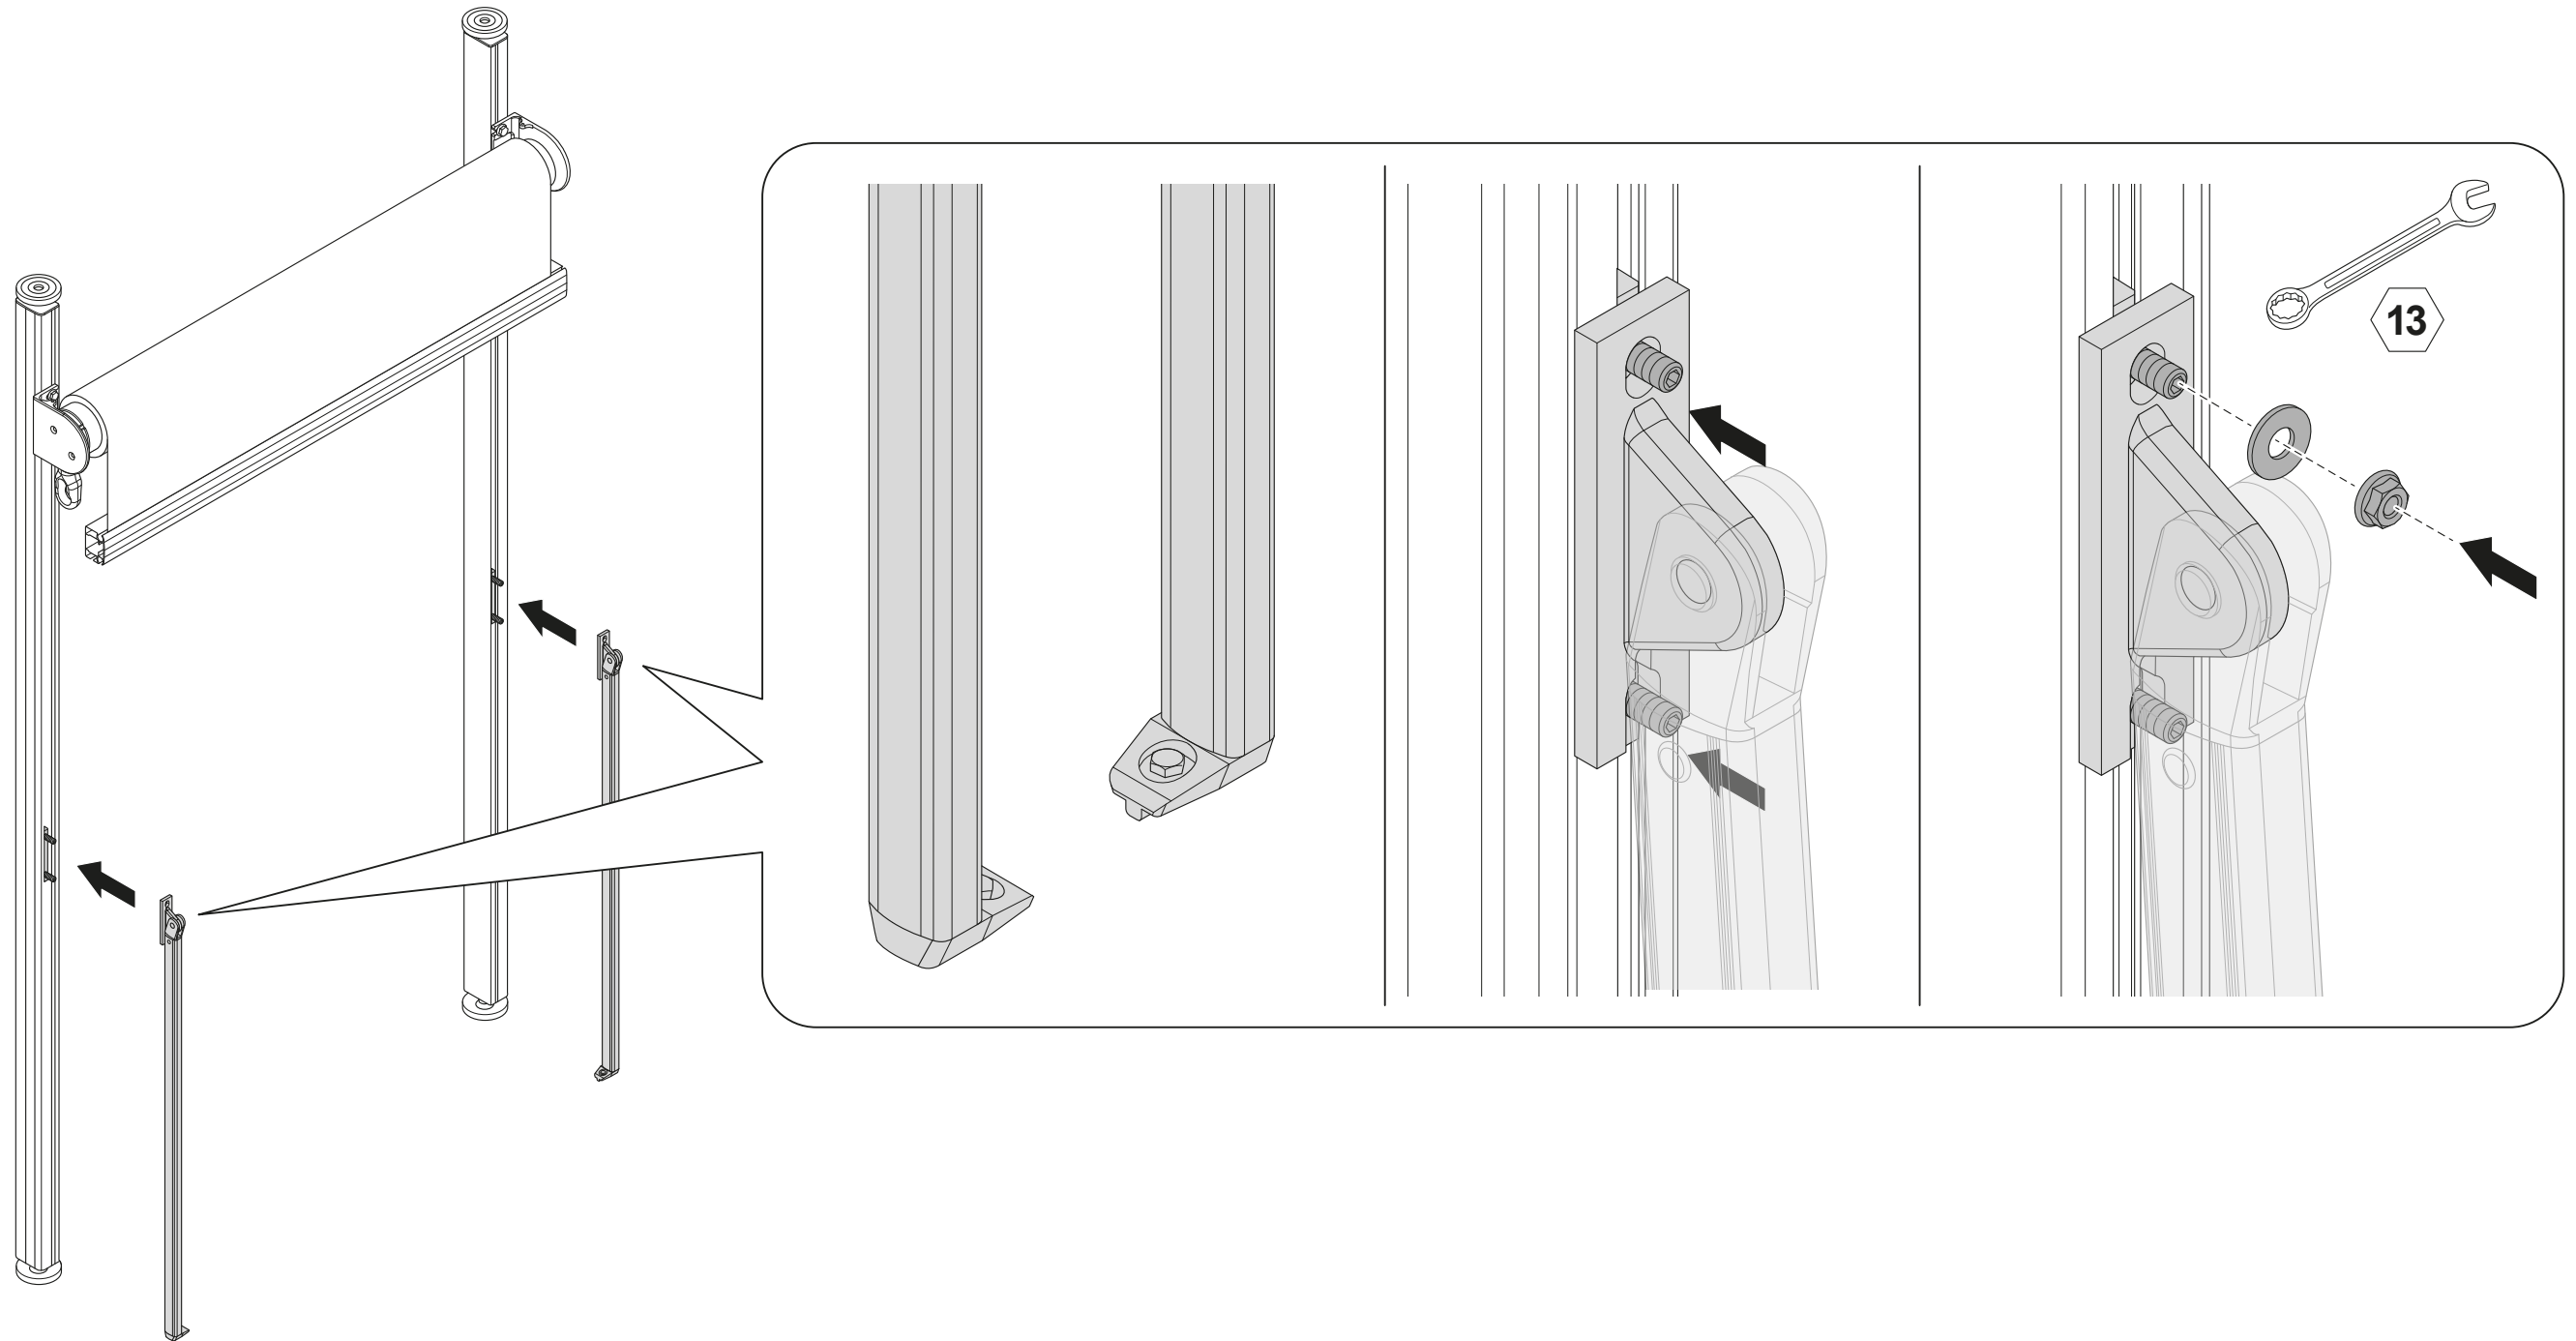


## Ausfallarm befestigen



**Achtung!**  
Die Ausfallarme stehen unter  
starker Federspannung!

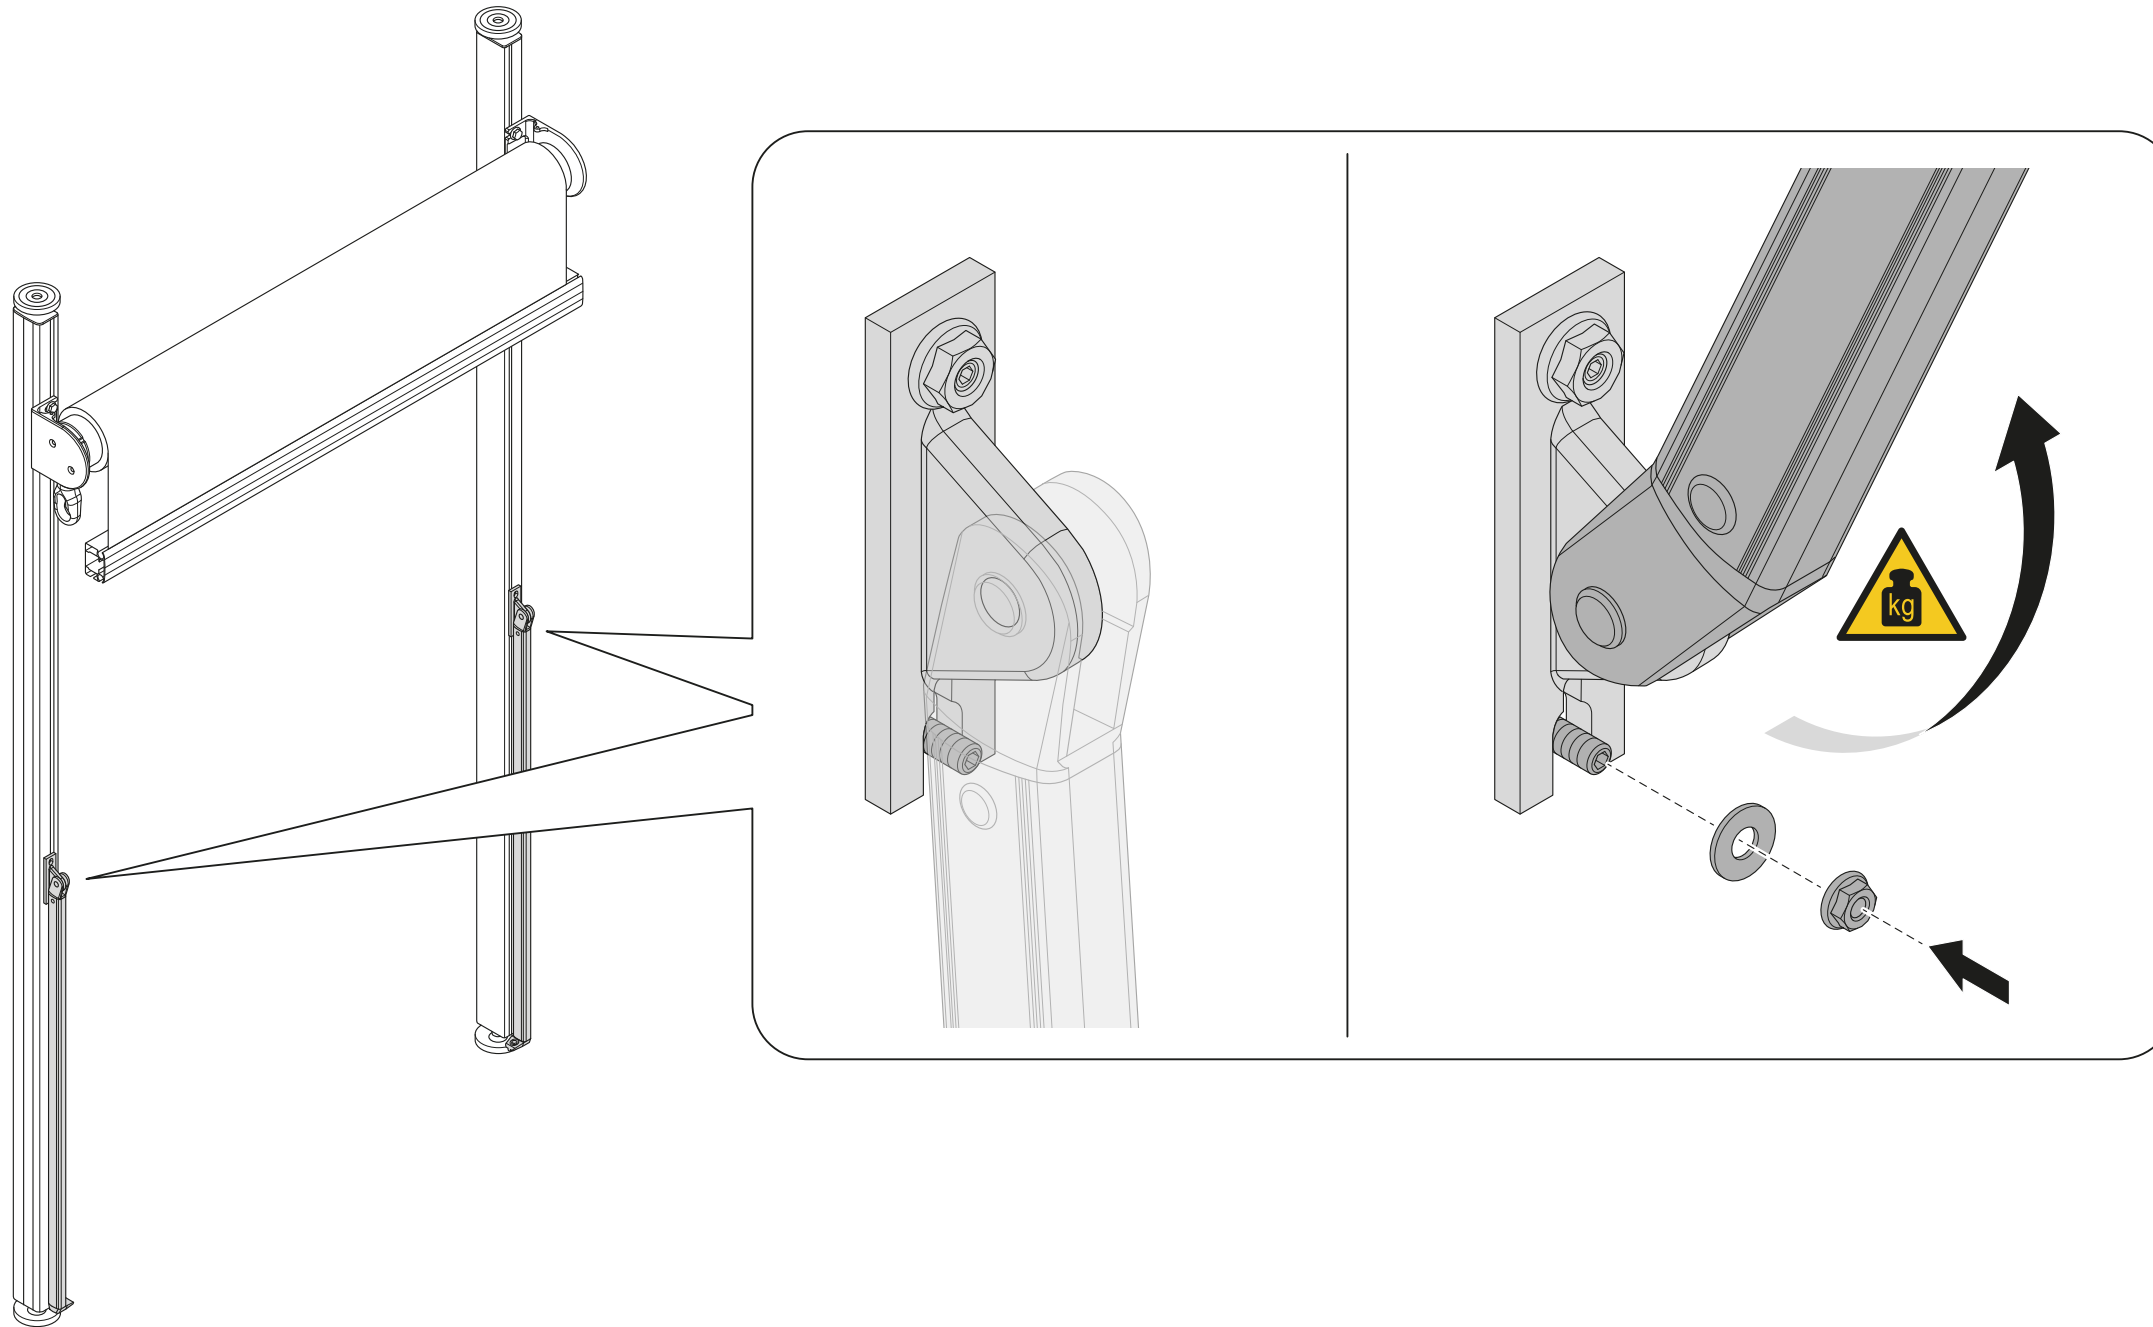


## Fallarm in Fallstab schieben und mittels Nutenstein festziehen

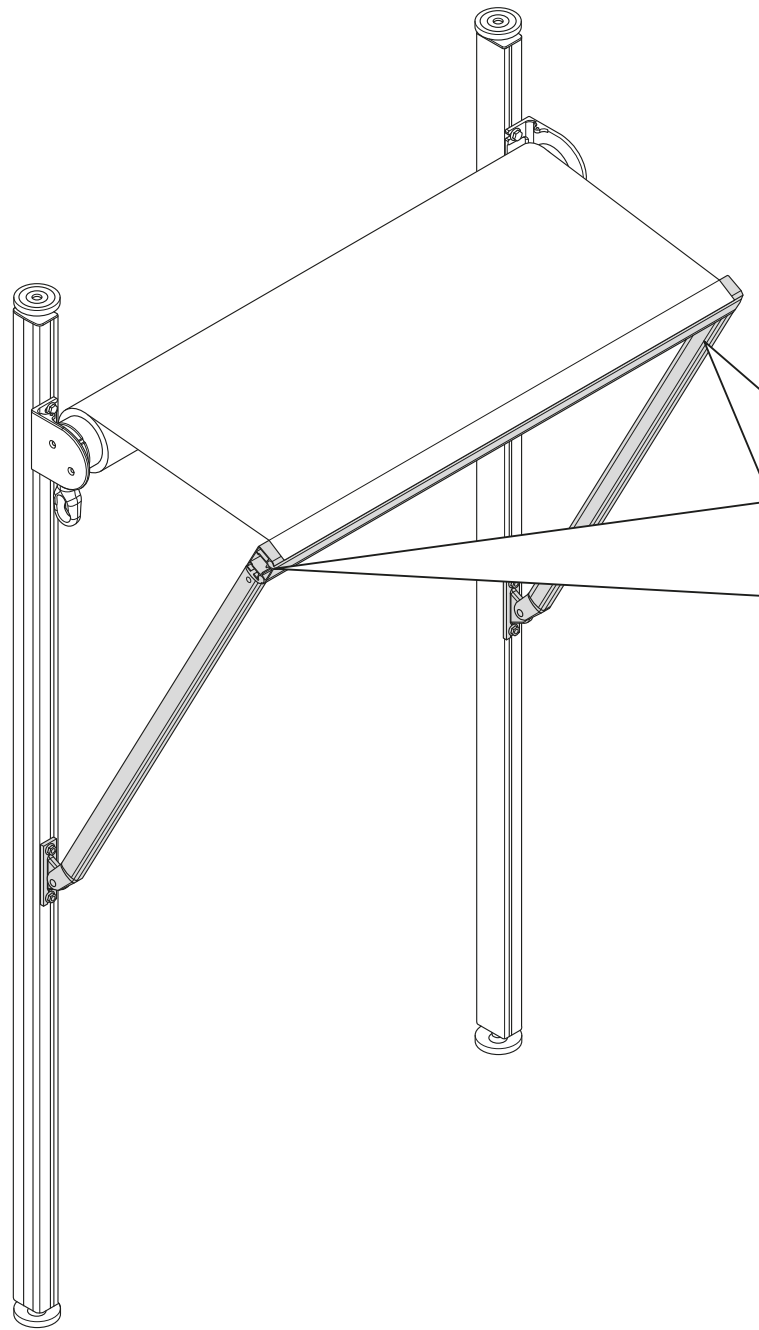


1


Blick 1

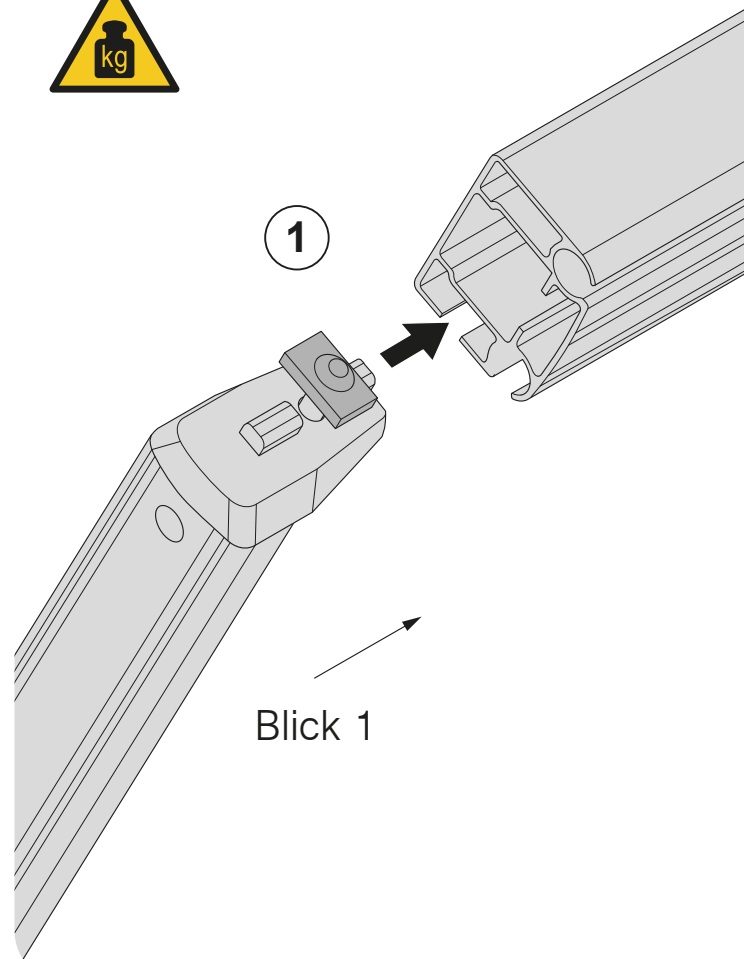

Blick 1

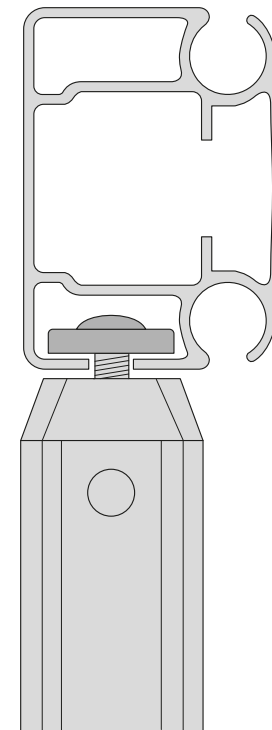



90° Ansicht

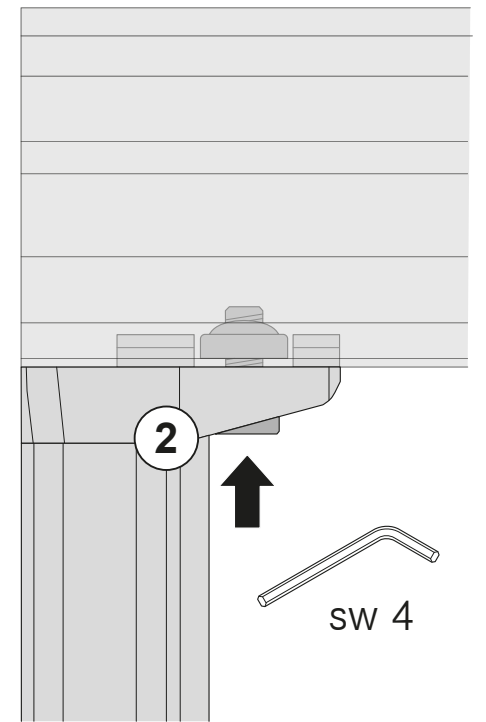

## Abdeckkappen auf Fallstab stecken




Siehe auch Seite 16

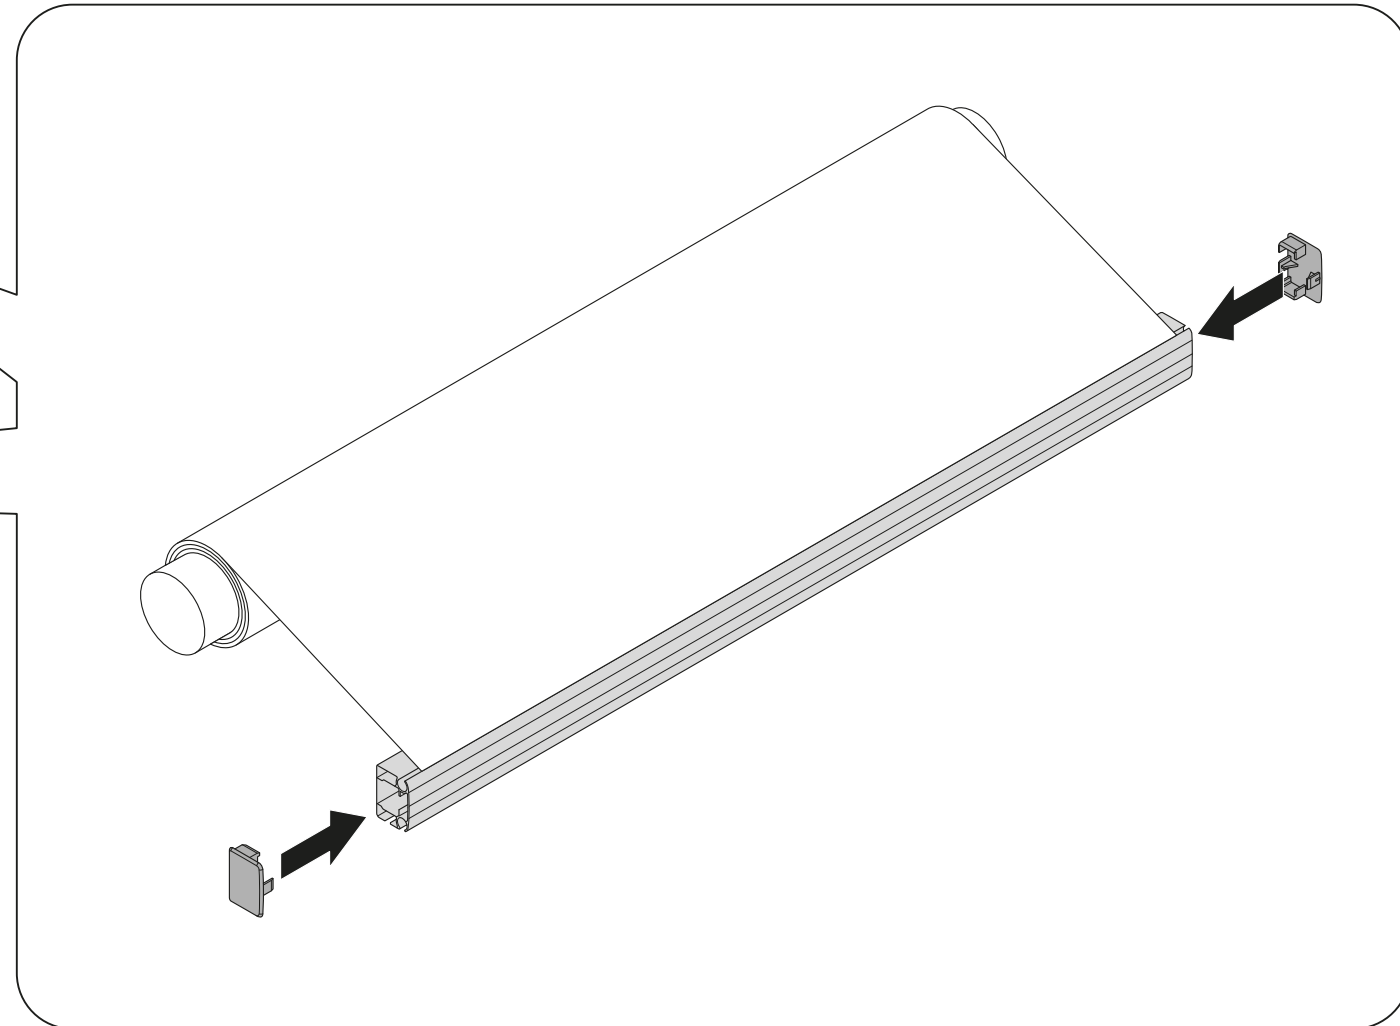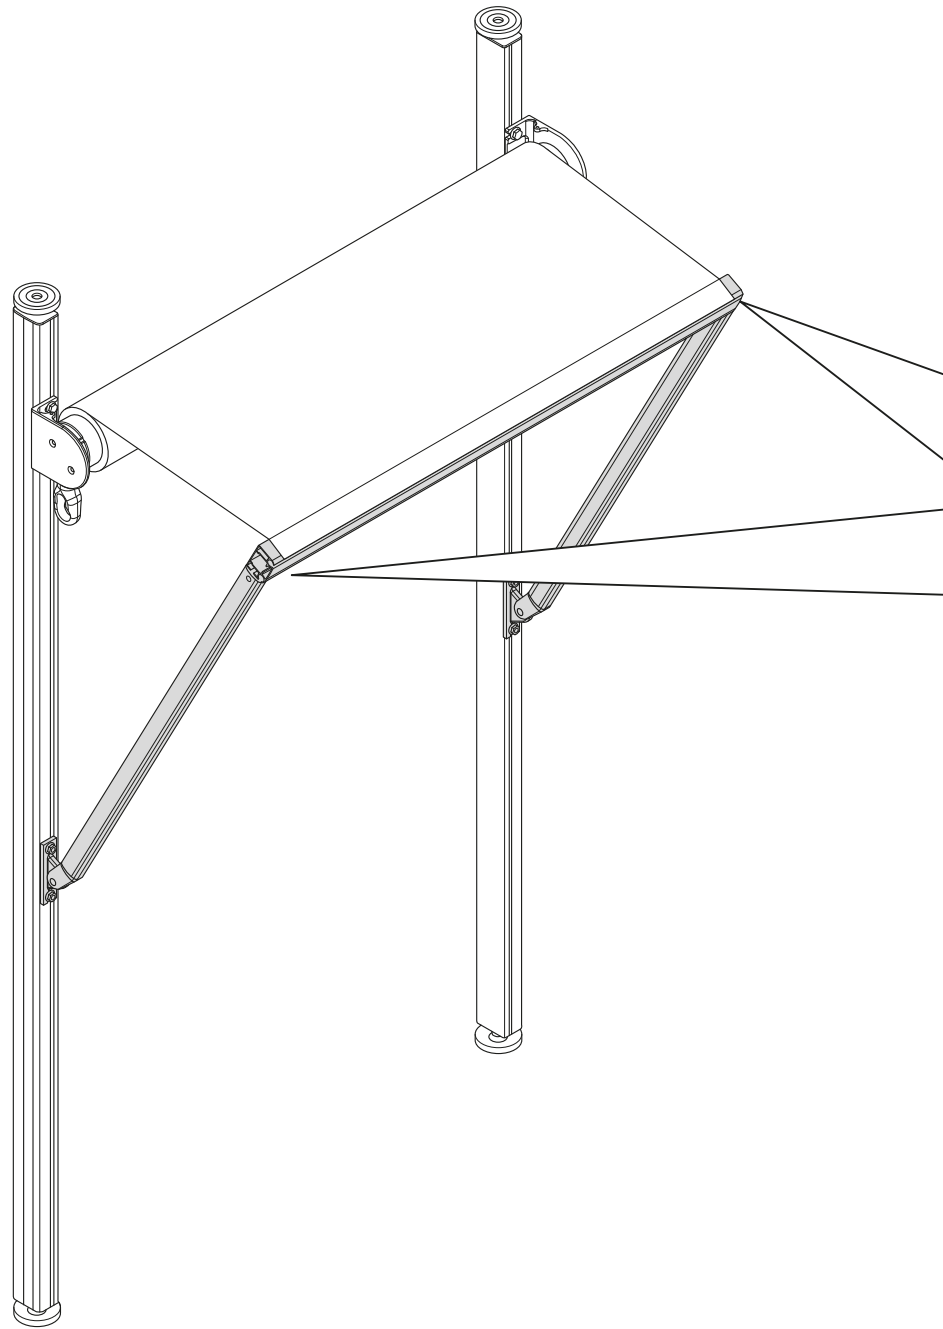



## Anlage nochmals ausrichten und Spannteller sichern




Das Spannset muss mit geeignetem Befestigungsmaterial durch den Spannteller in den Untergrund gesichert werden.

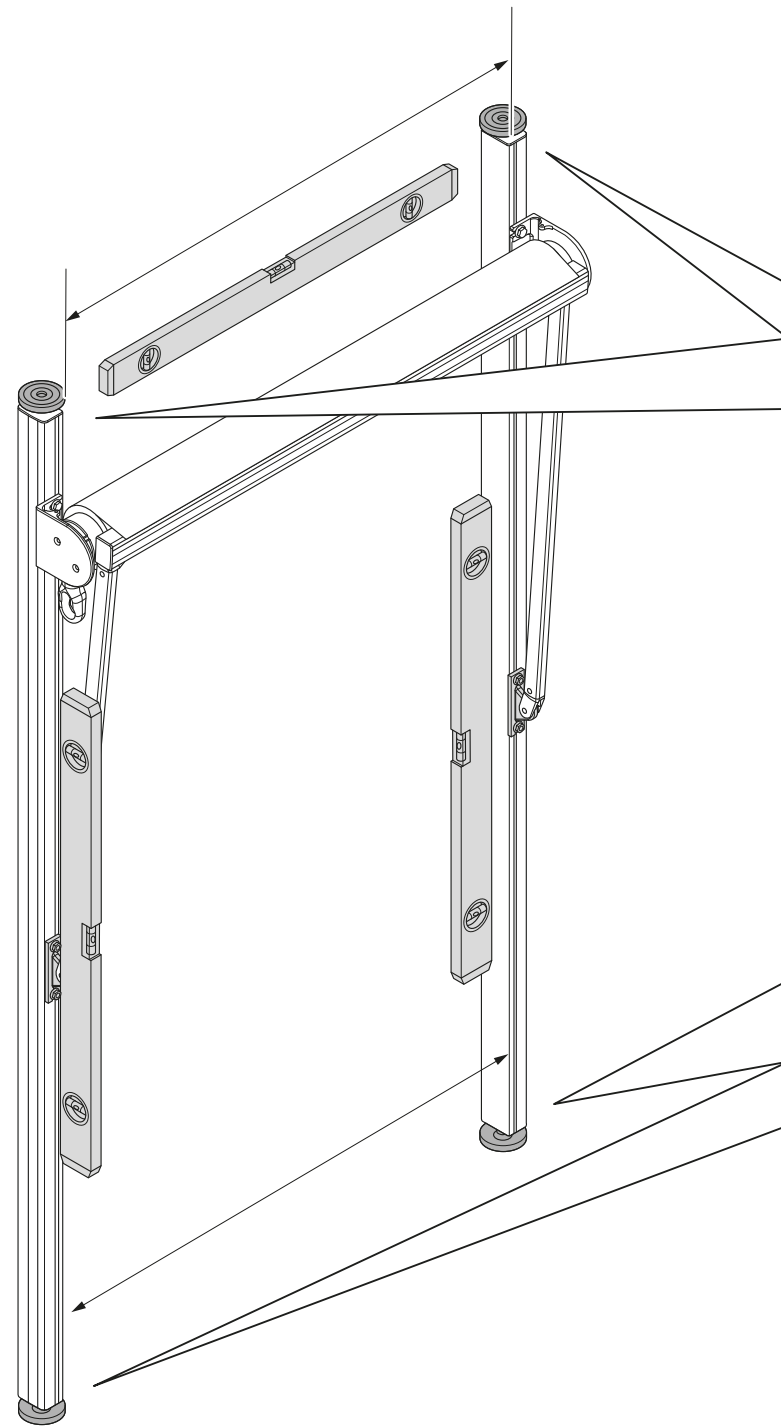




mind. 1 x je Spannteller

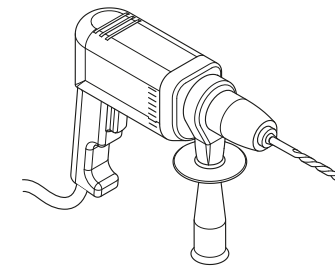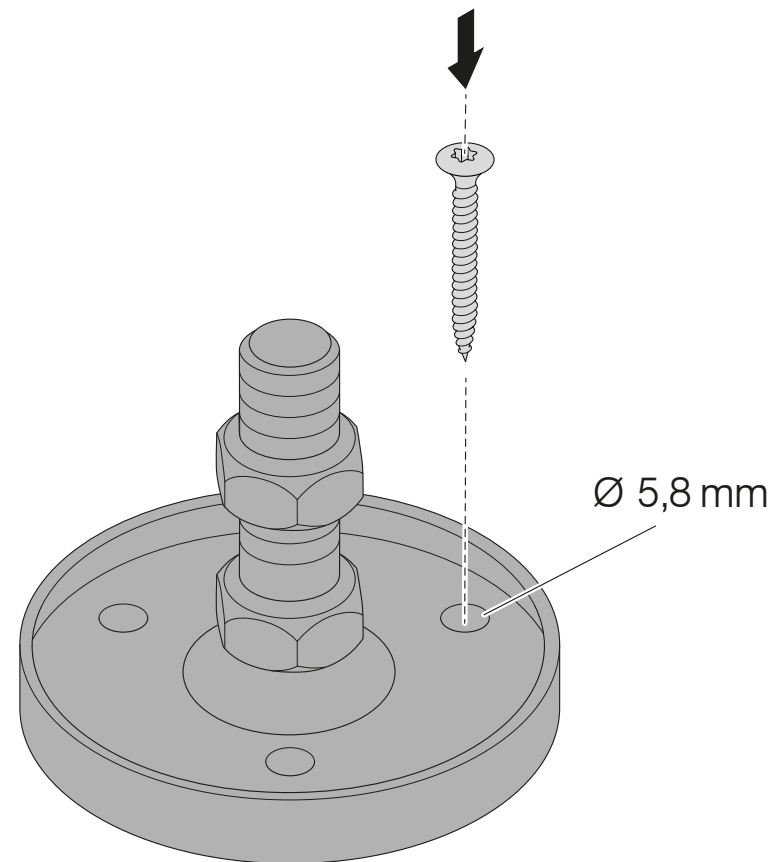

# Endanschlag verstellen

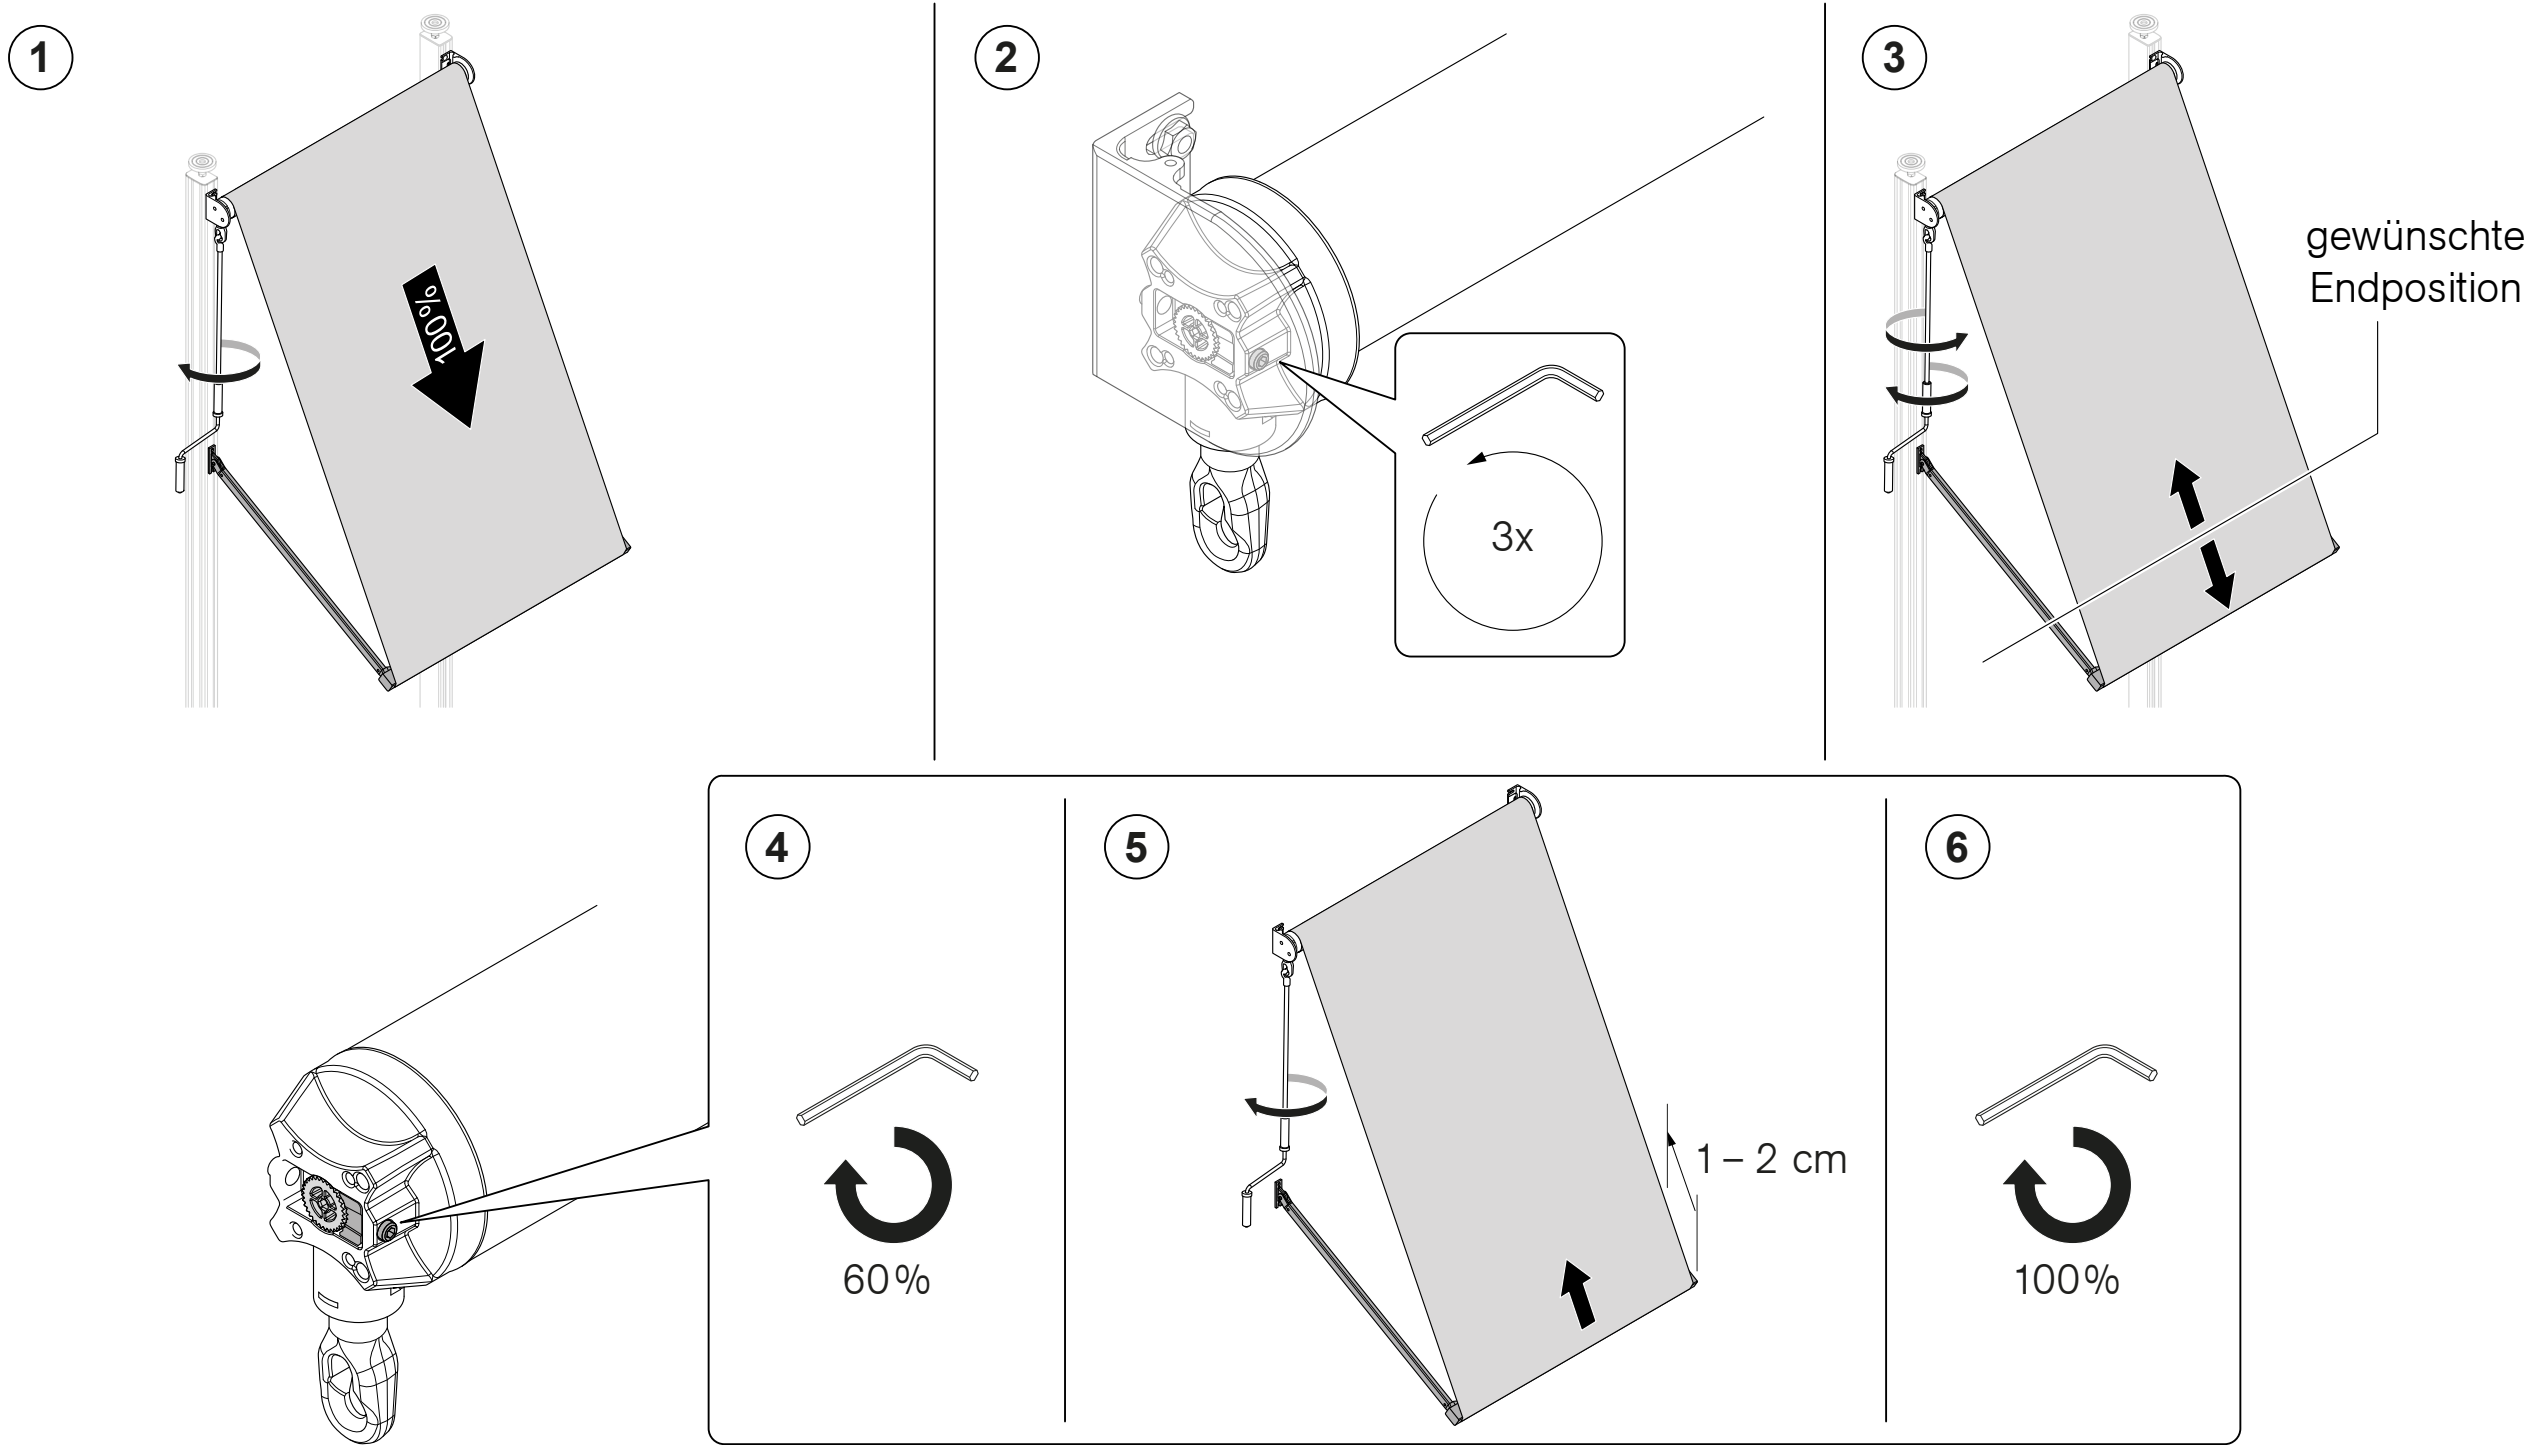

| Test | Beschreibung                          |
|------|---------------------------------------|
| 1    | Befestigungen auf festen Sitz prüfen. |
| 2    | Funktionskontrolle (Probelauf)        |
| 3    | optische Kontrolle der Endlagen       |

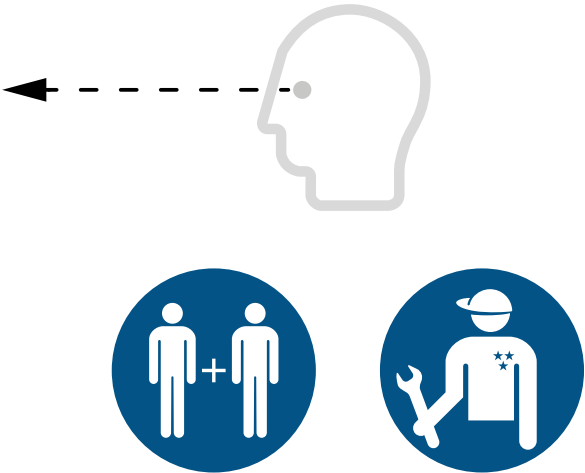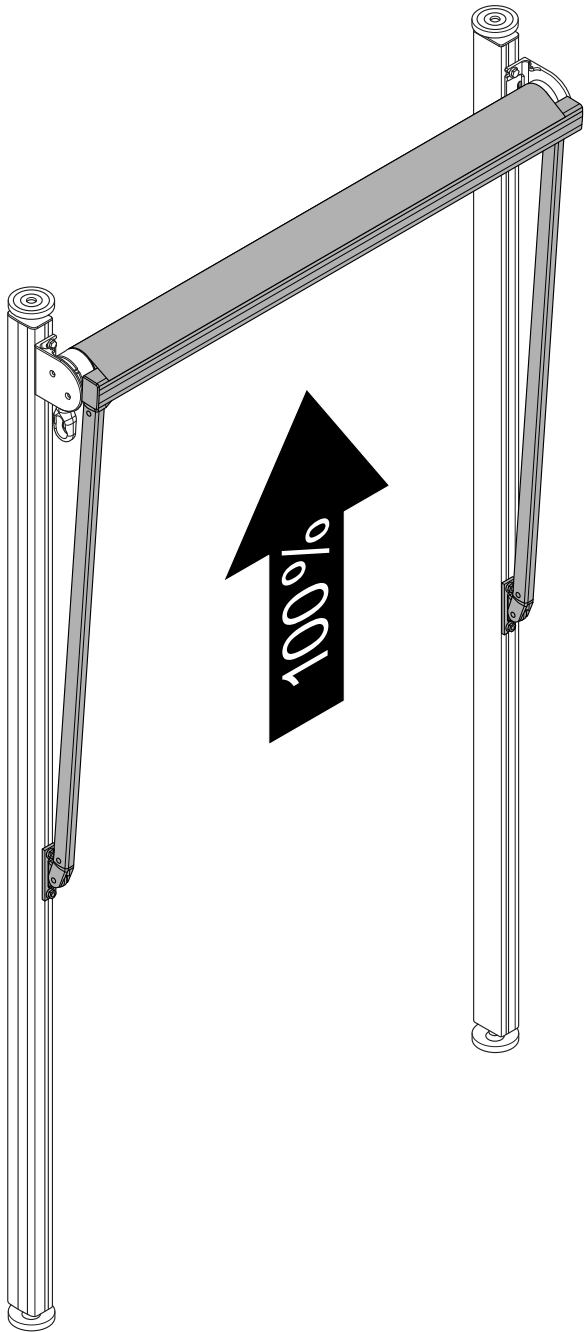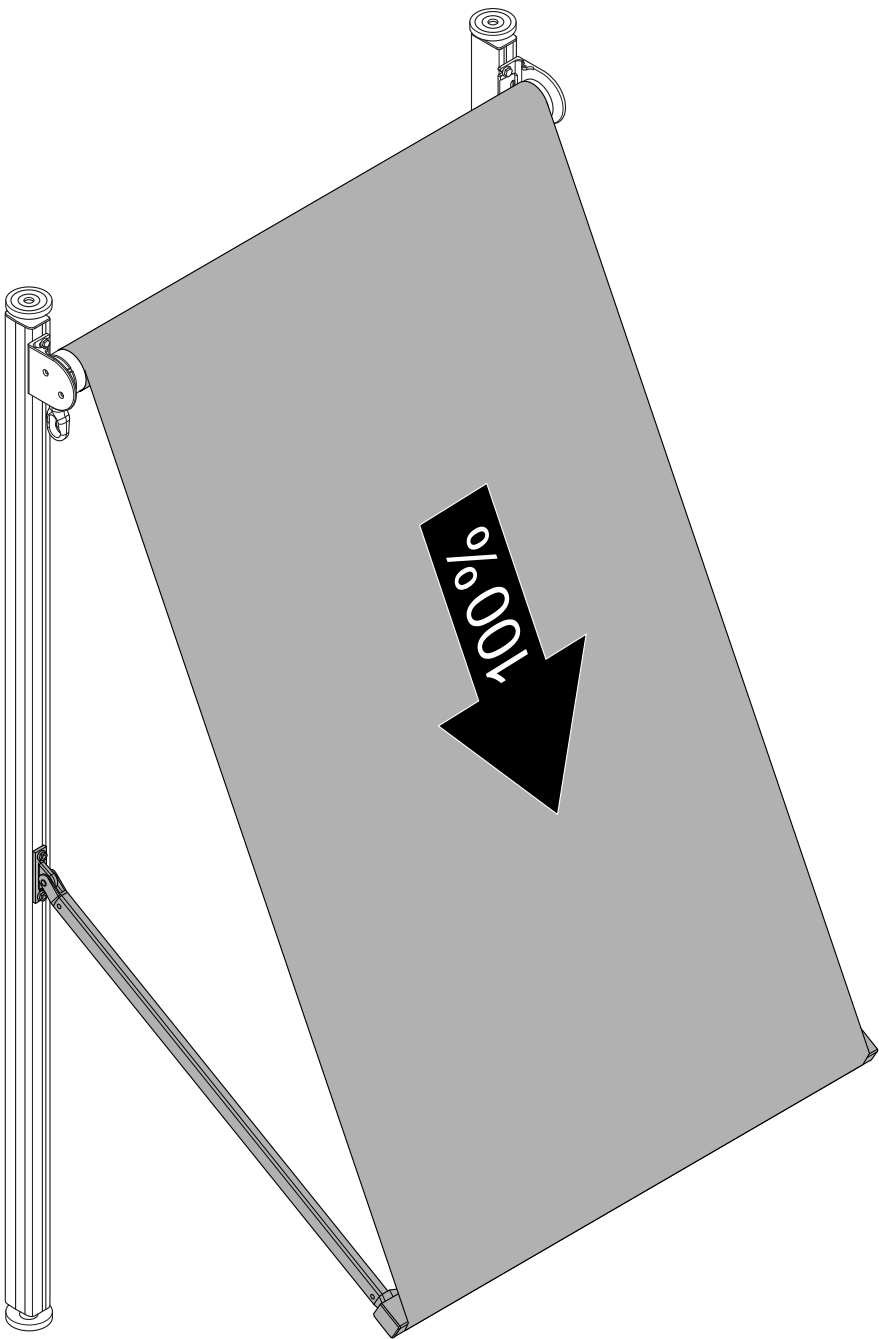

## Online Shop



Konfigurieren und bestellen Sie unser umfassendes Produktsortiment, Musterartikel und Werbemittel rund um die Uhr zu Ihren persönlichen Einkaufskonditionen.

[www.reflexa.de/shop](http://www.reflexa.de/shop)

## Interaktive Bestellformulare



- » Bestellen Sie per interaktivem PDF-Formular.
- » lückenlose Eingabe dank vordefinierter Eingabefelder
- » digitale Bearbeitung ohne ausgedrucktes Bestellformular
- » schnelleres Bearbeiten Ihrer Bestellung = kürzere Lieferzeiten

[www.reflexa.eu](http://www.reflexa.eu)

REFLEXA-WERKE  
Albrecht GmbH

Silbermannstraße 29  
89364 Rettenbach

Tel.: +49 (0) 8224 999-0  
[www.reflexa.de](http://www.reflexa.de)  
[info@reflexa.de](mailto:info@reflexa.de)