

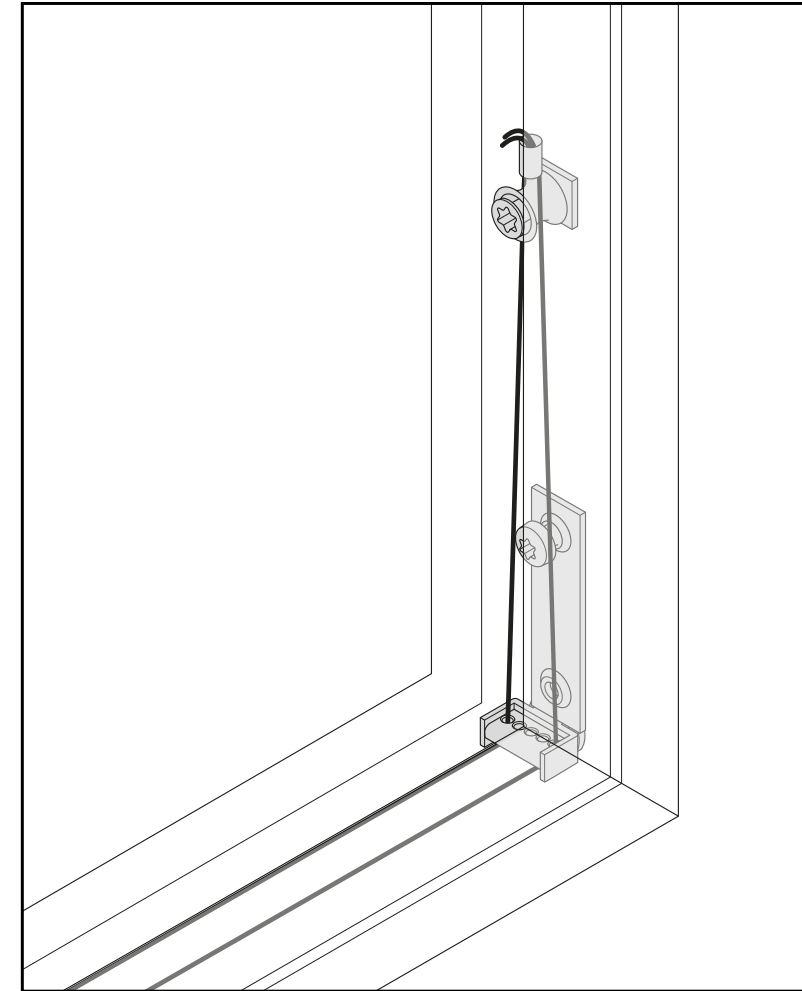


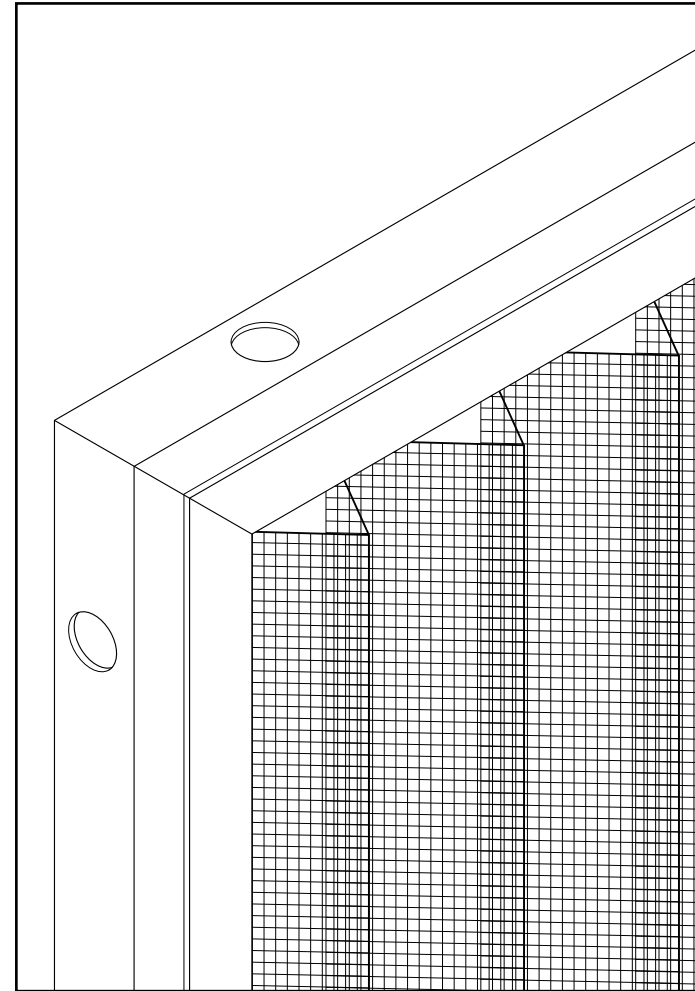


Montageanleitung

Insektenschutz-Plissee, zweiflügelige Anlage

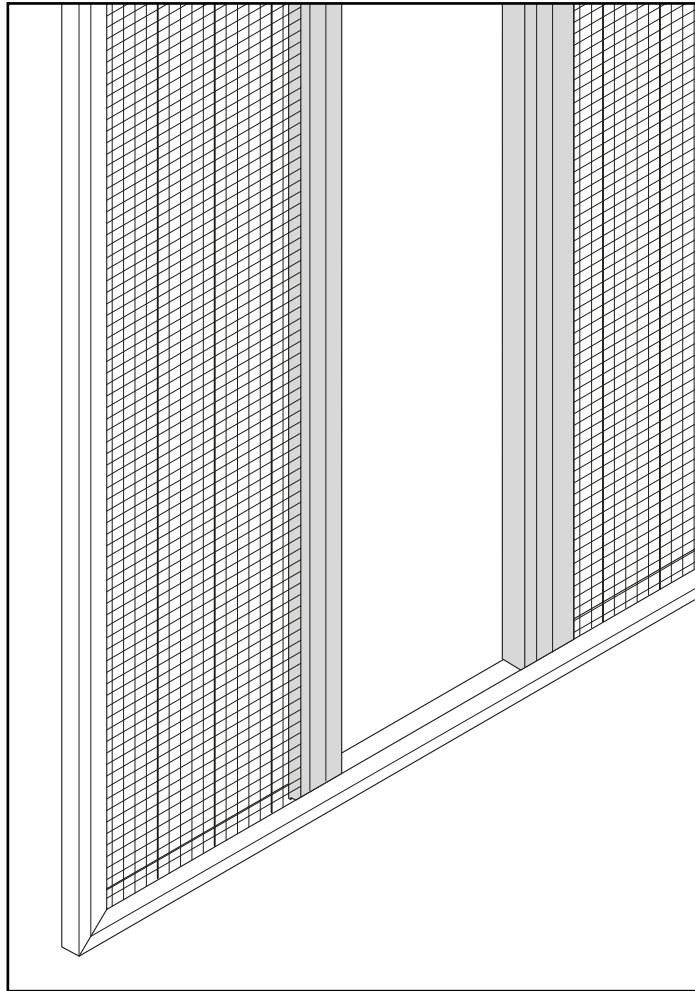


**Die Montage ist ausschließlich
durch qualifiziertes Fachpersonal auszuführen!**

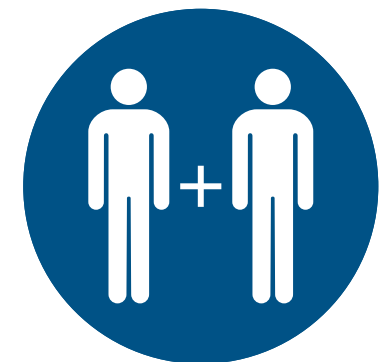




**Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die
Auswahl des Befestigungsmaterials
in Abstimmung mit dem
jeweiligen Montageuntergrund erfolgt.**

Benötigte Werkzeuge

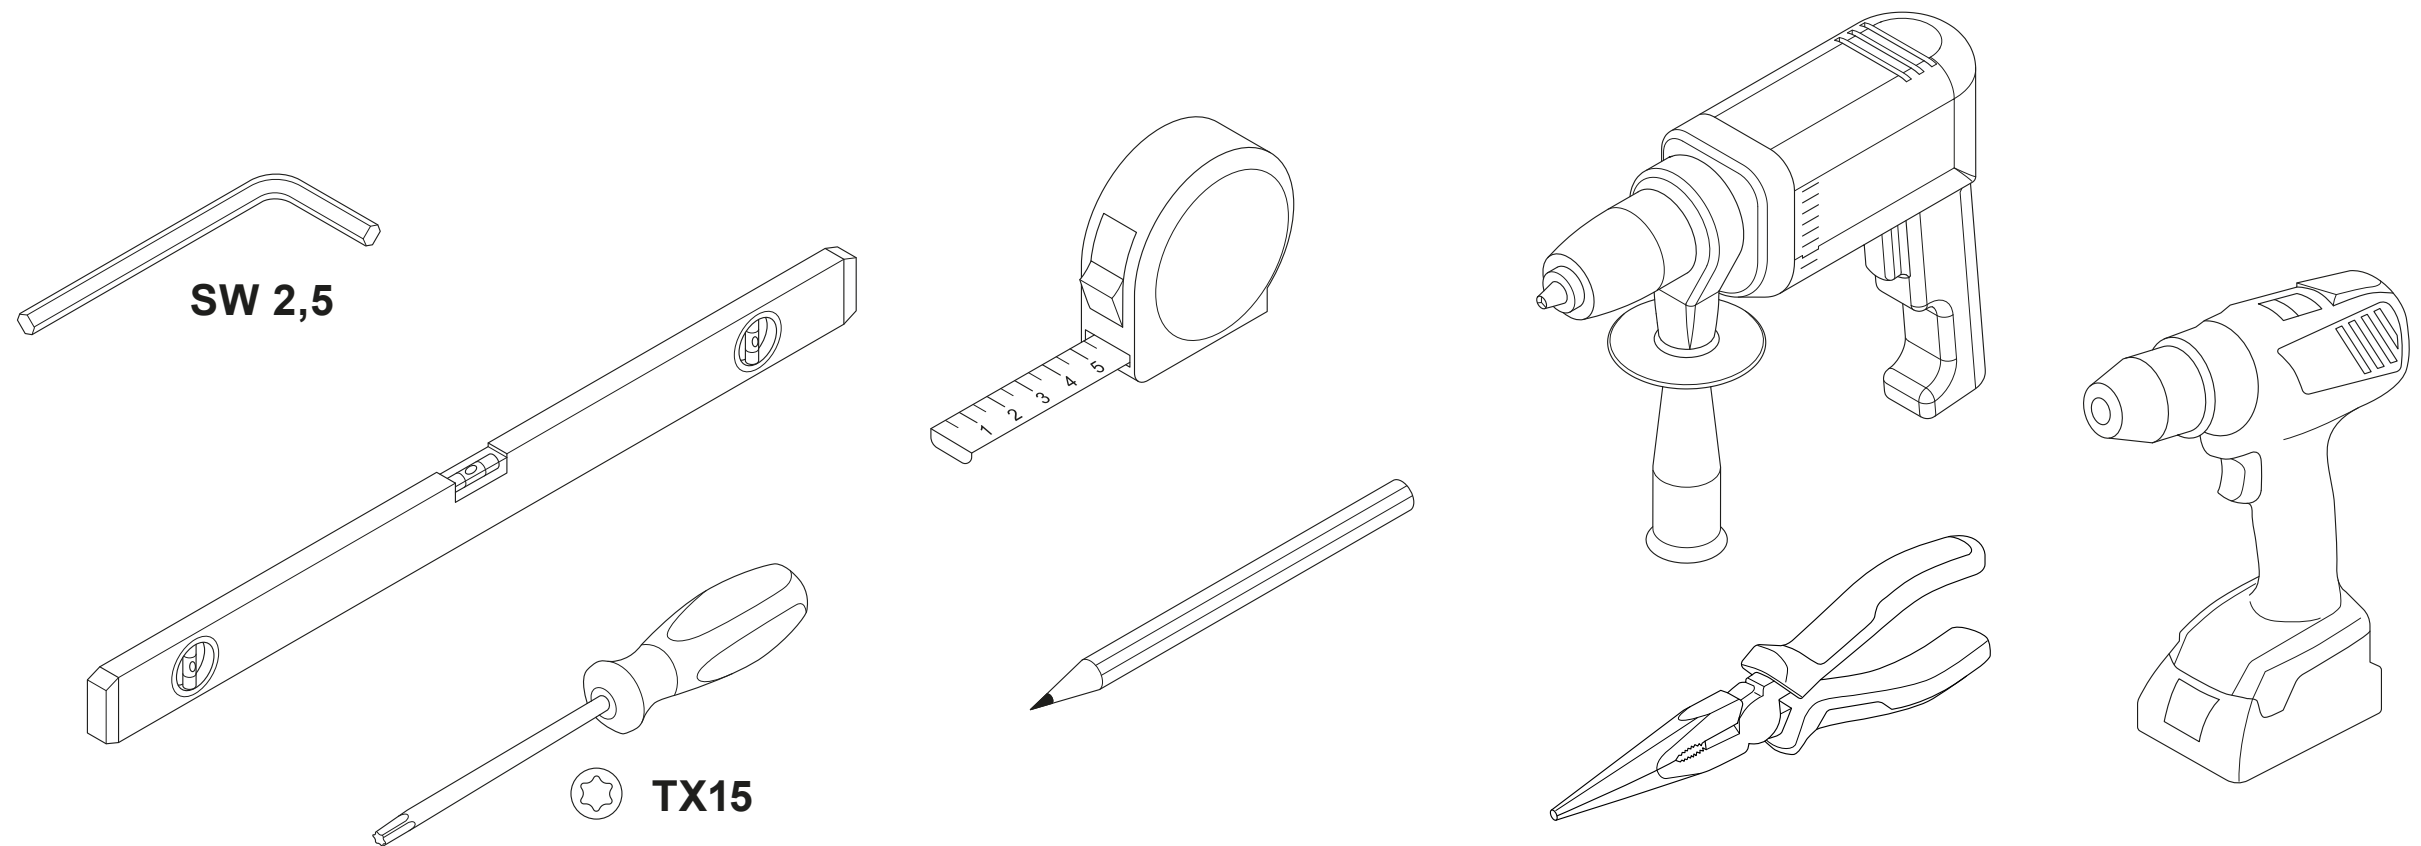

Lieferumfang

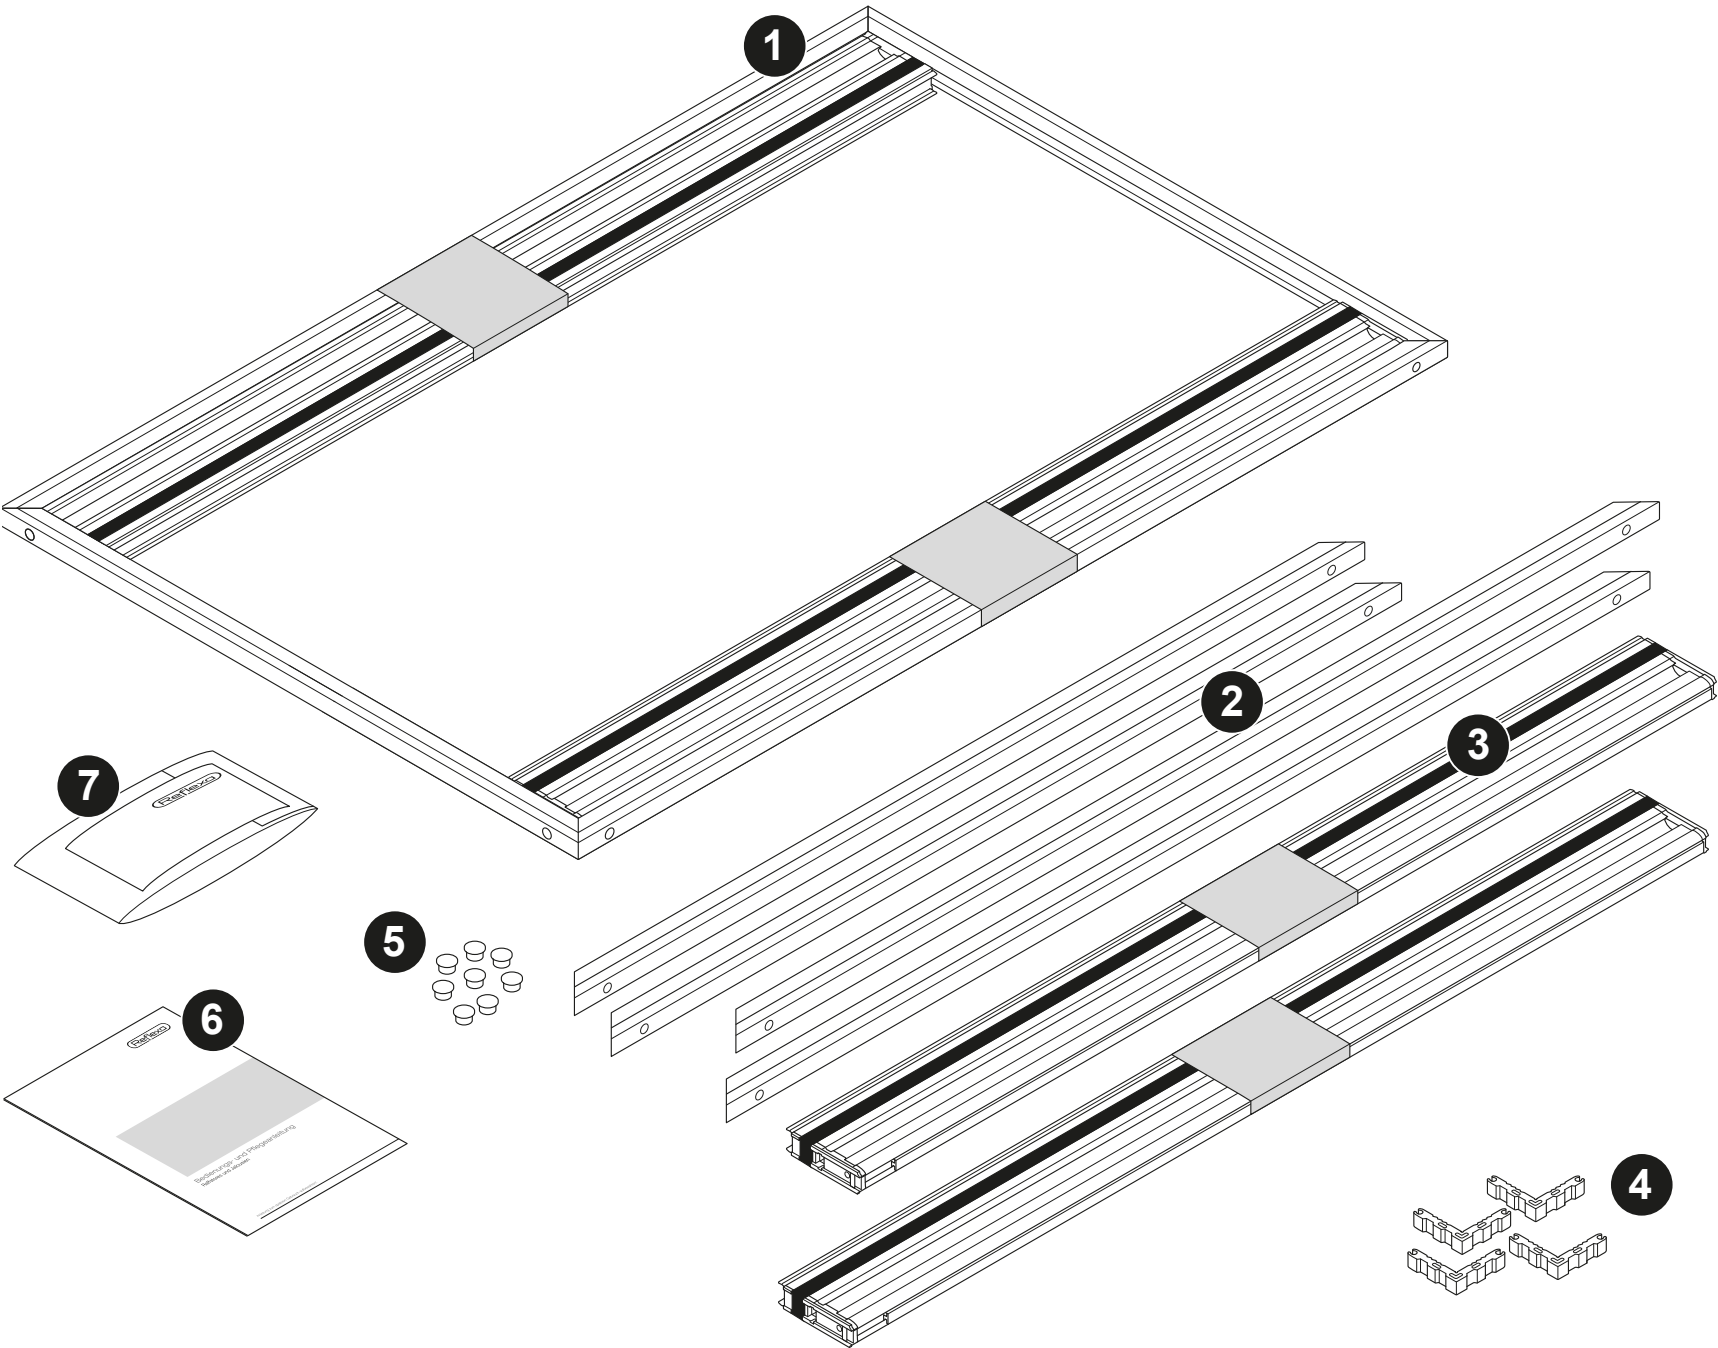


Nr.	Bezeichnung	
1	Insektenschutz-Plissee	
2	Rahmenprofil	
3	Gewebepaket 2x	optional
4	Eckwinkel	
5	Abdeckkappen	
6	Bedienungs- und Pflegeanleitung	
7	Montageset	optional




Sauberen Arbeitsbereich vorbereiten




Legen Sie alle Teile nur auf sauberem Untergrund ab (Karton/Malervlies).

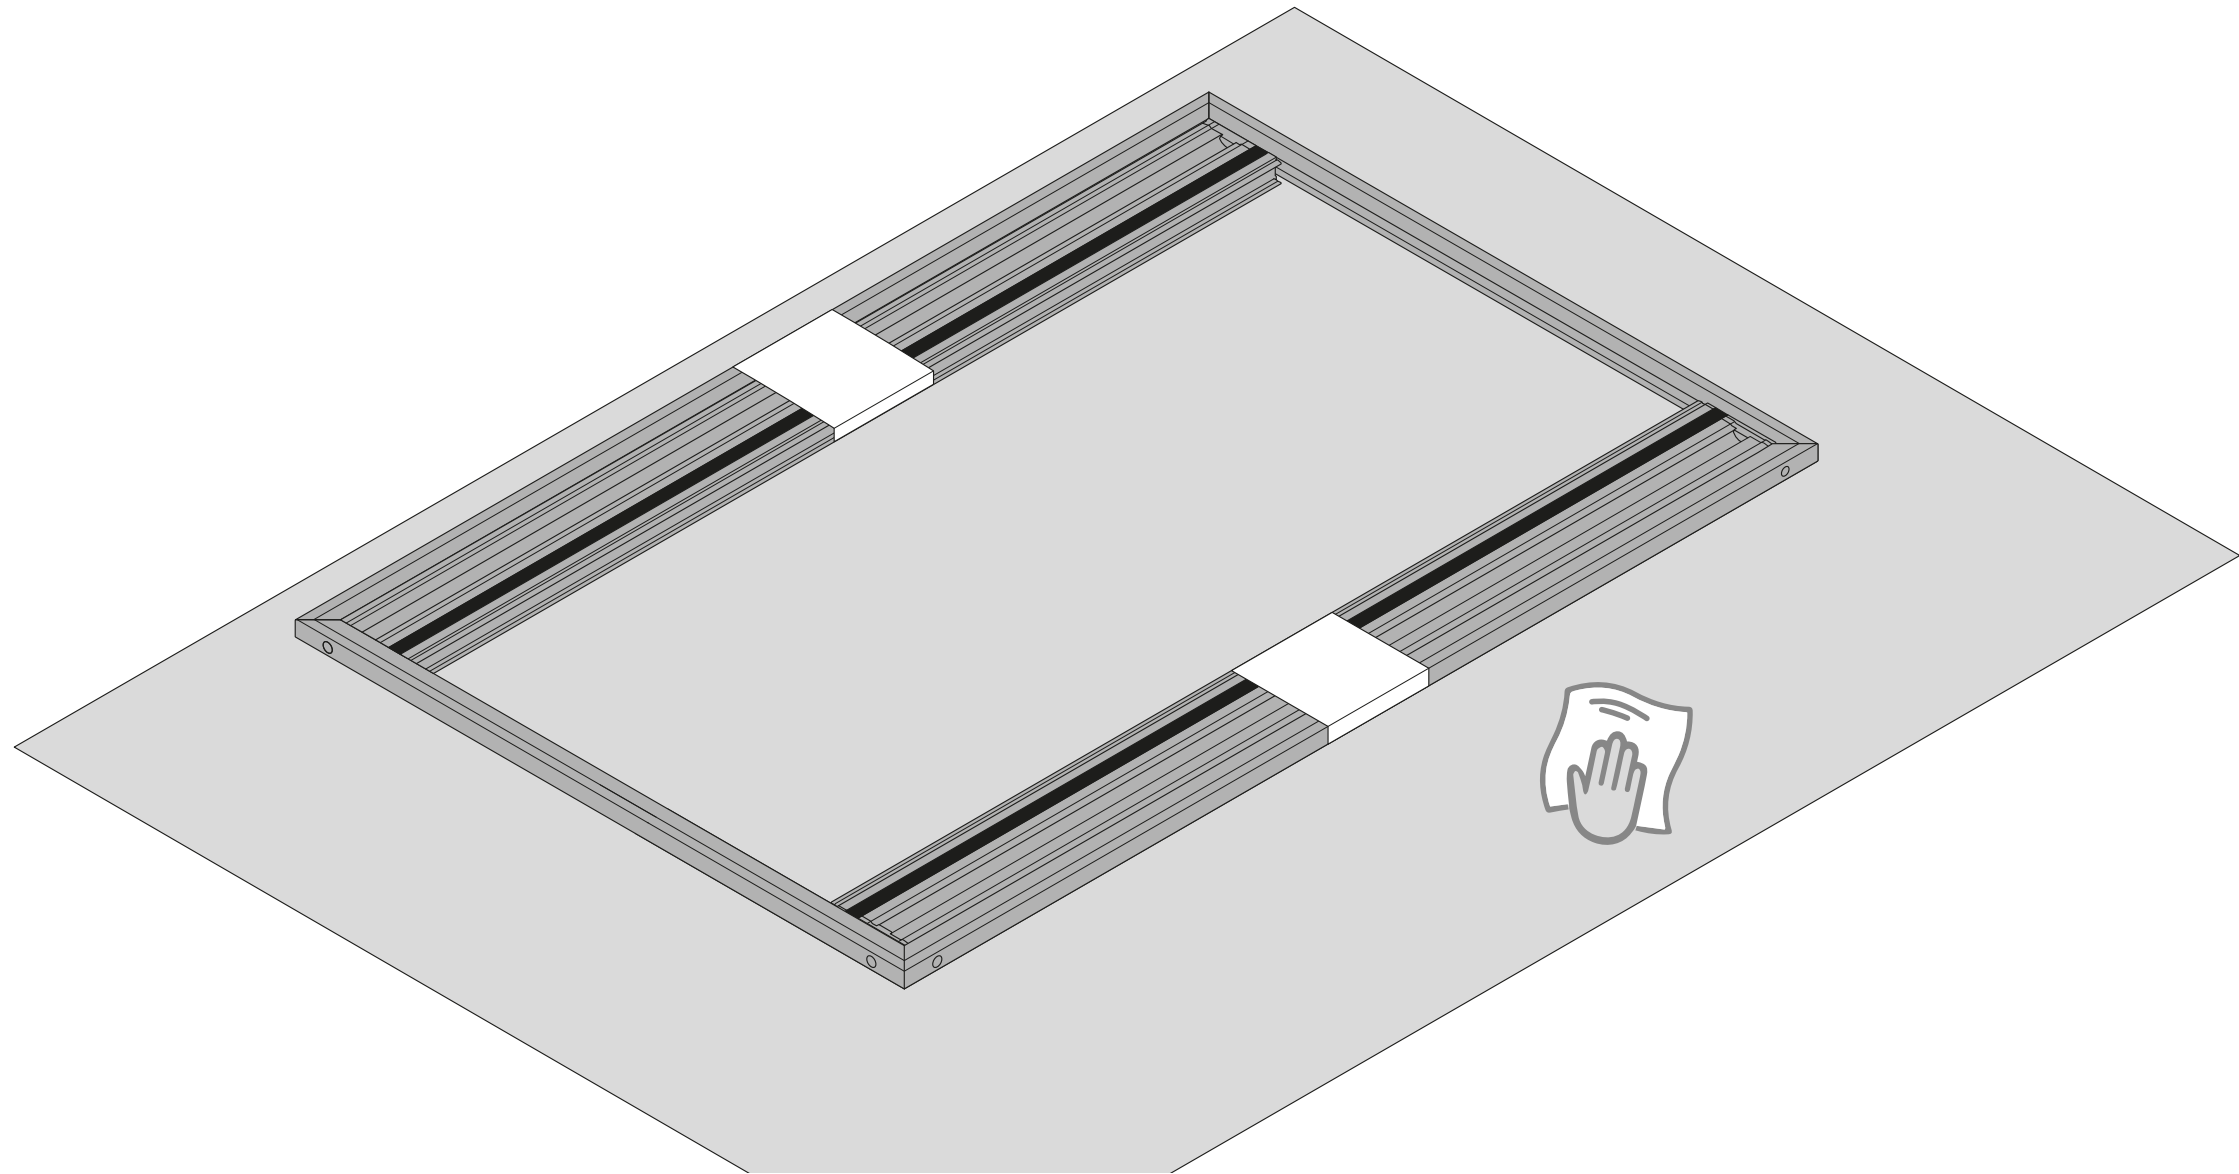


Profilrahmen anbringen, Verpackungsmaterial entsorgen

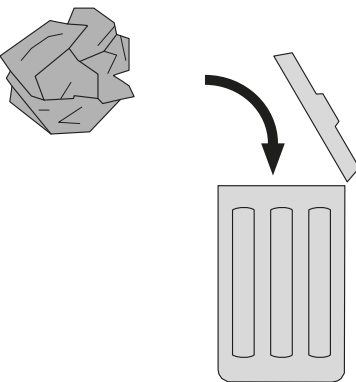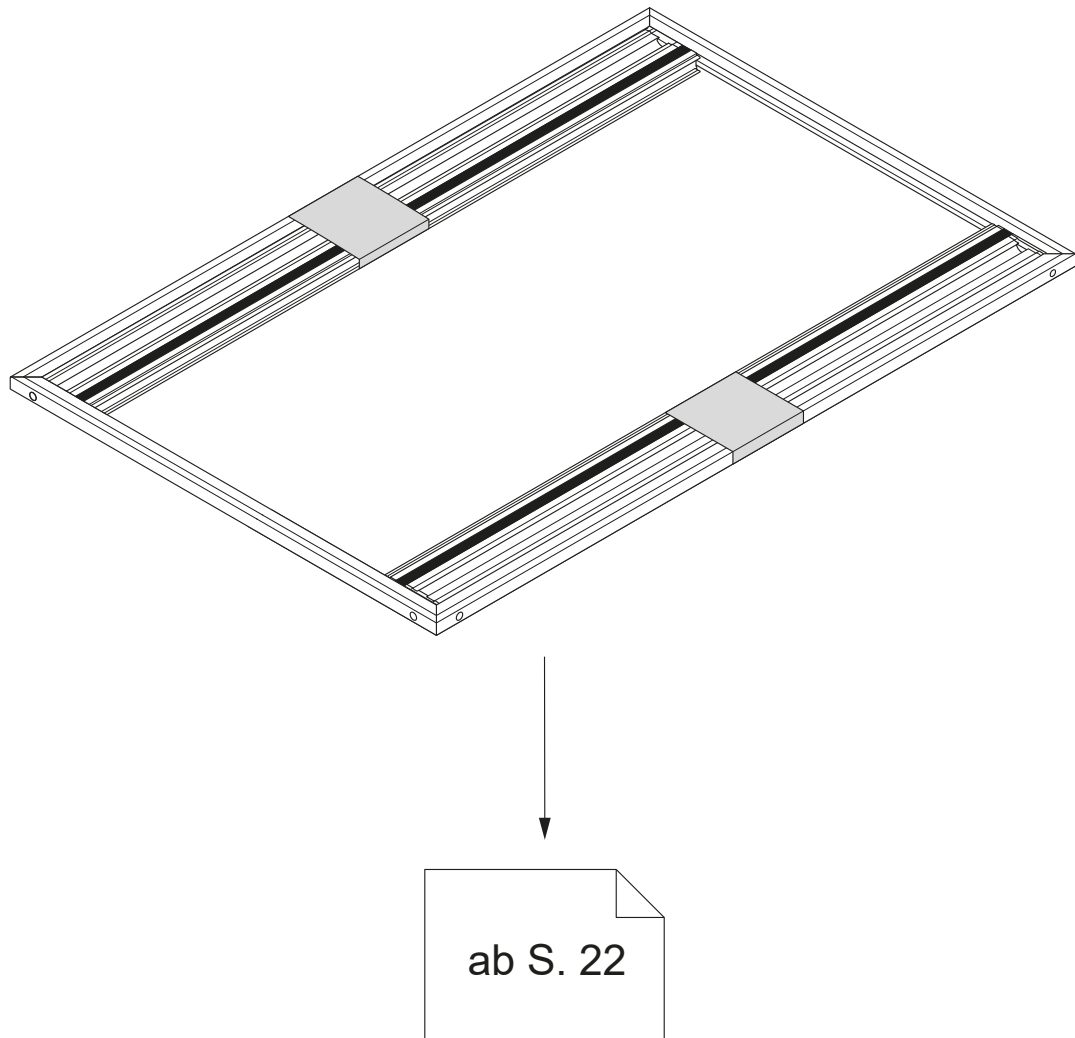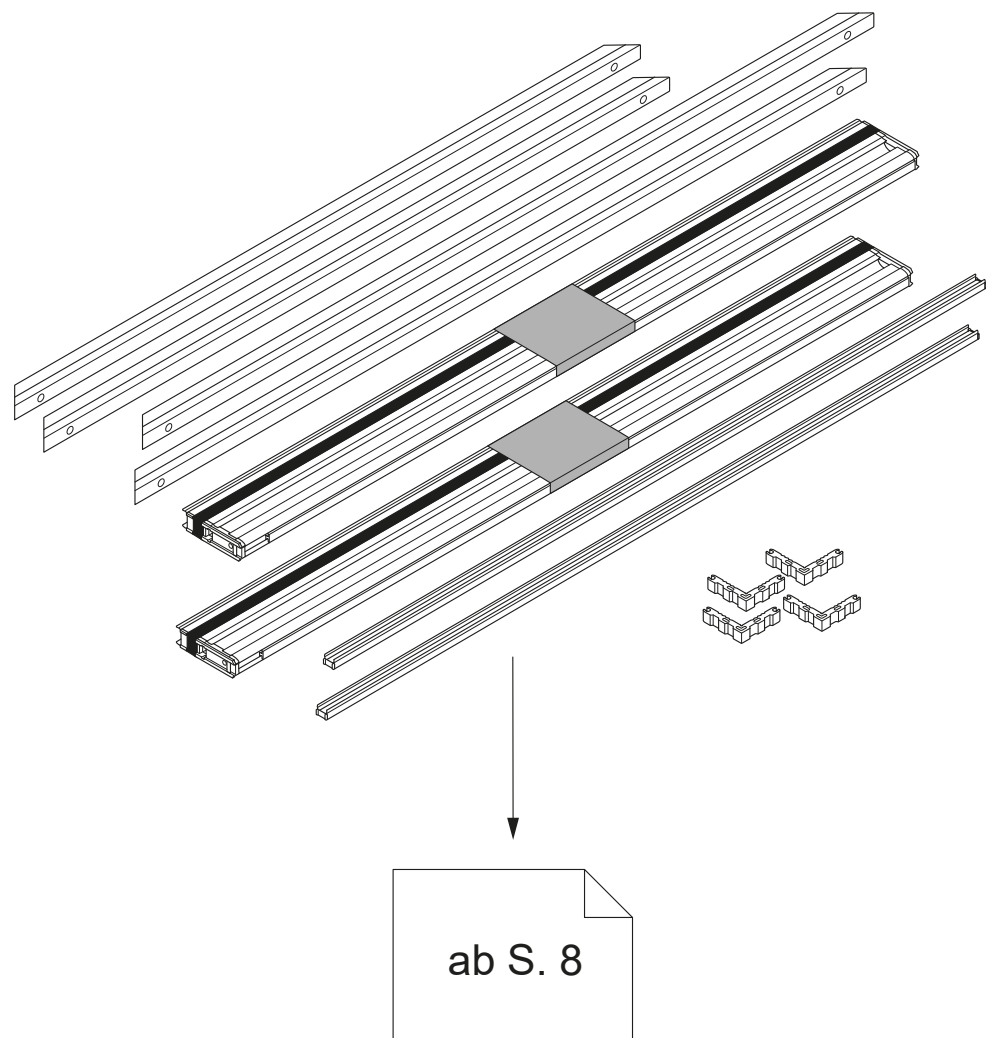


Profilrahmen zusammenbauen bei einer Breite über 1500mm

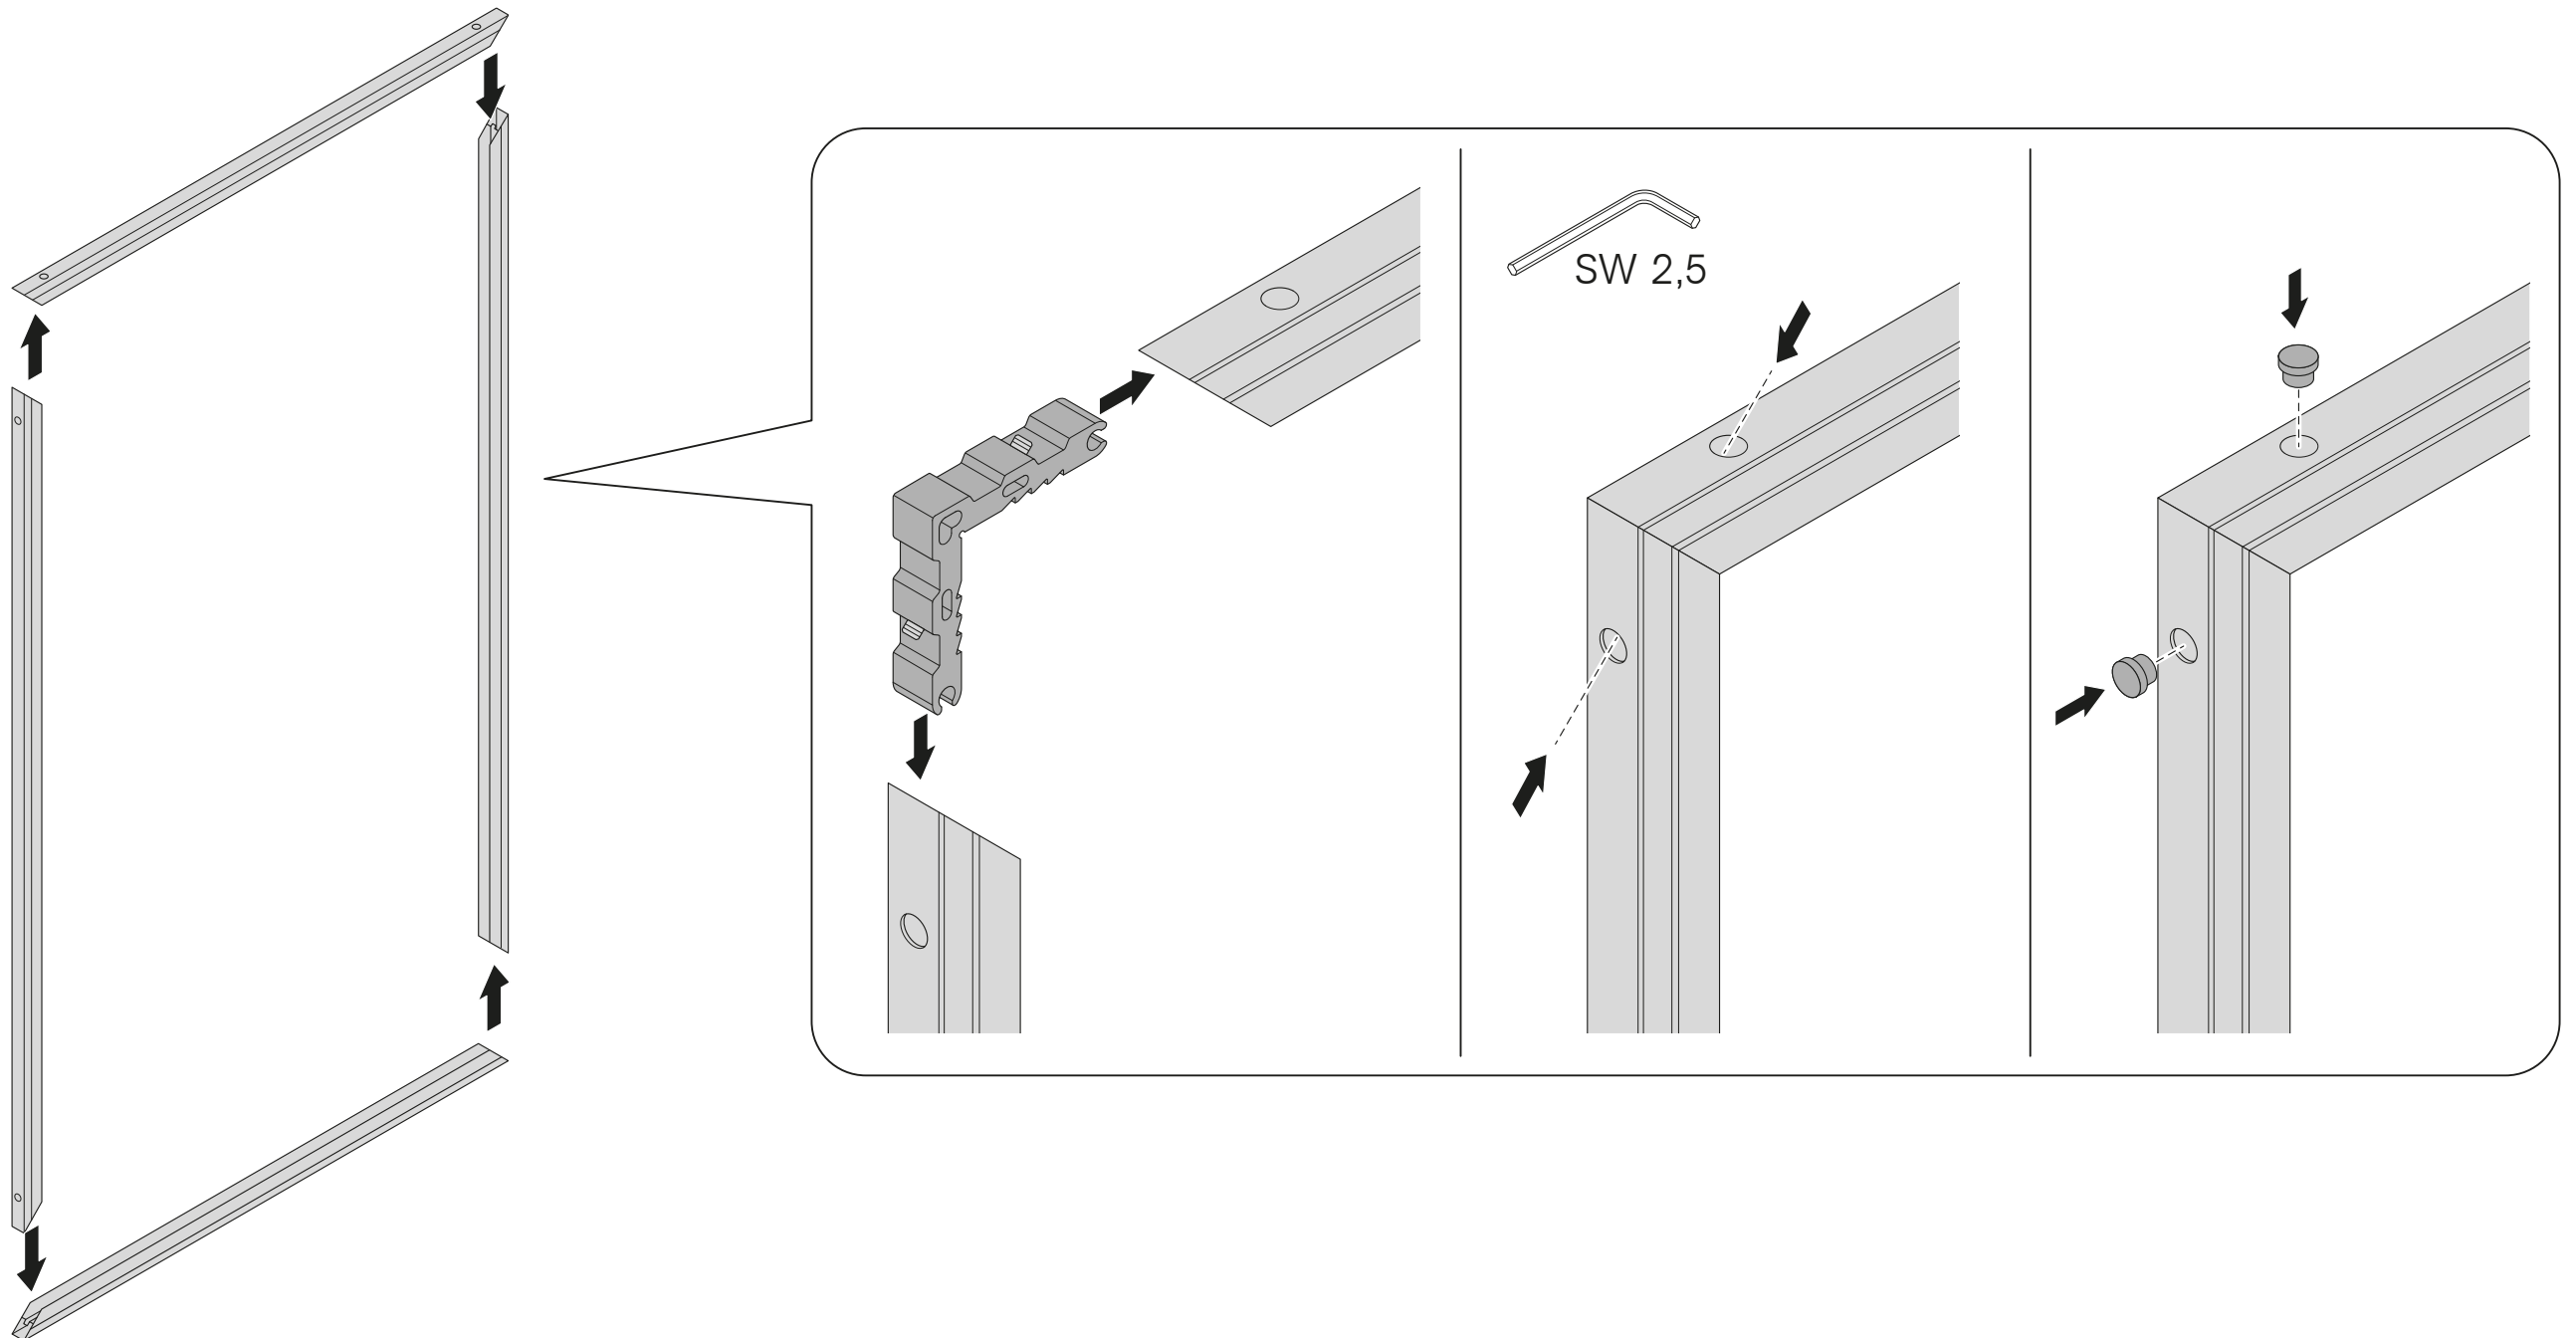


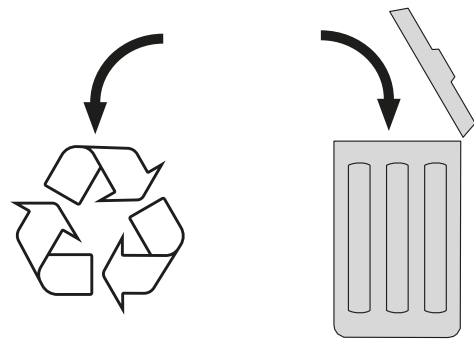

Verpackungsmaterial
fachgerecht entsorgen!

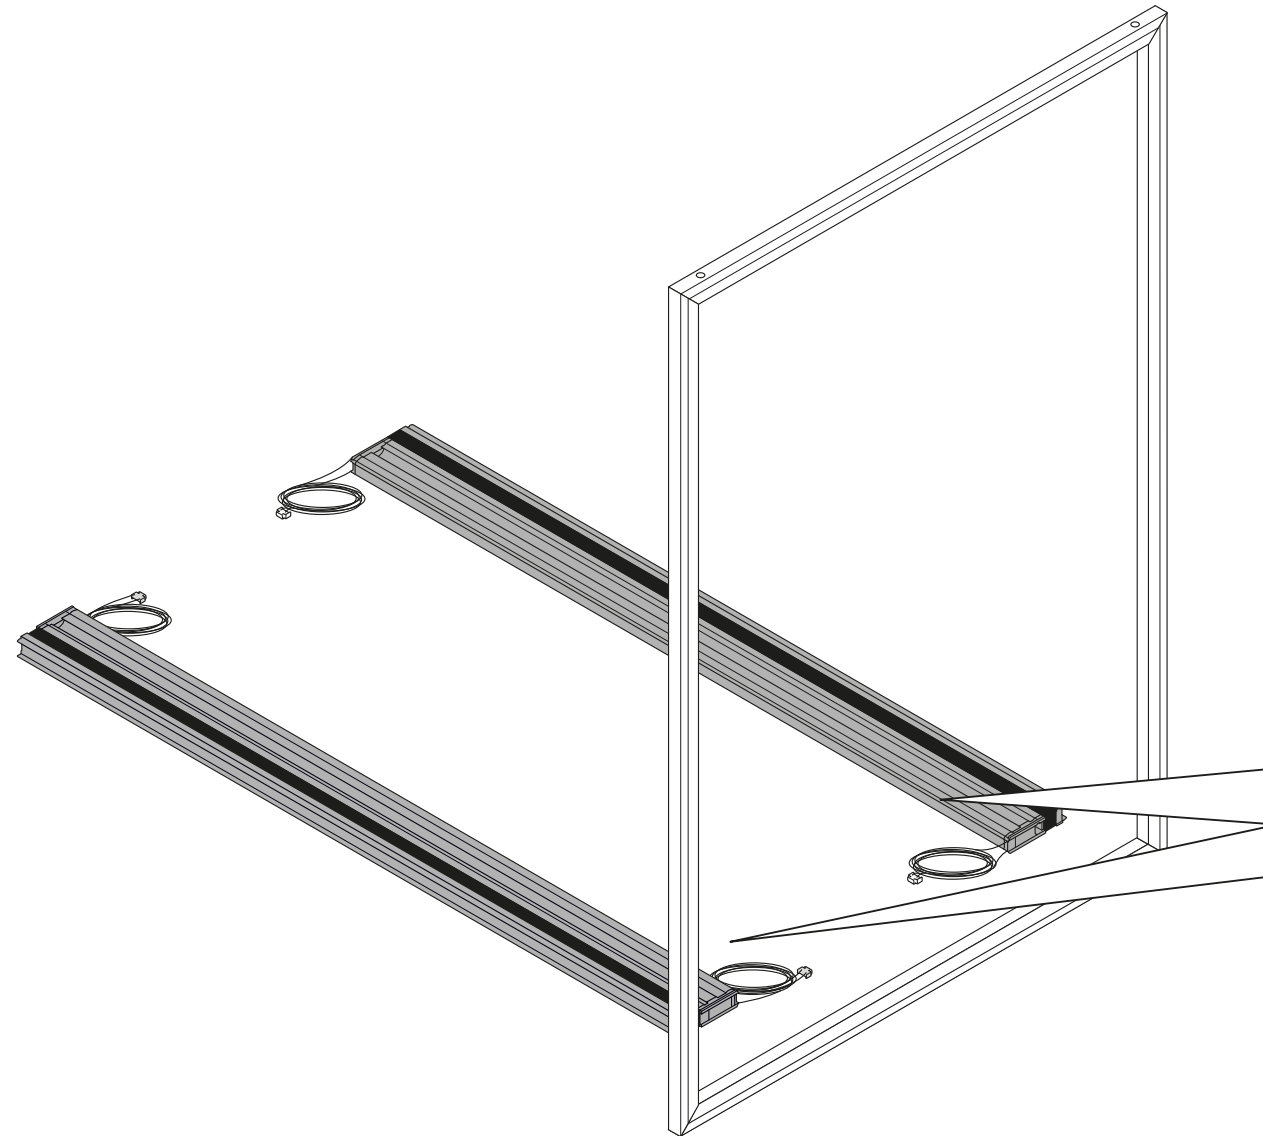






Aufkleber beachten

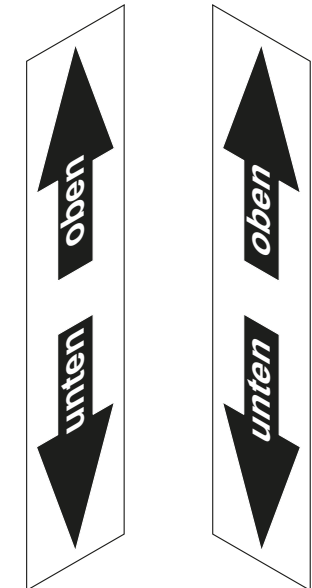

Schnurhalter einsetzen – rechts




Schnüre dürfen nicht verdreht werden.

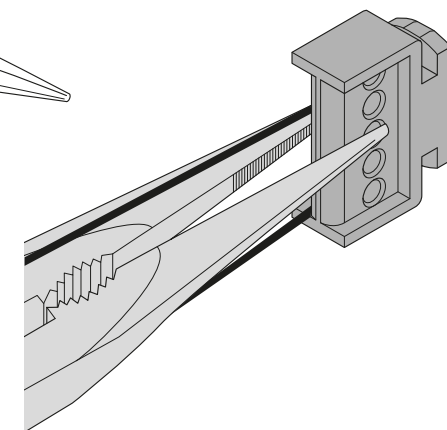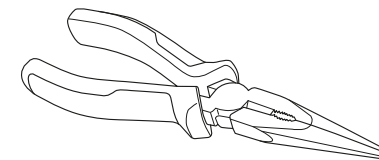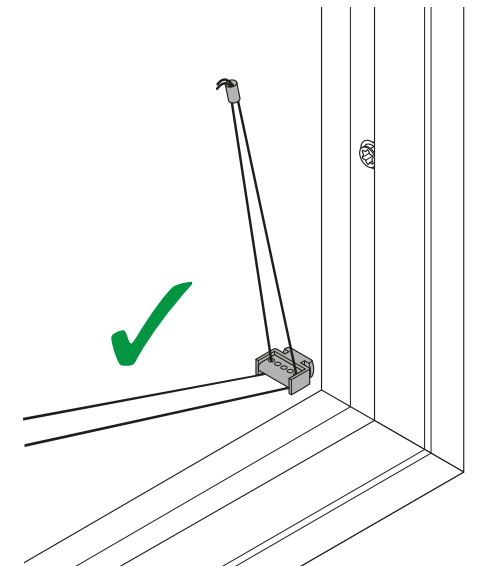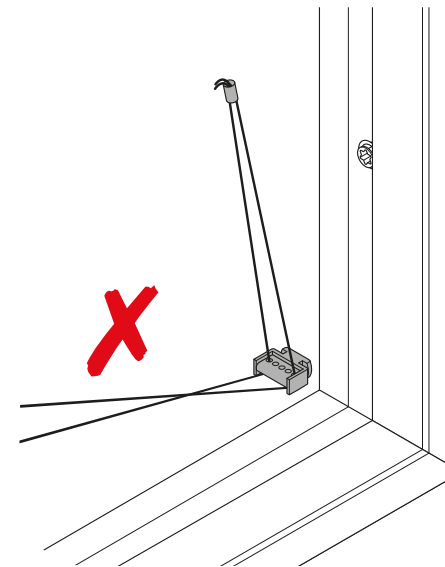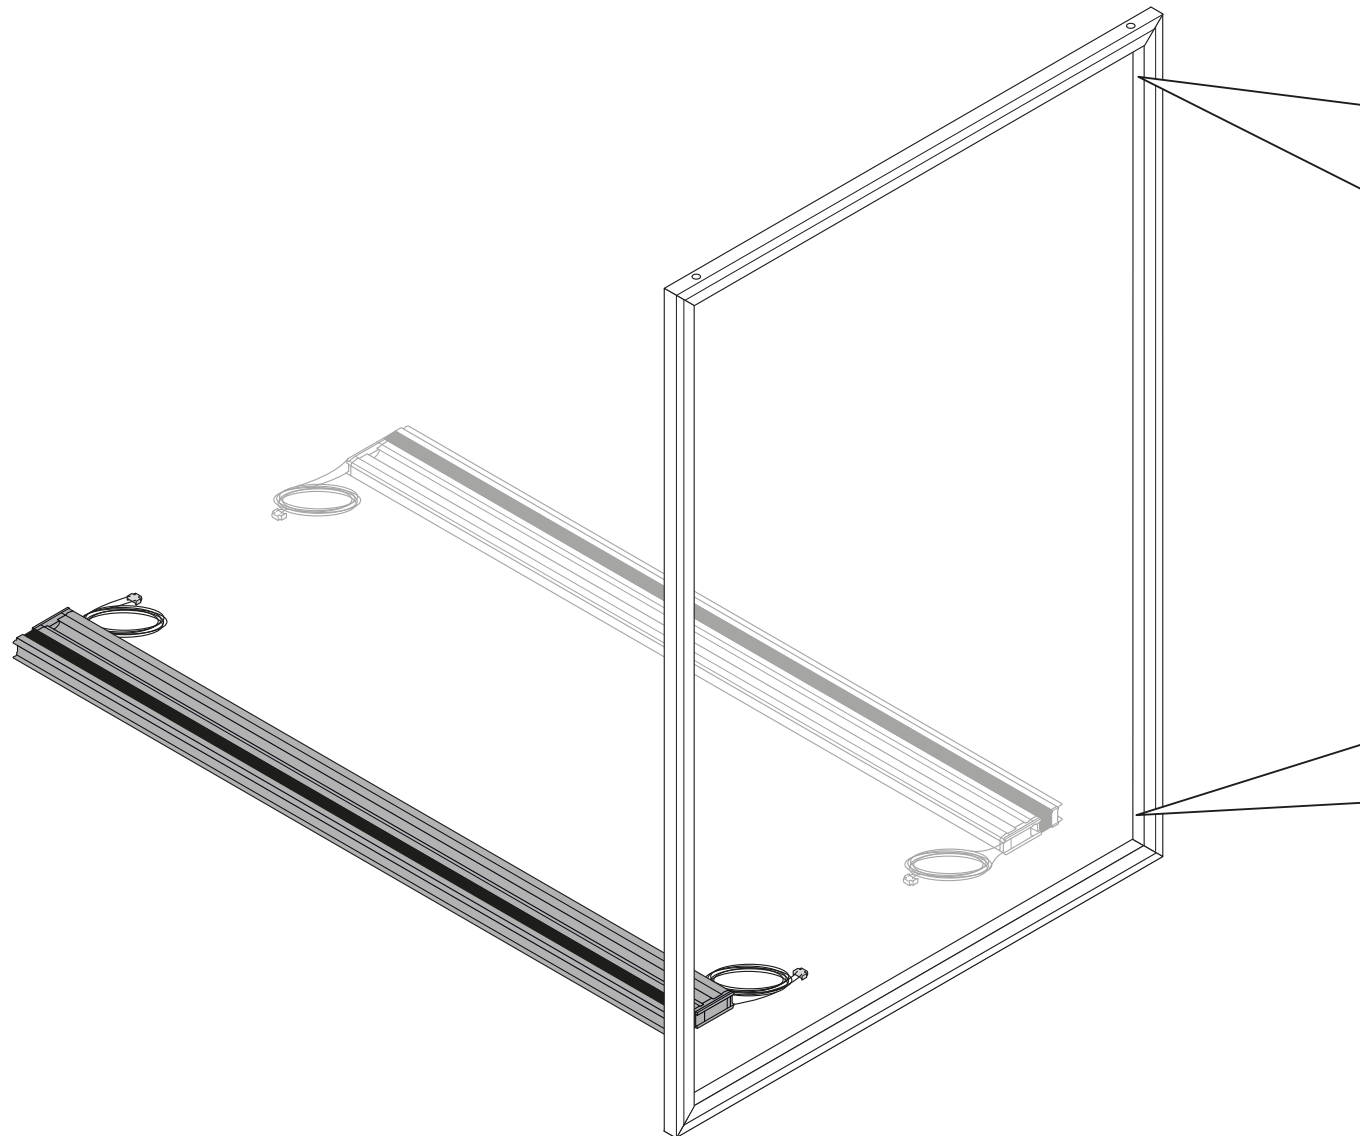


Schnurhalter einsetzen – rechts



Schnüre dürfen nicht verdreht werden.

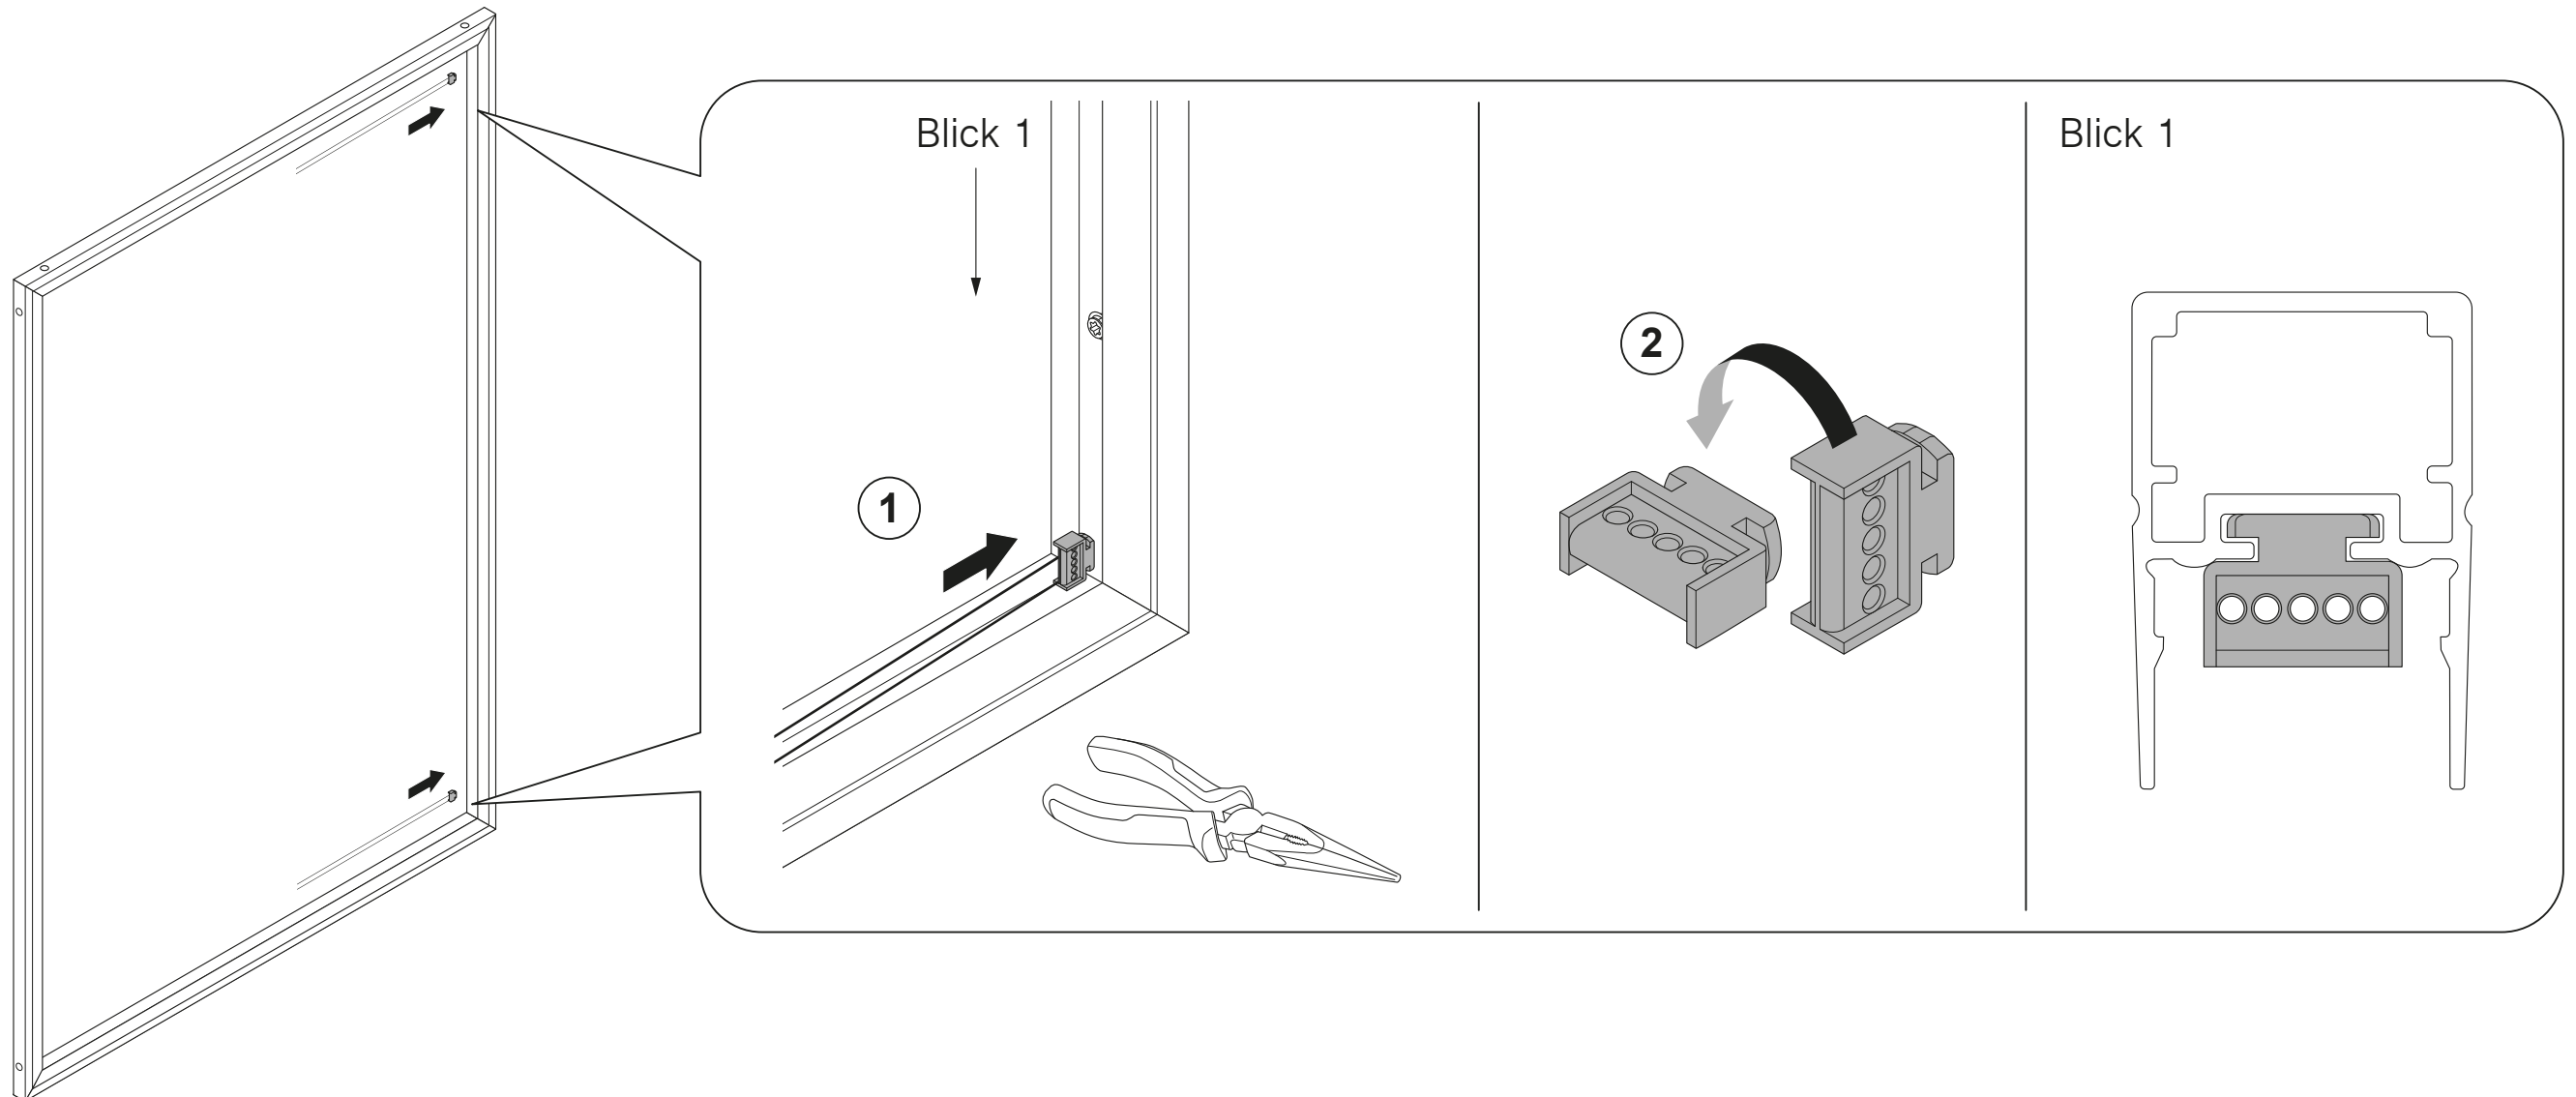


Schnurhalter mit Niederhalter fixieren – rechts

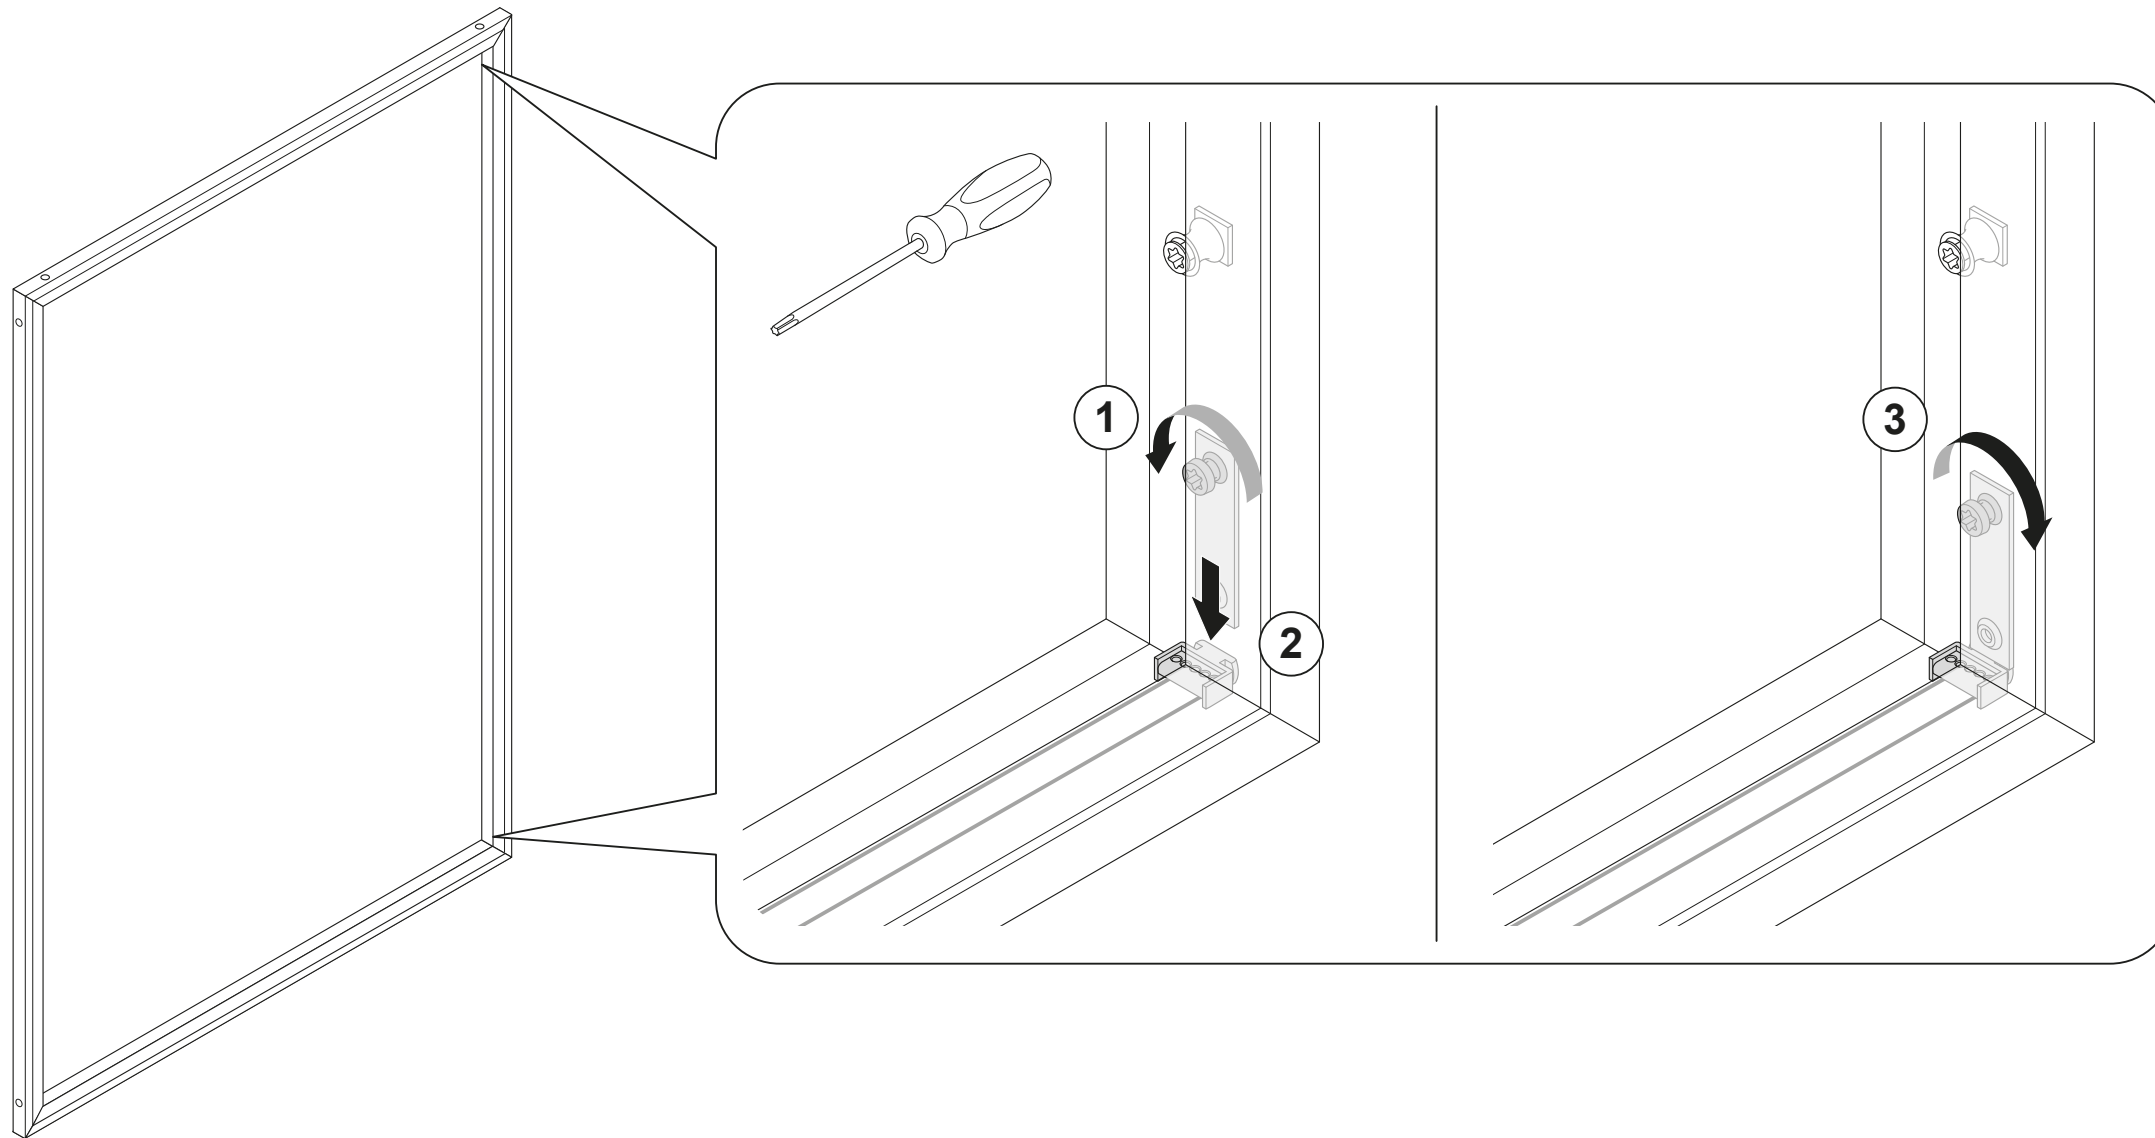

Schnurende auf Umlenkrolle heben, Spannung bei Bedarf anpassen








Der maximale Verschiebebereich der Umlenkrolle ist durch Stanzungen gekennzeichnet.

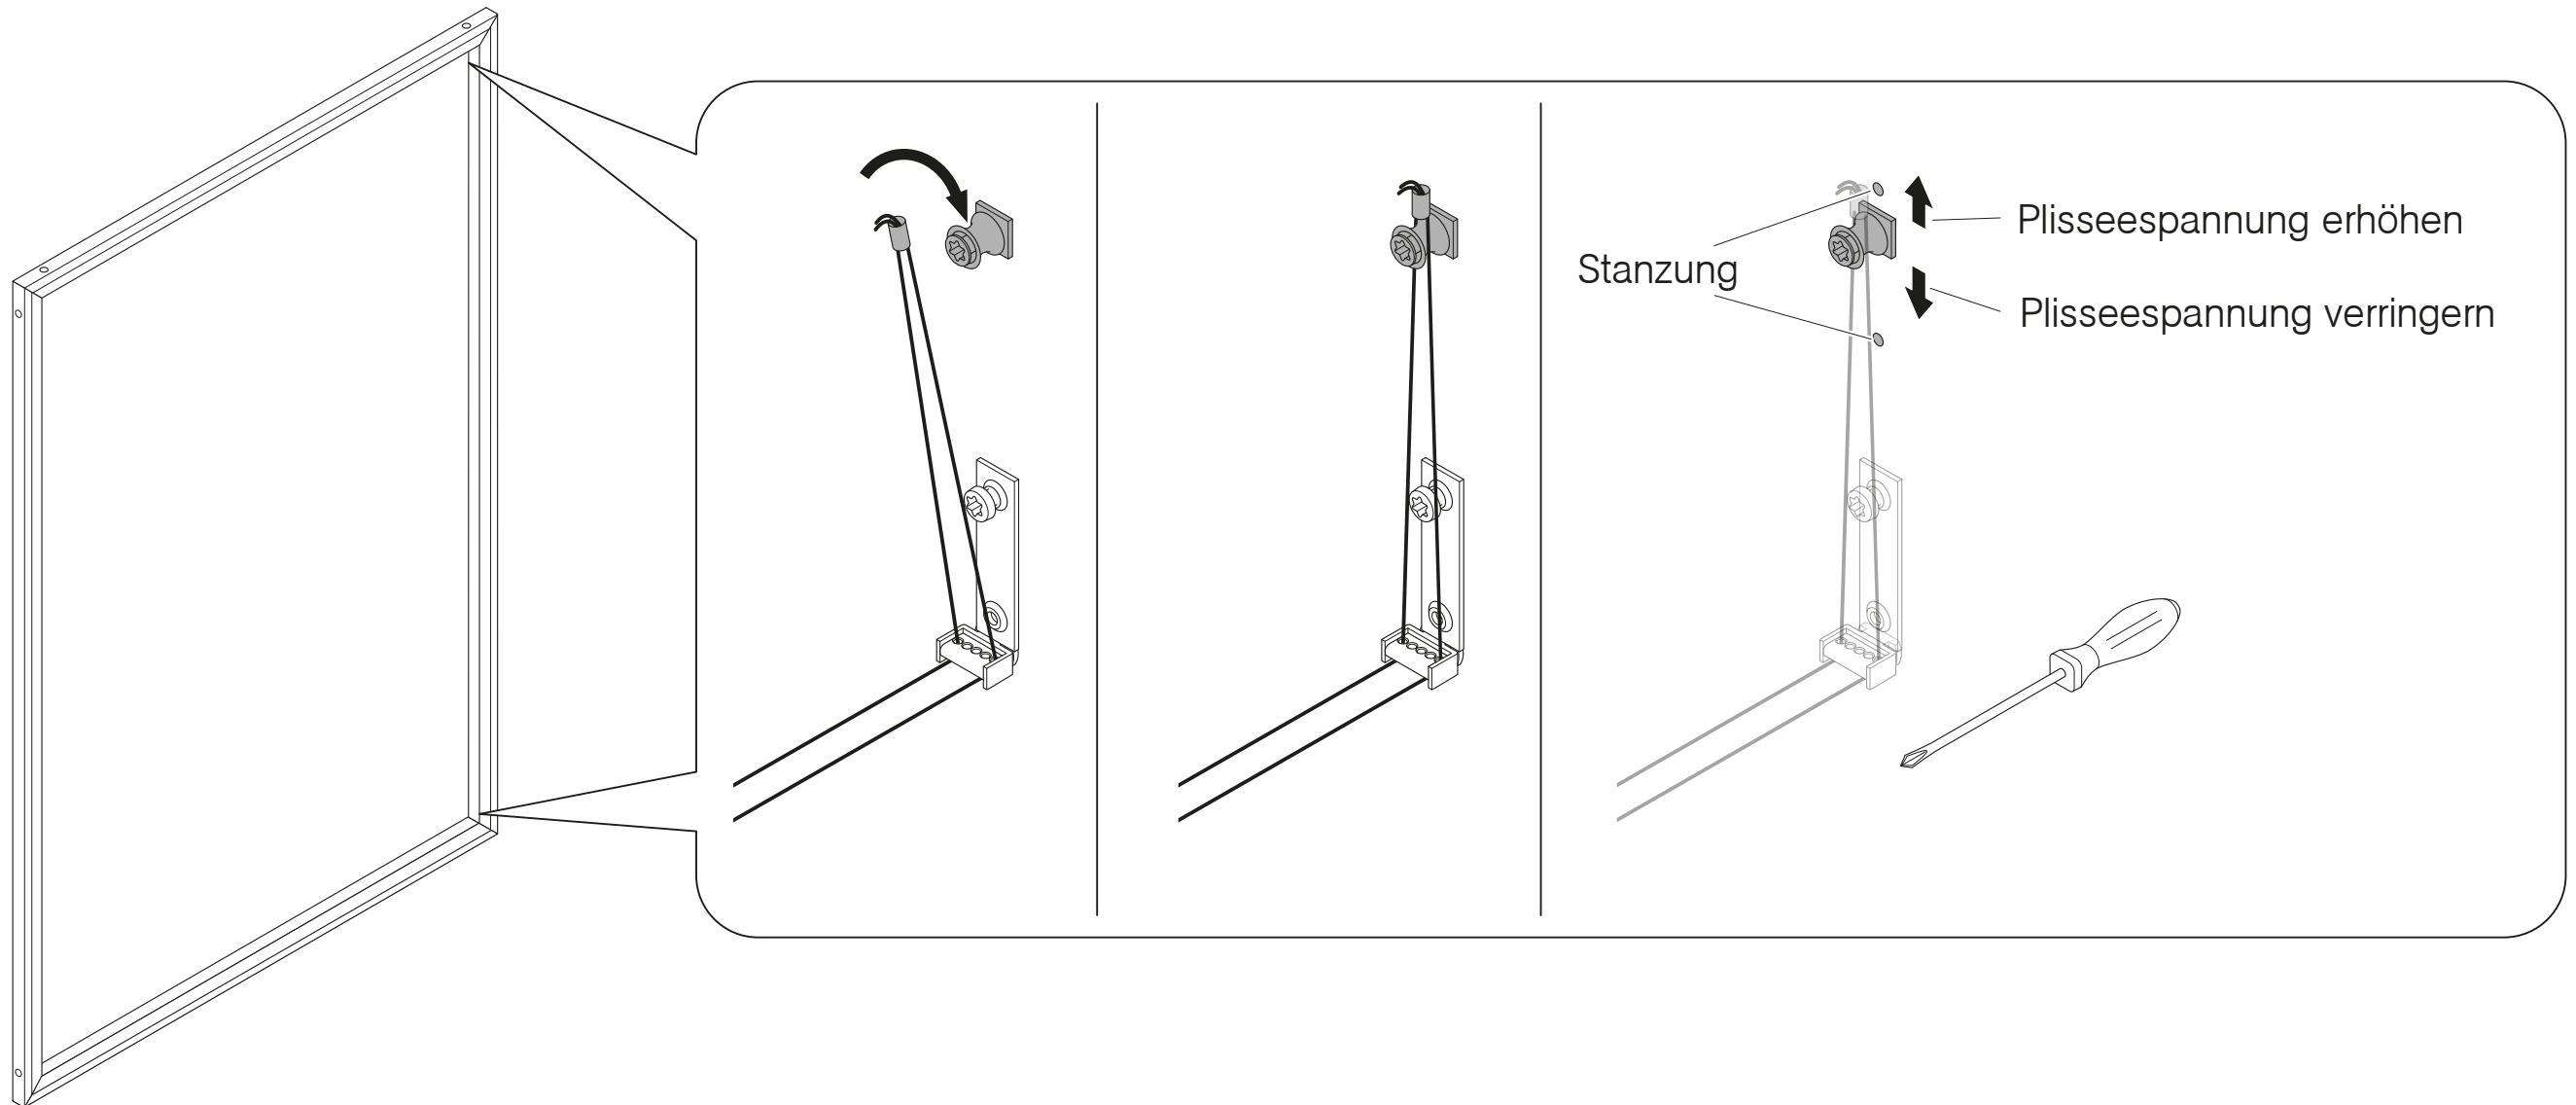

Schnurhalter einsetzen – links





Schnüre dürfen nicht verdreht werden.

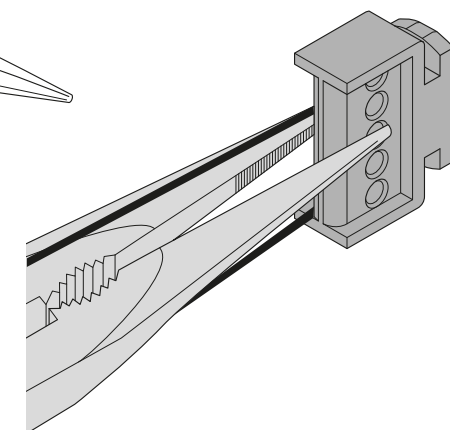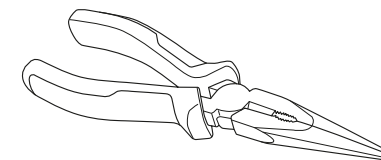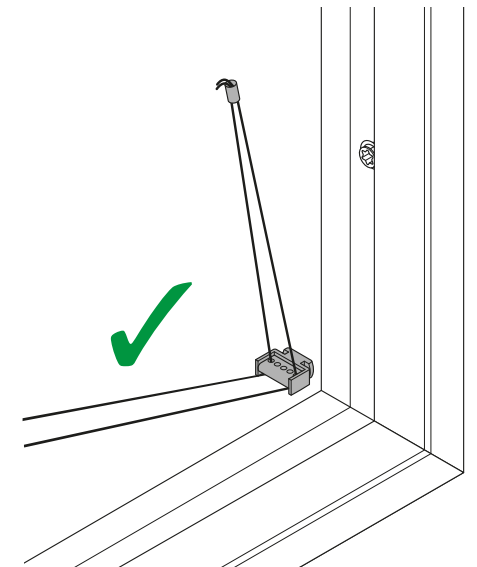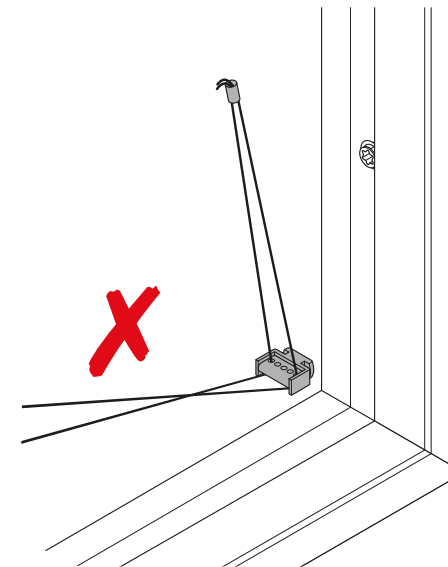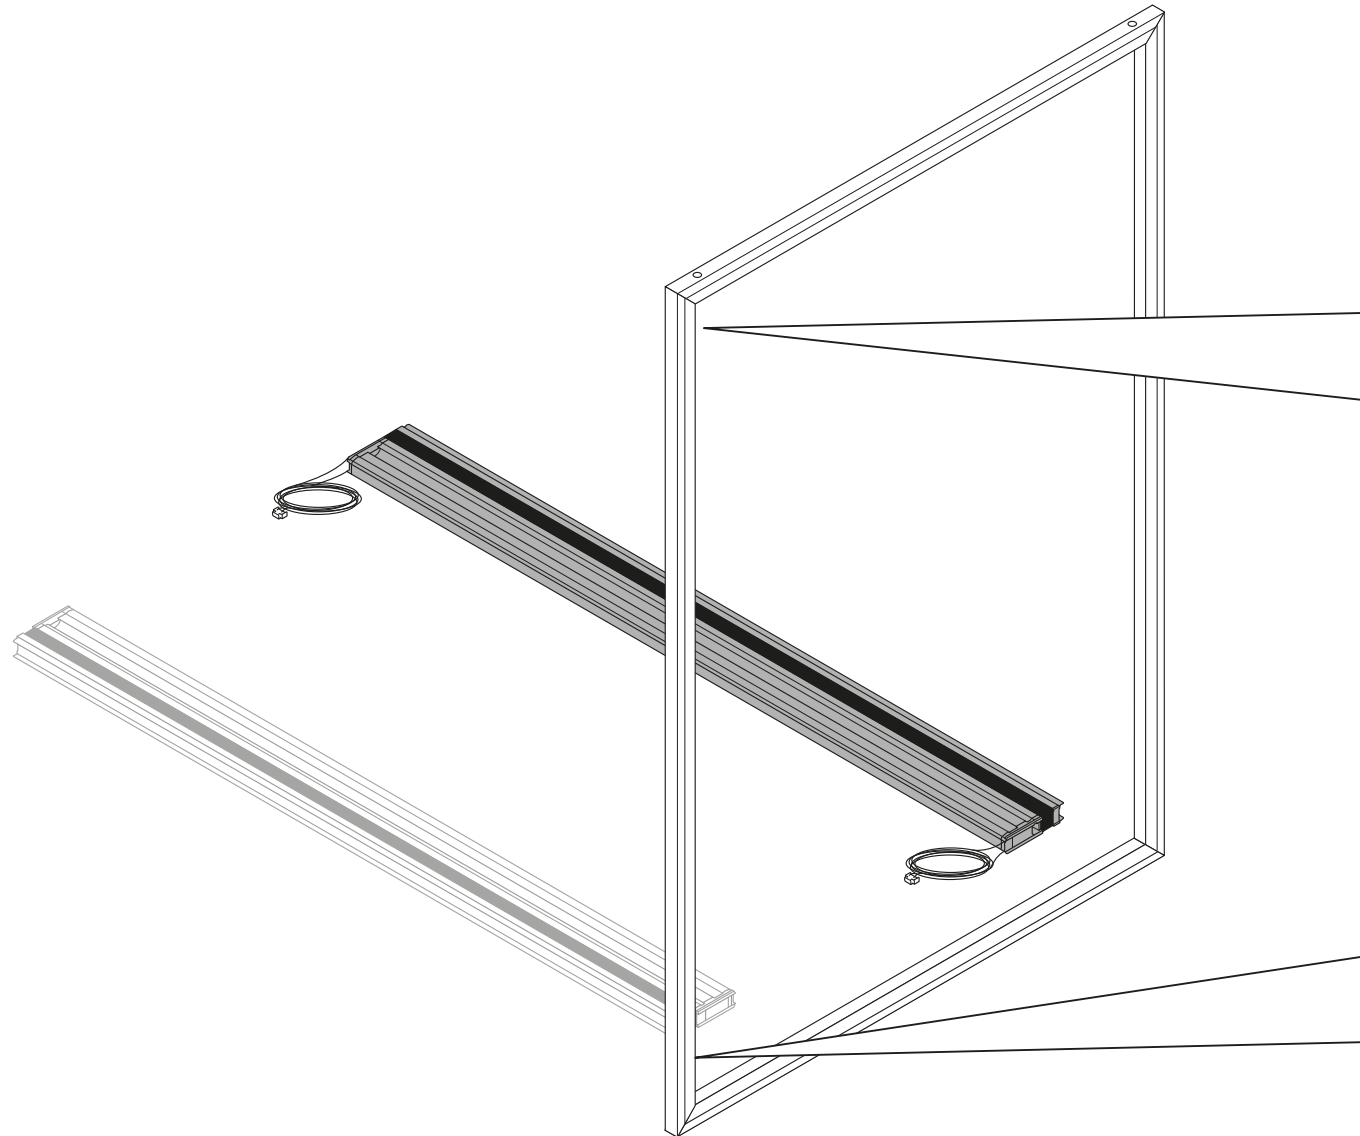


Schnurhalter einsetzen – links



Schnüre dürfen nicht verdreht werden.

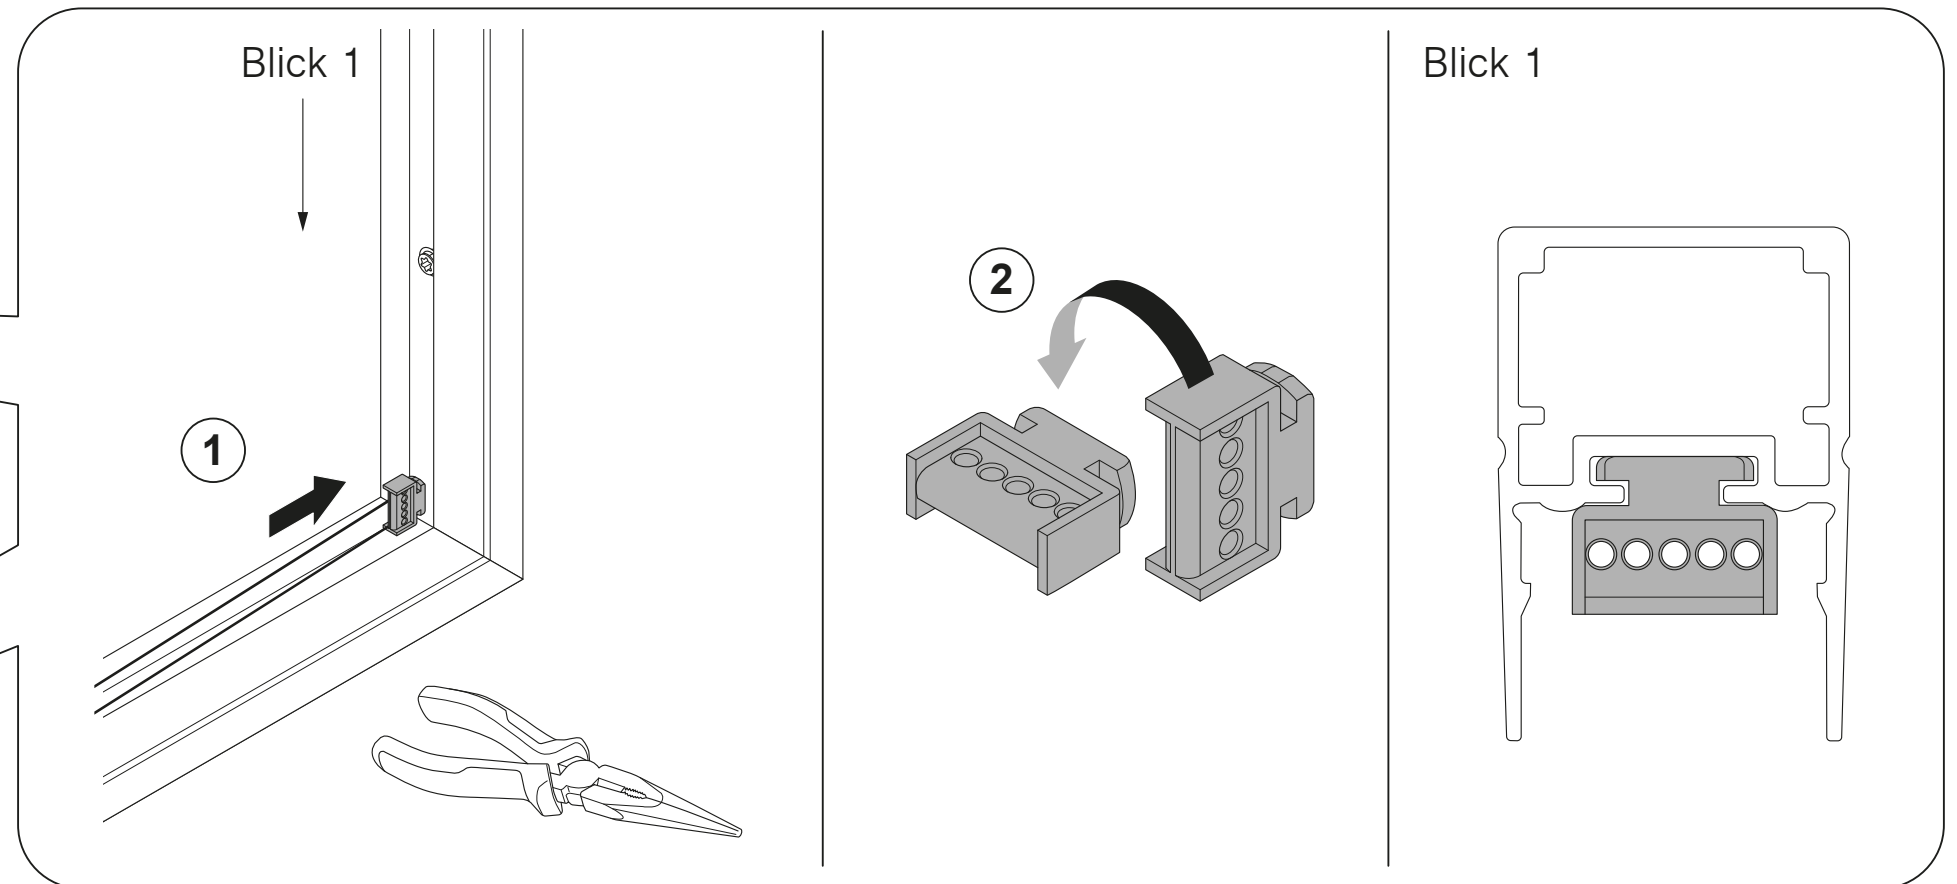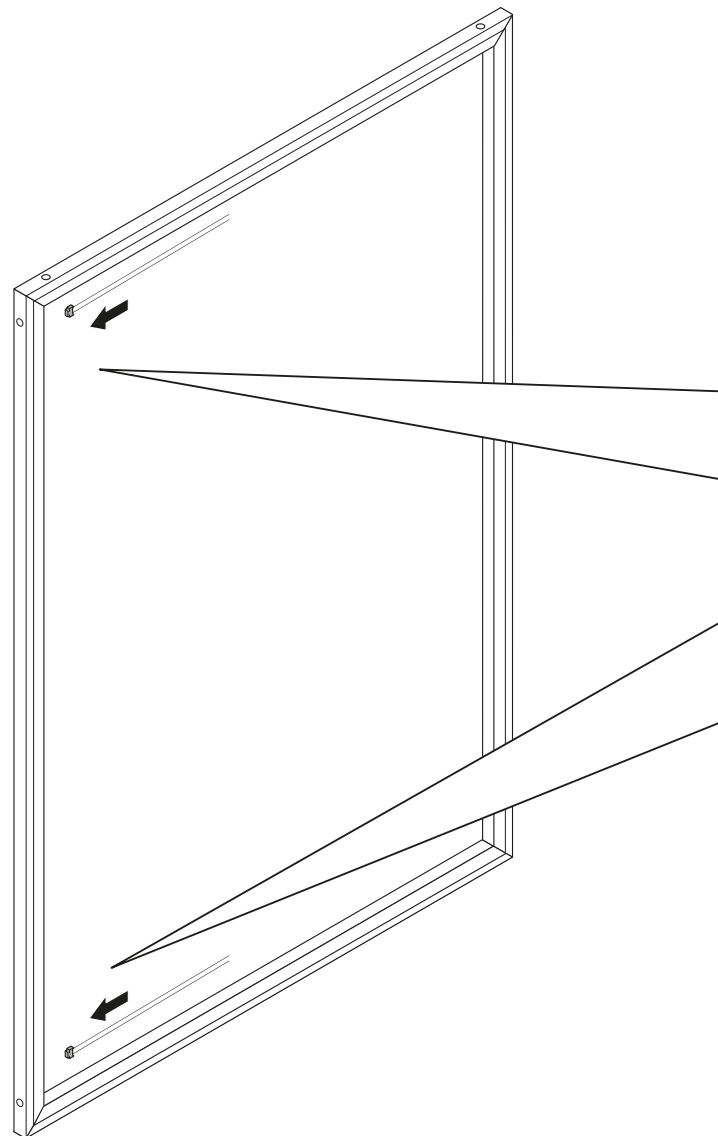



Schnurhalter mit Niederhalter fixieren – links

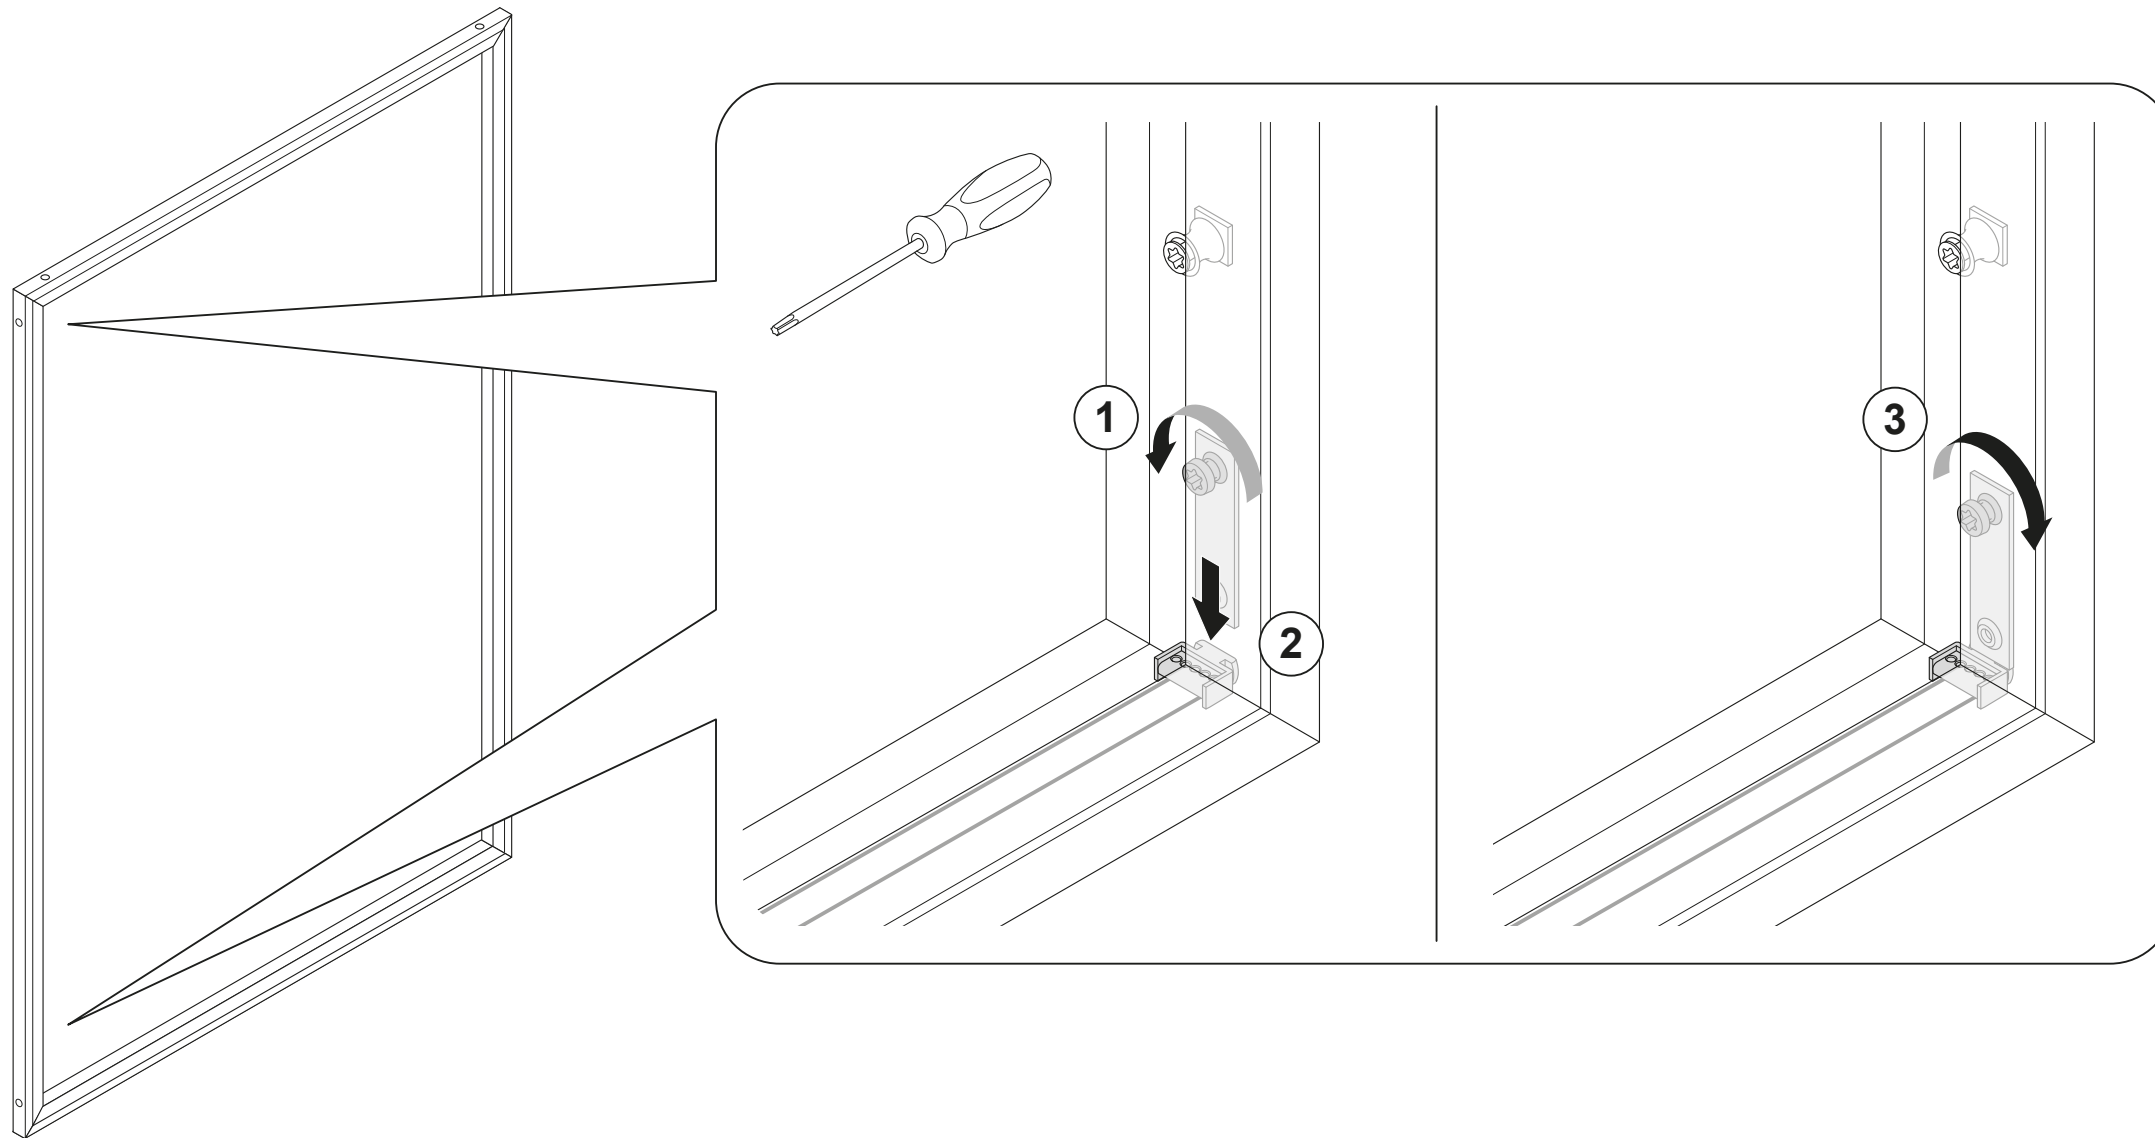

Schnurende auf Umlenkrolle heben, Spannung bei Bedarf anpassen





Der maximale Verschiebebereich der Umlenkrolle ist durch Stanzungen gekennzeichnet.

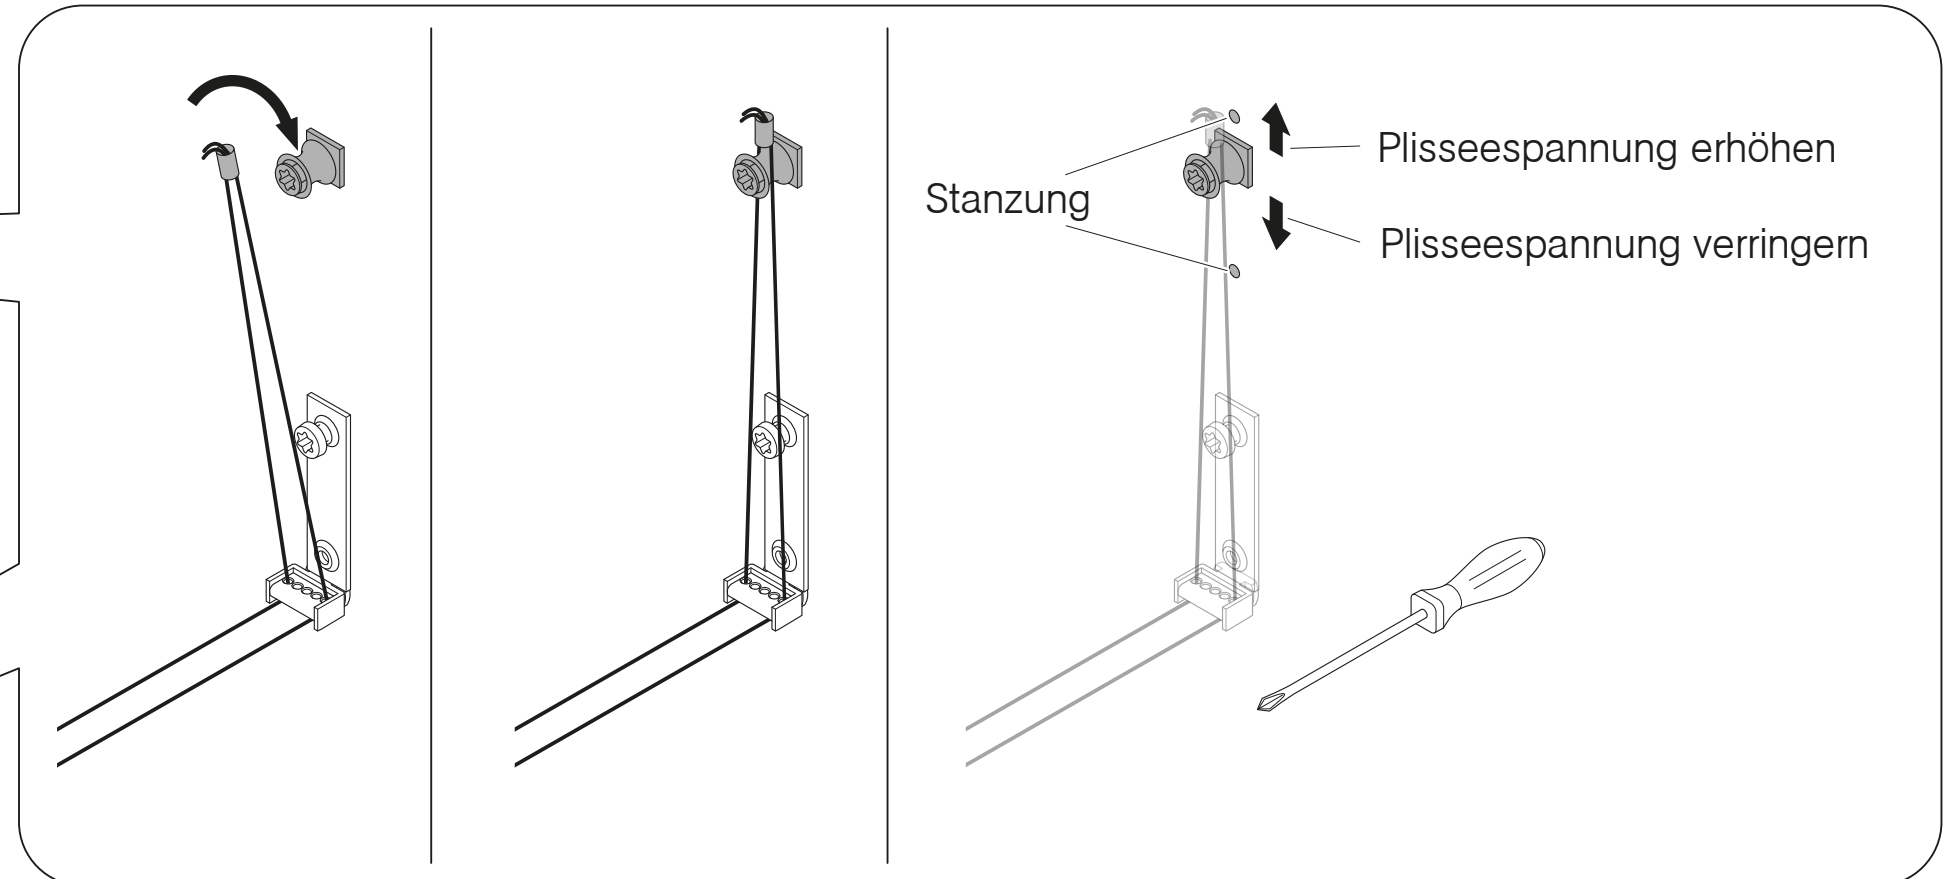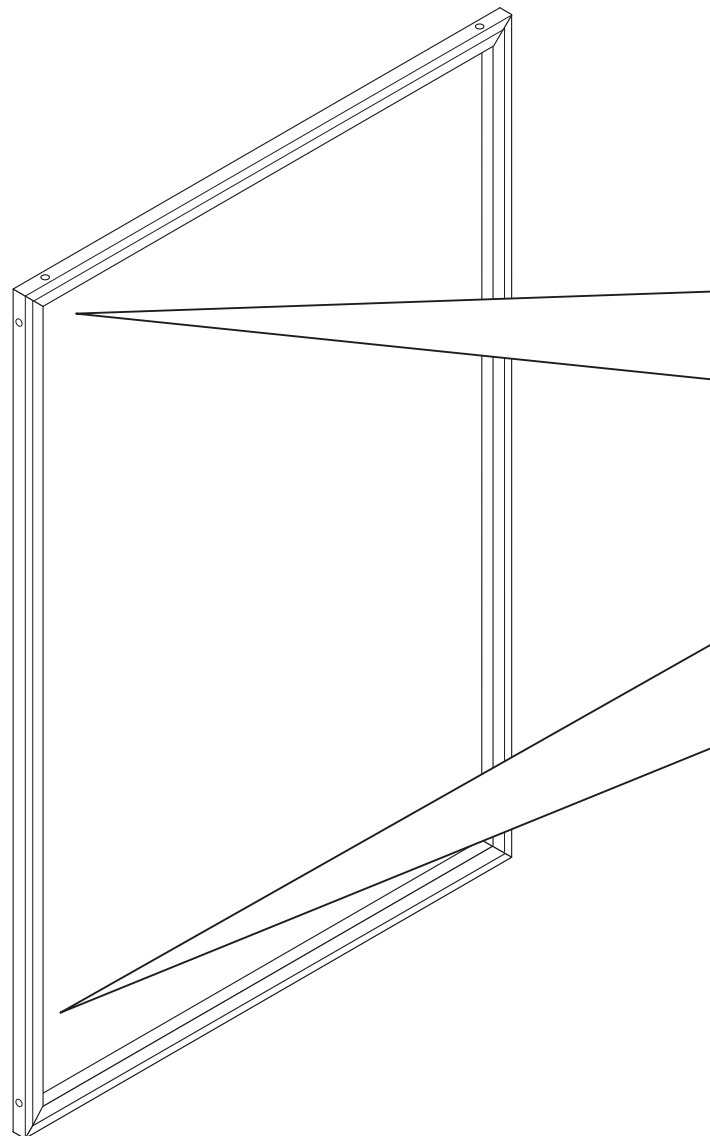





Für Finger besteht
Quetschgefahr!

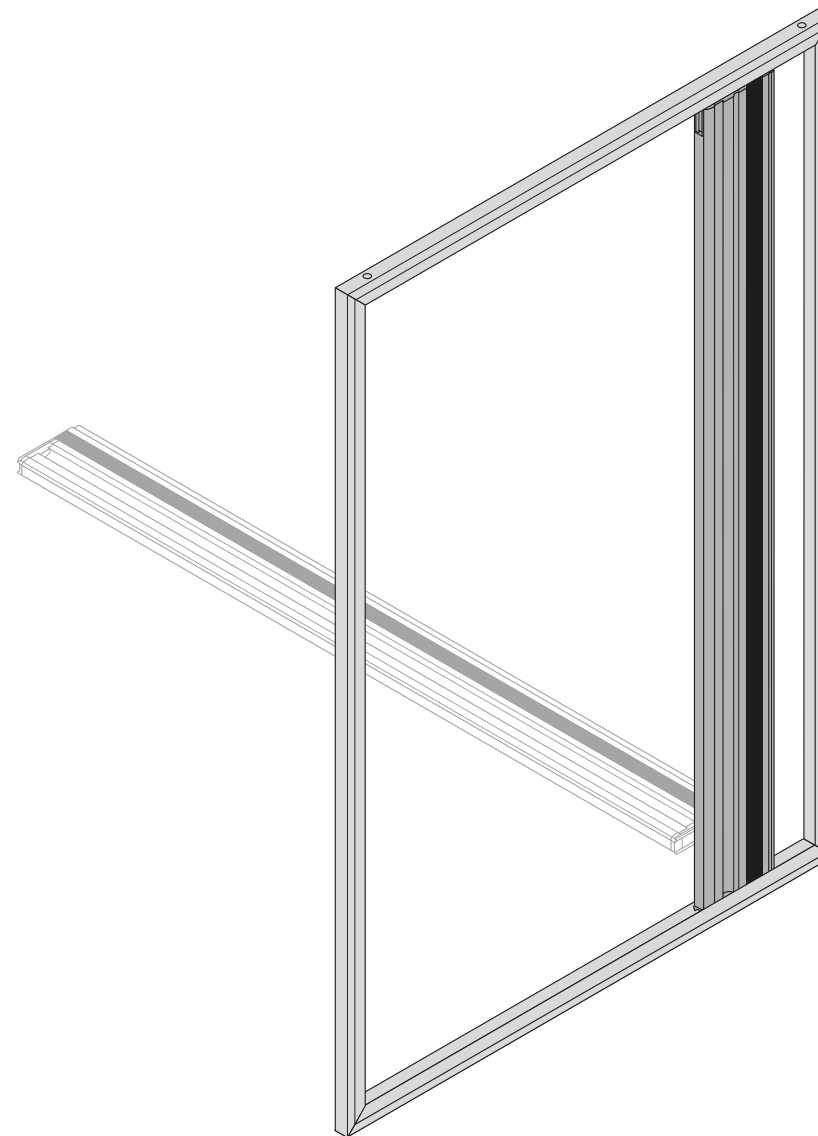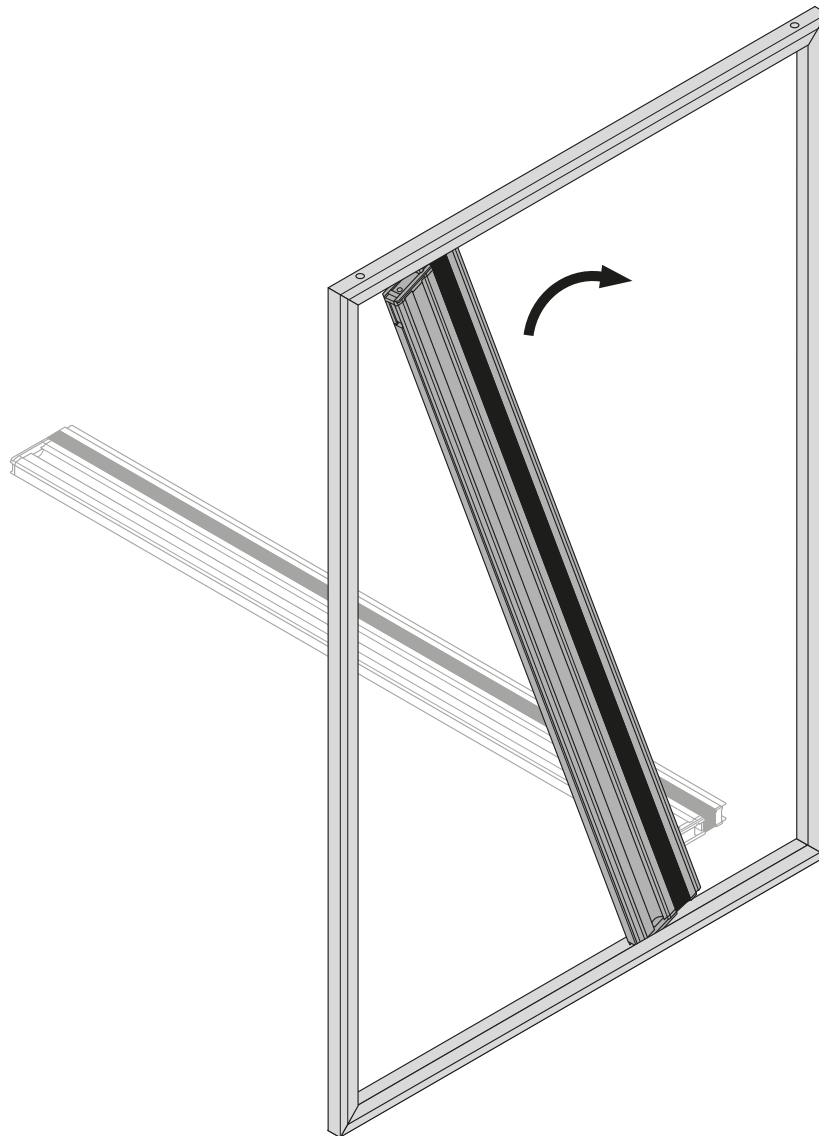

Gewebepaket einsetzen – links



Für Finger besteht
Quetschgefahr!

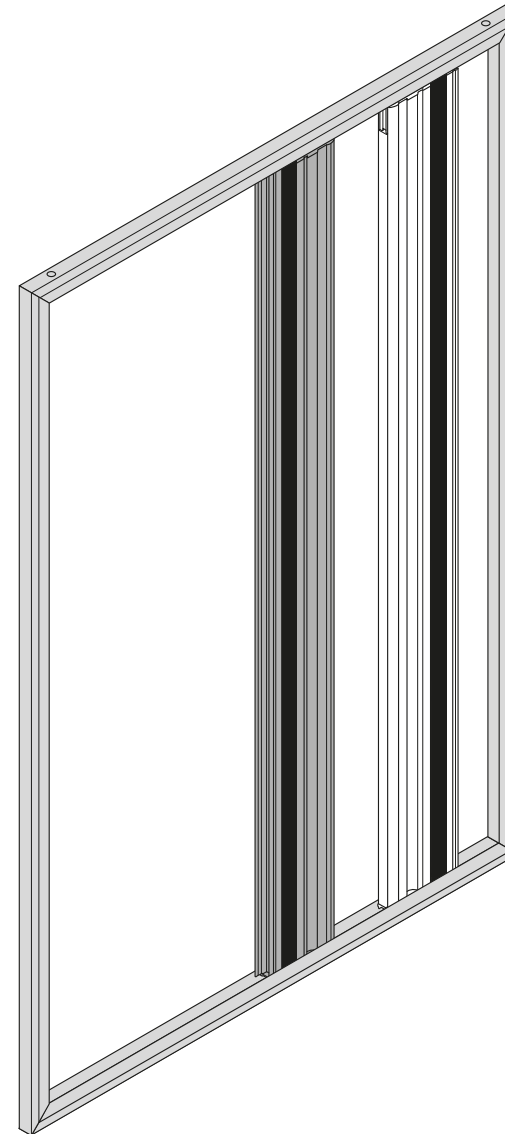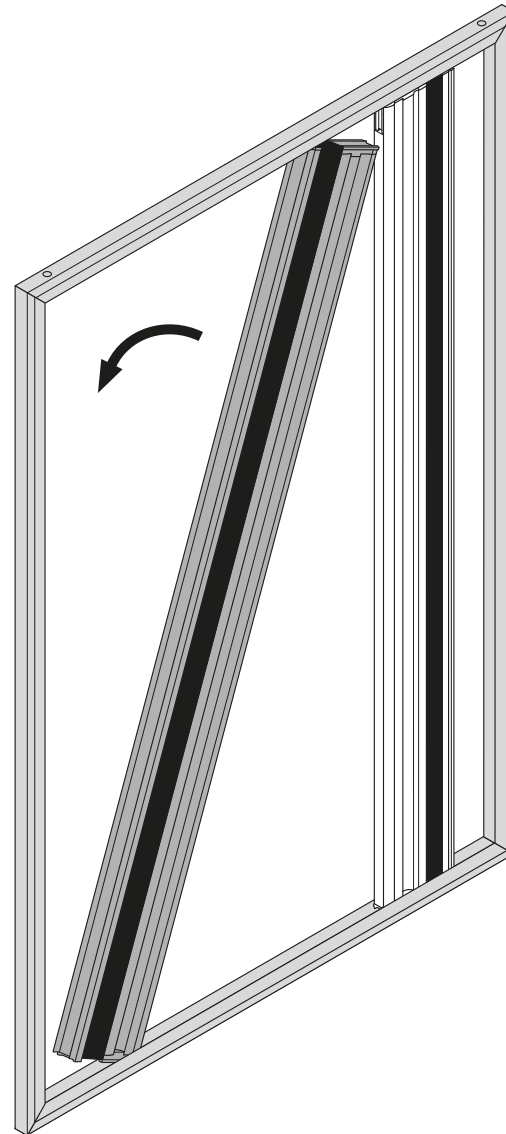


Gewebepaket einsetzen und in Rahmen einrasten – links




Für Finger besteht
Quetschgefahr!


1

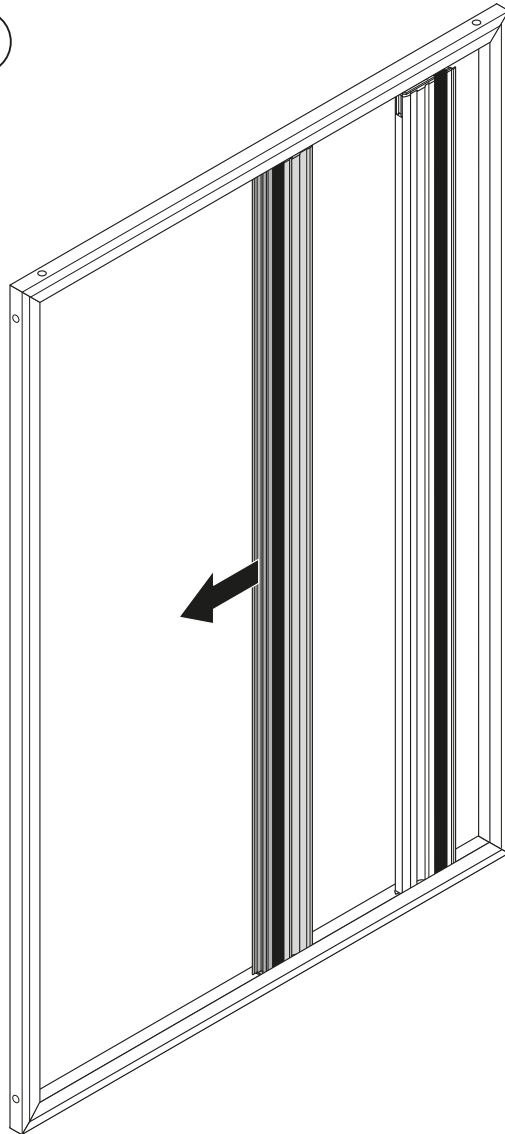

2

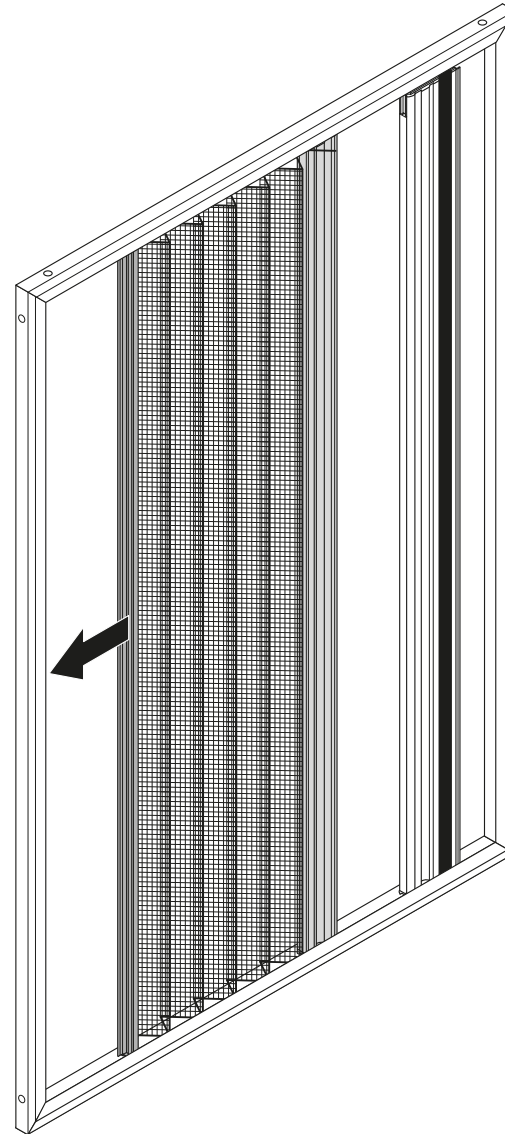

3

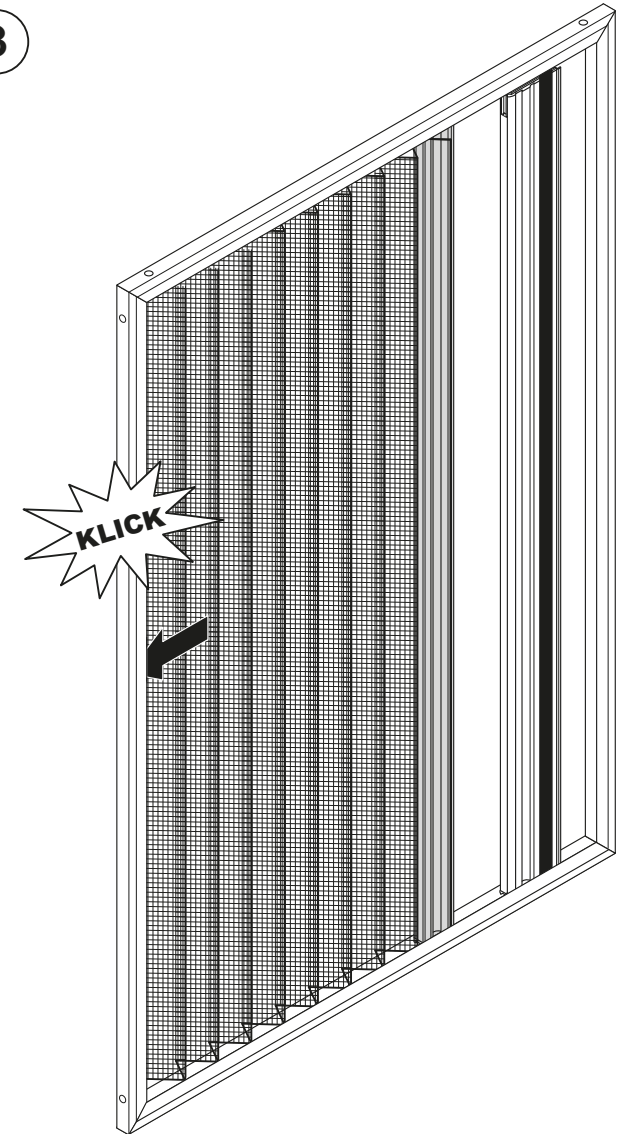


Gewebepaket einsetzen und in Rahmen einrasten – rechts




Für Finger besteht
Quetschgefahr!


1

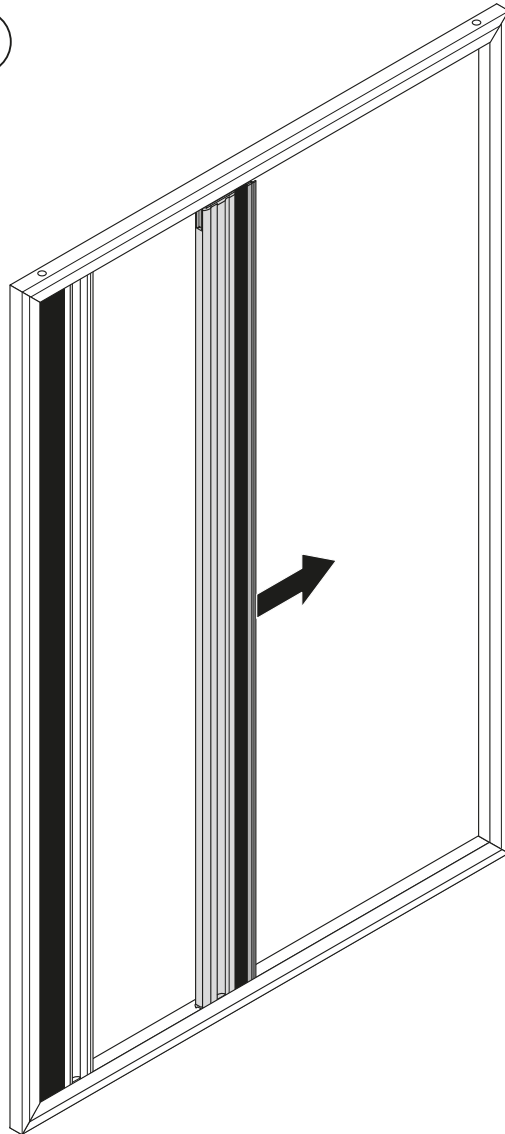



2

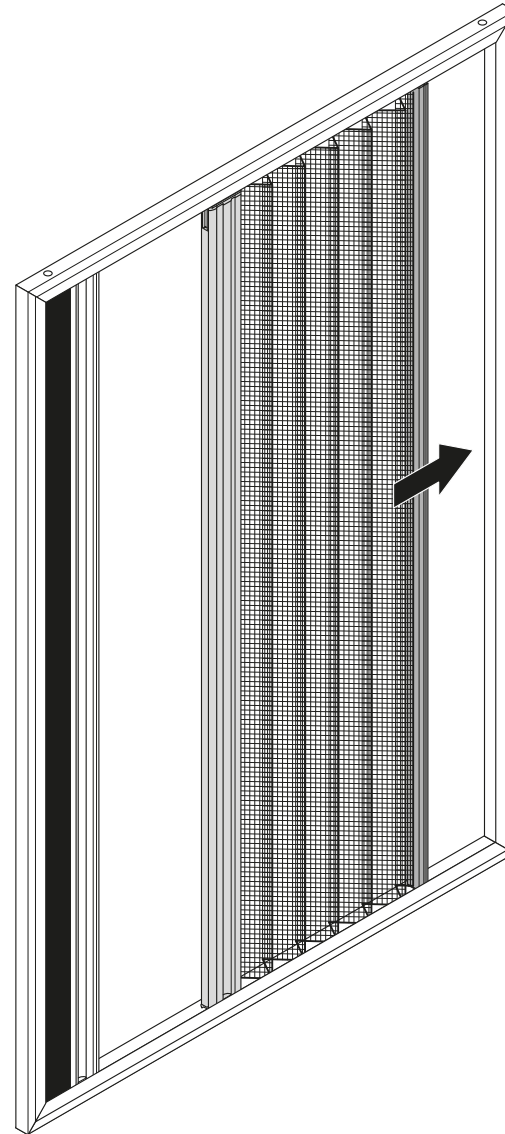


3

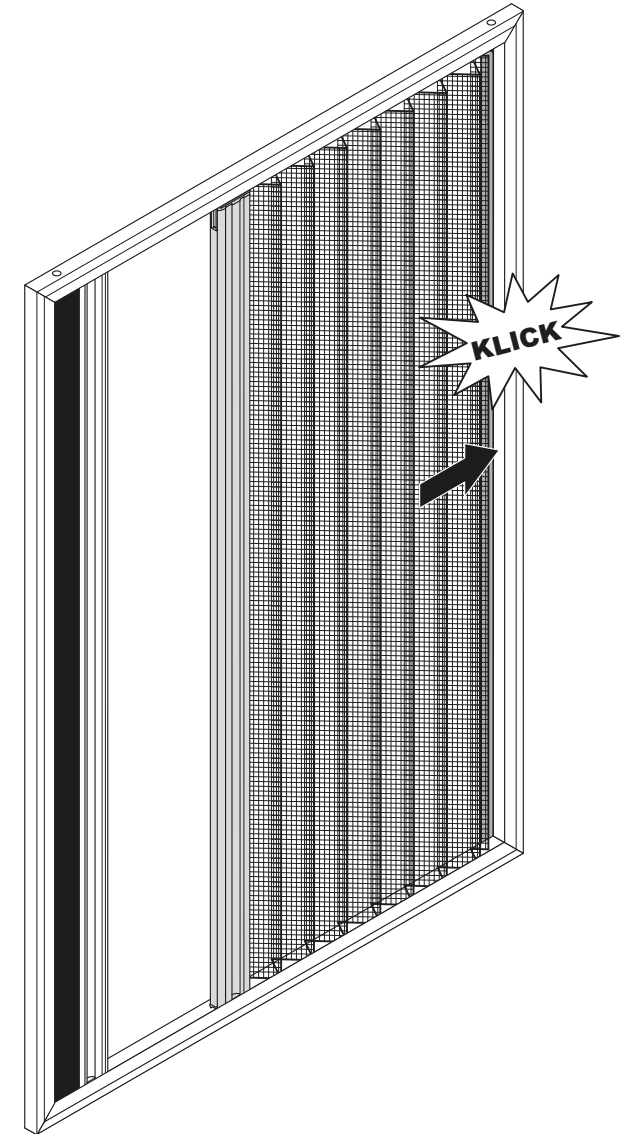


Profilrahmen anbringen, Abdeckkappe aufsetzen

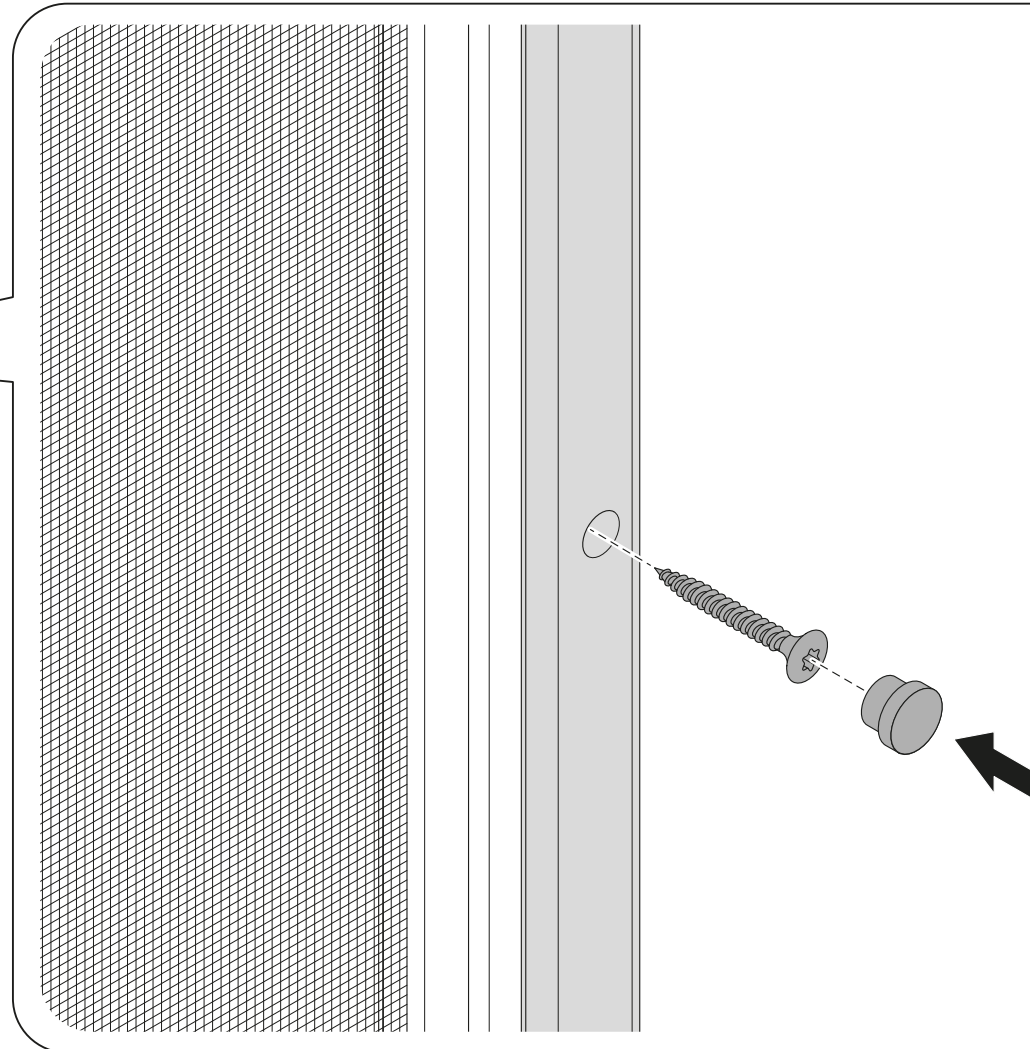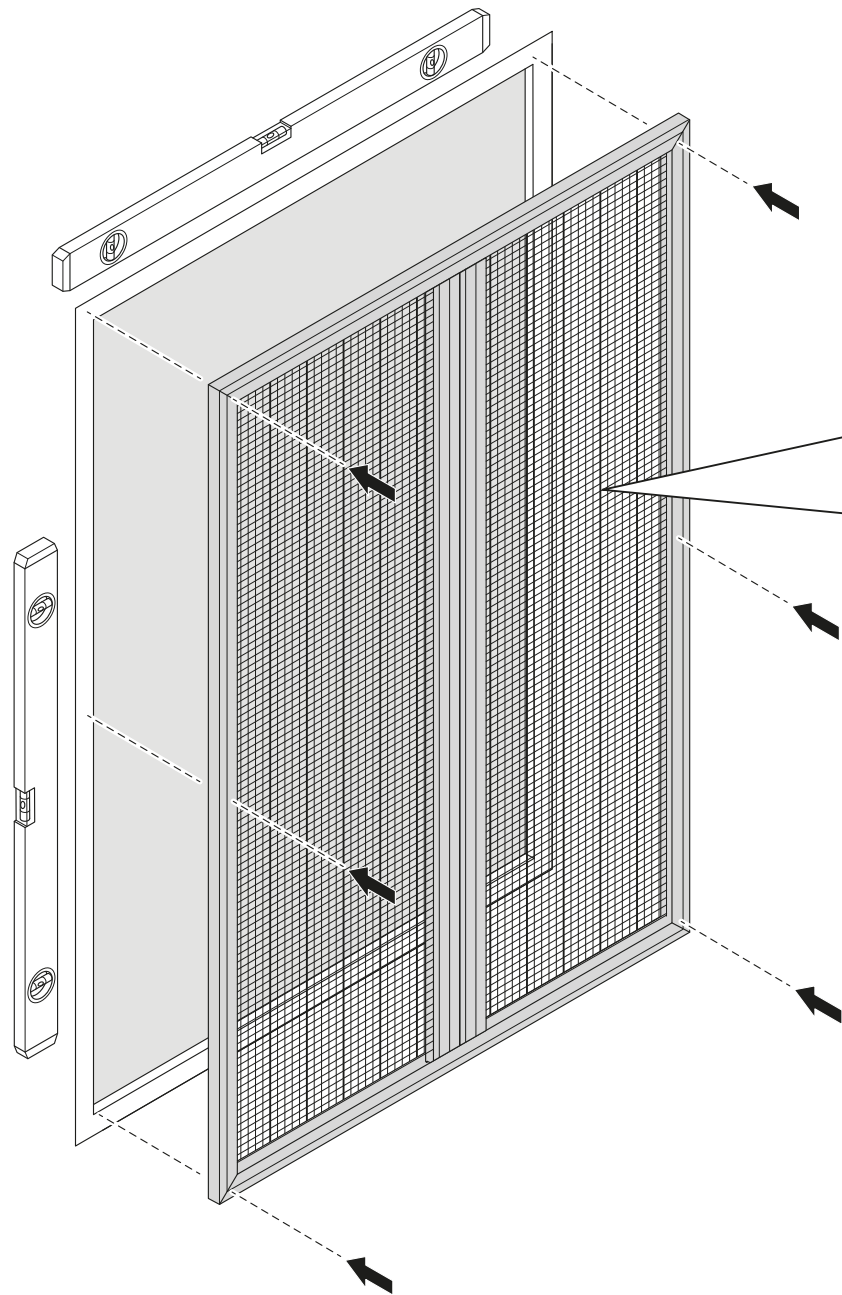

Gegebenenfalls Bohrungen setzen. Befestigungsmaterial in Abstimmung mit dem jeweiligen Montageuntergrund wählen.

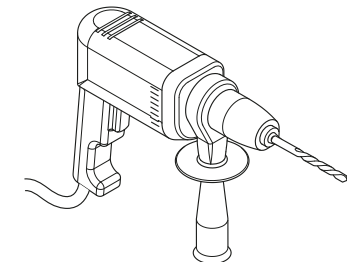

Komplette Schutzfolien und Aufkleber abziehen und entsorgen

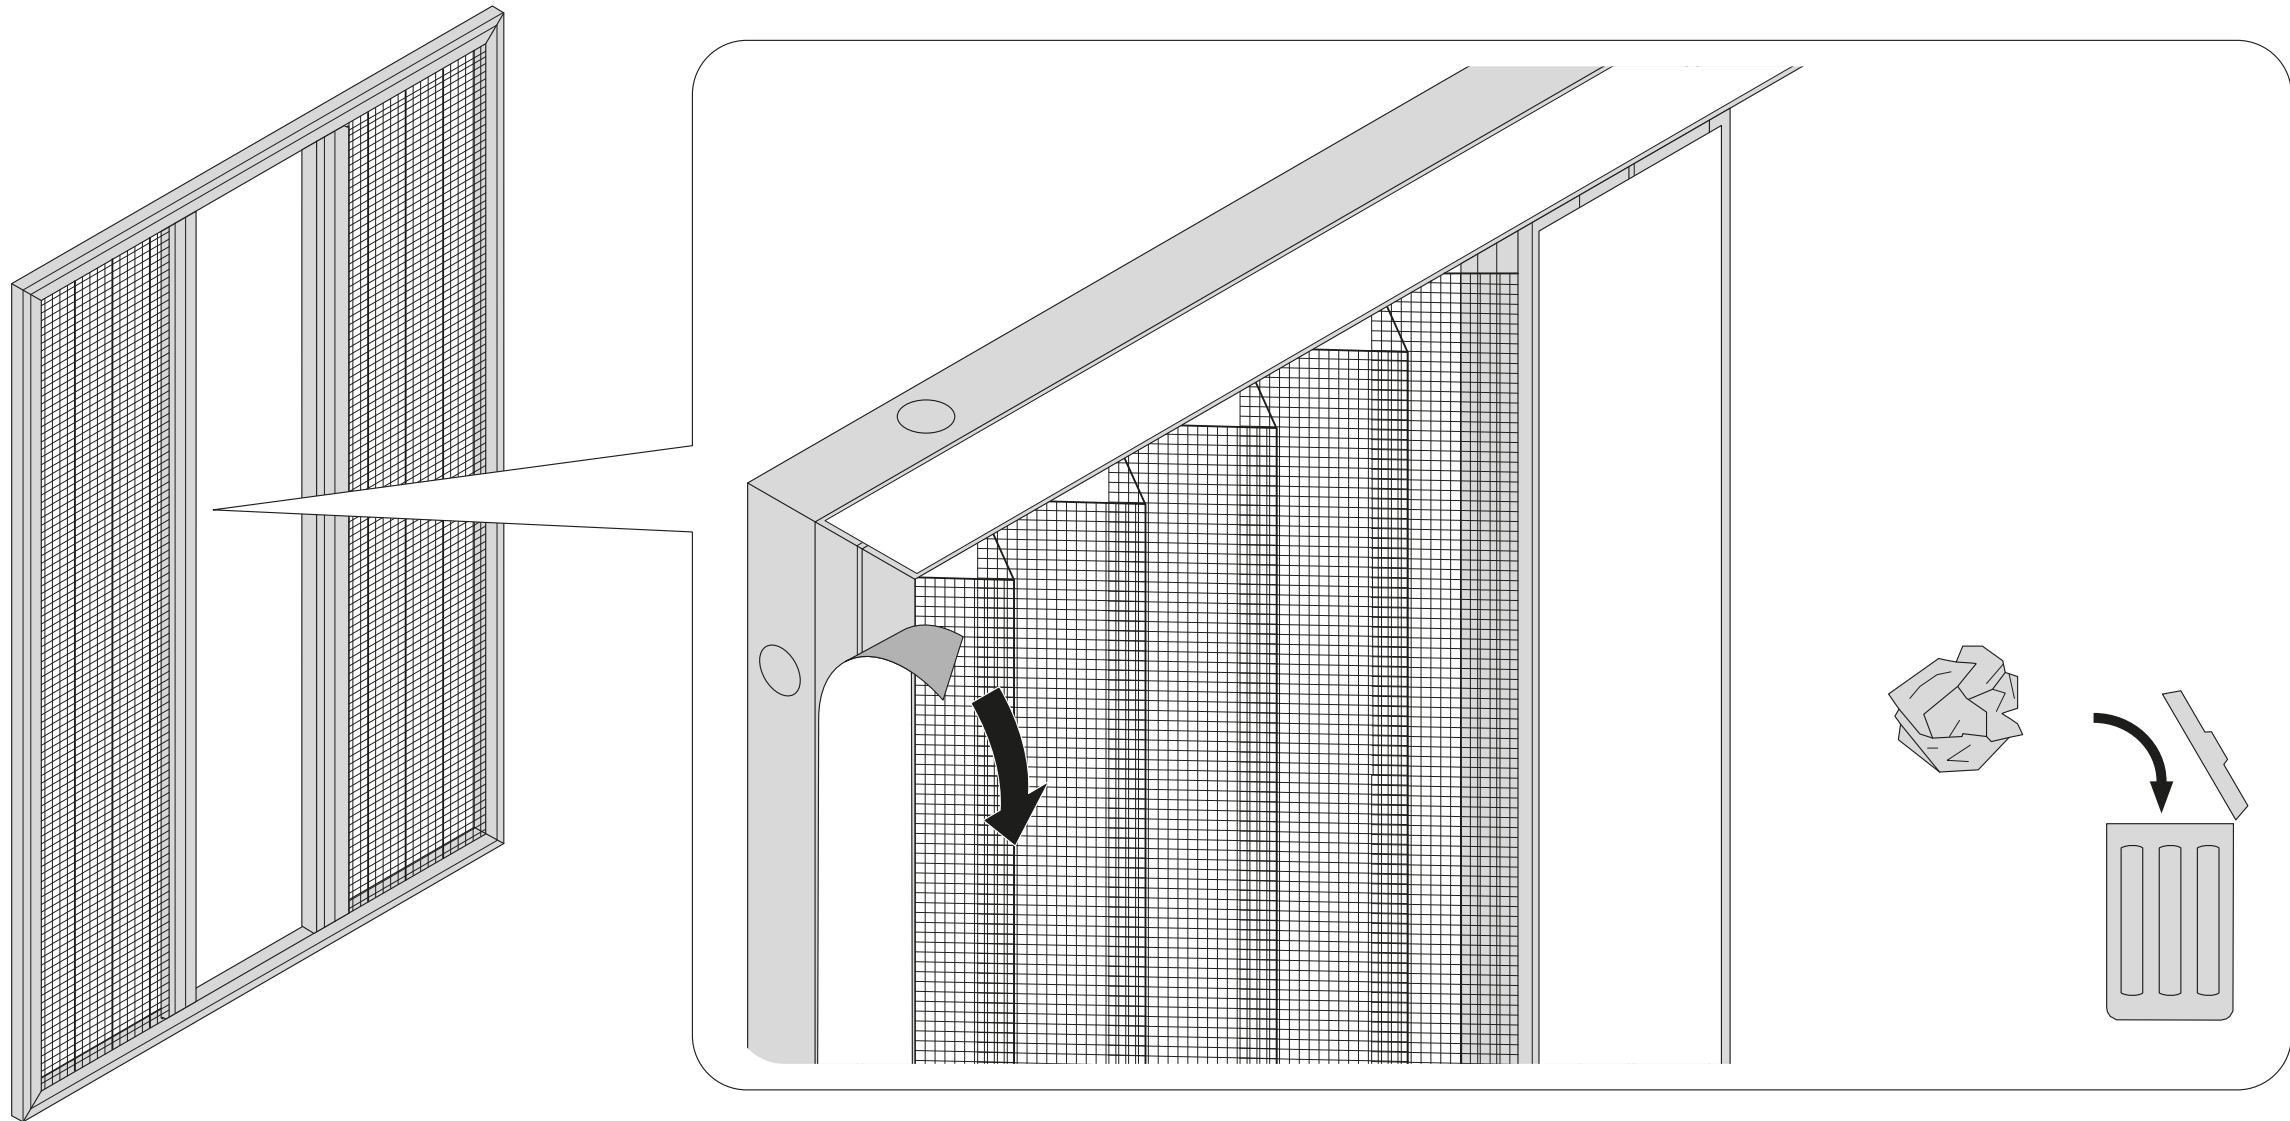

Onlineshop



Konfigurieren und bestellen Sie unser umfassendes Produktsortiment, Musterartikel und Werbemittel rund um die Uhr zu Ihren persönlichen Einkaufskonditionen.

Interaktive Bestellformulare



- » Bestellen Sie per interaktivem PDF-Formular.
- » lückenlose Eingabe dank vordefinierter Eingabefelder
- » ressourcenschonendes Arbeiten durch Papiervermeidung
- » schnelleres Bearbeiten Ihrer Bestellung = kürzere Lieferzeiten

REFLEXA-WERKE
Albrecht GmbH

Silbermannstraße 29
89364 Rettenbach

Tel.: +49 (0) 8224 999-0
www.reflexa.de
info@reflexa.de