


Montageanleitung

Raffstore Schnellmontagesystem SMSplus



**Die Montage ist ausschließlich
durch qualifiziertes Fachpersonal auszuführen!**

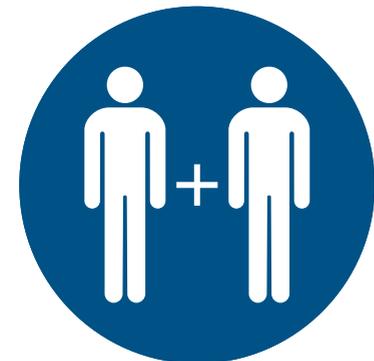




Montage vorbereiten




Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Auswahl des Befestigungsmaterials in Abstimmung mit dem jeweiligen Montageuntergrund erfolgt.







Benötigte Werkzeuge

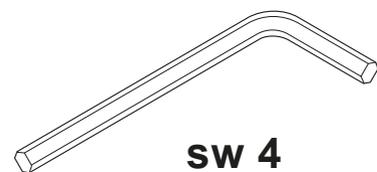

SW 4

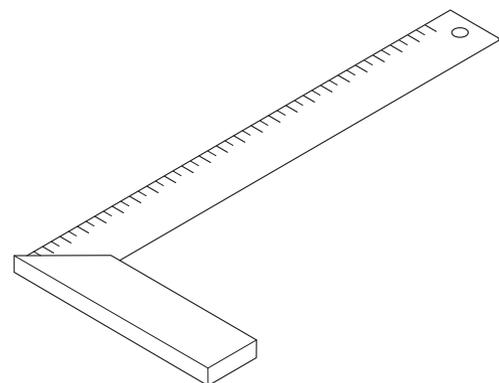

Ø = 13 mm

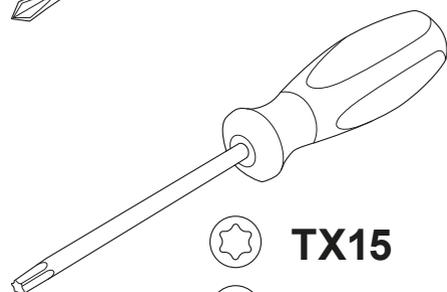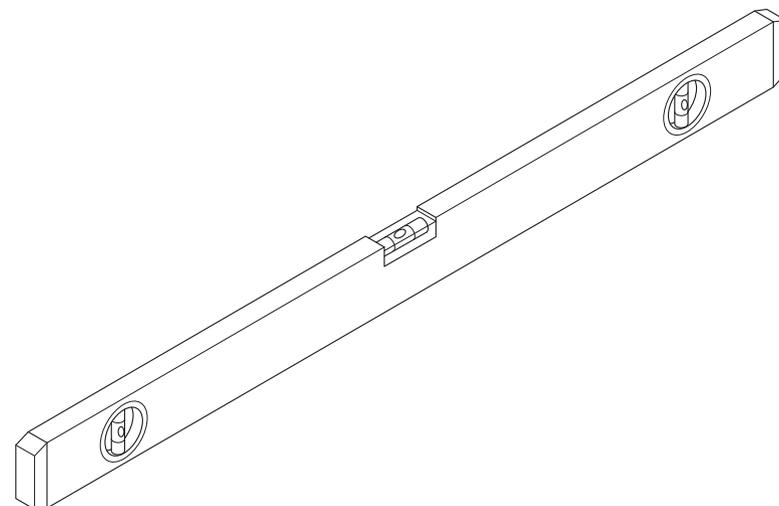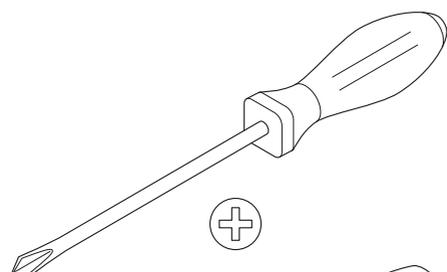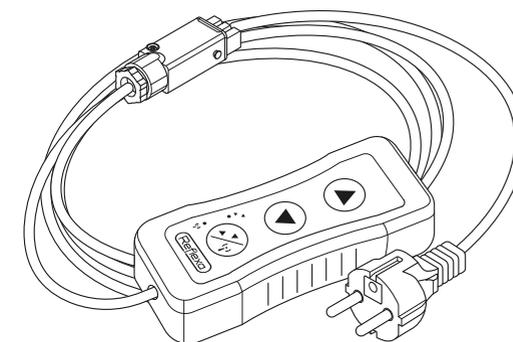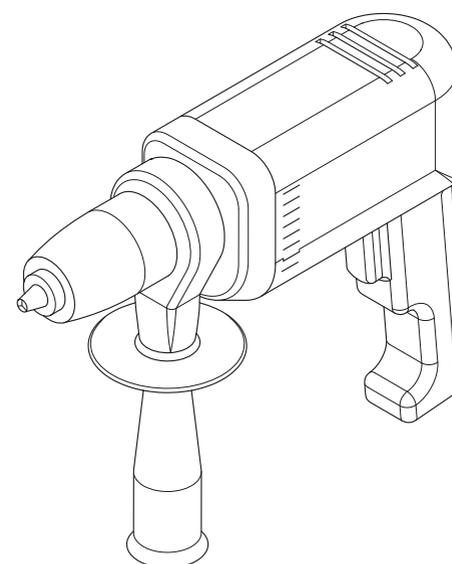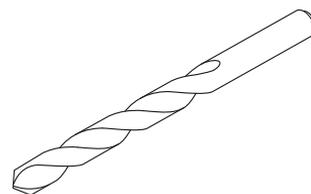





TX15




TX20



TX25

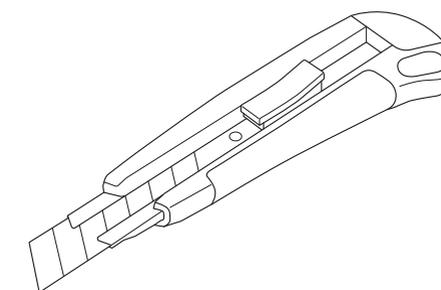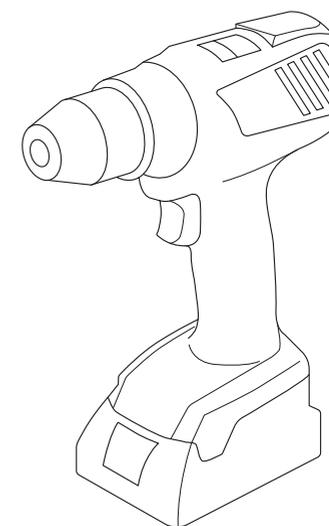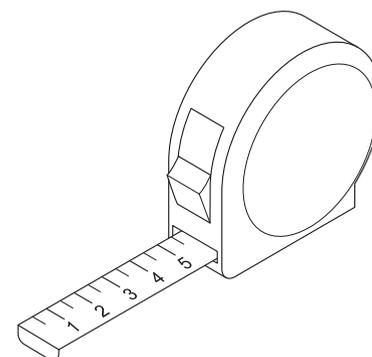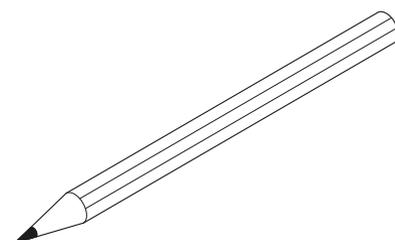




Lieferumfang

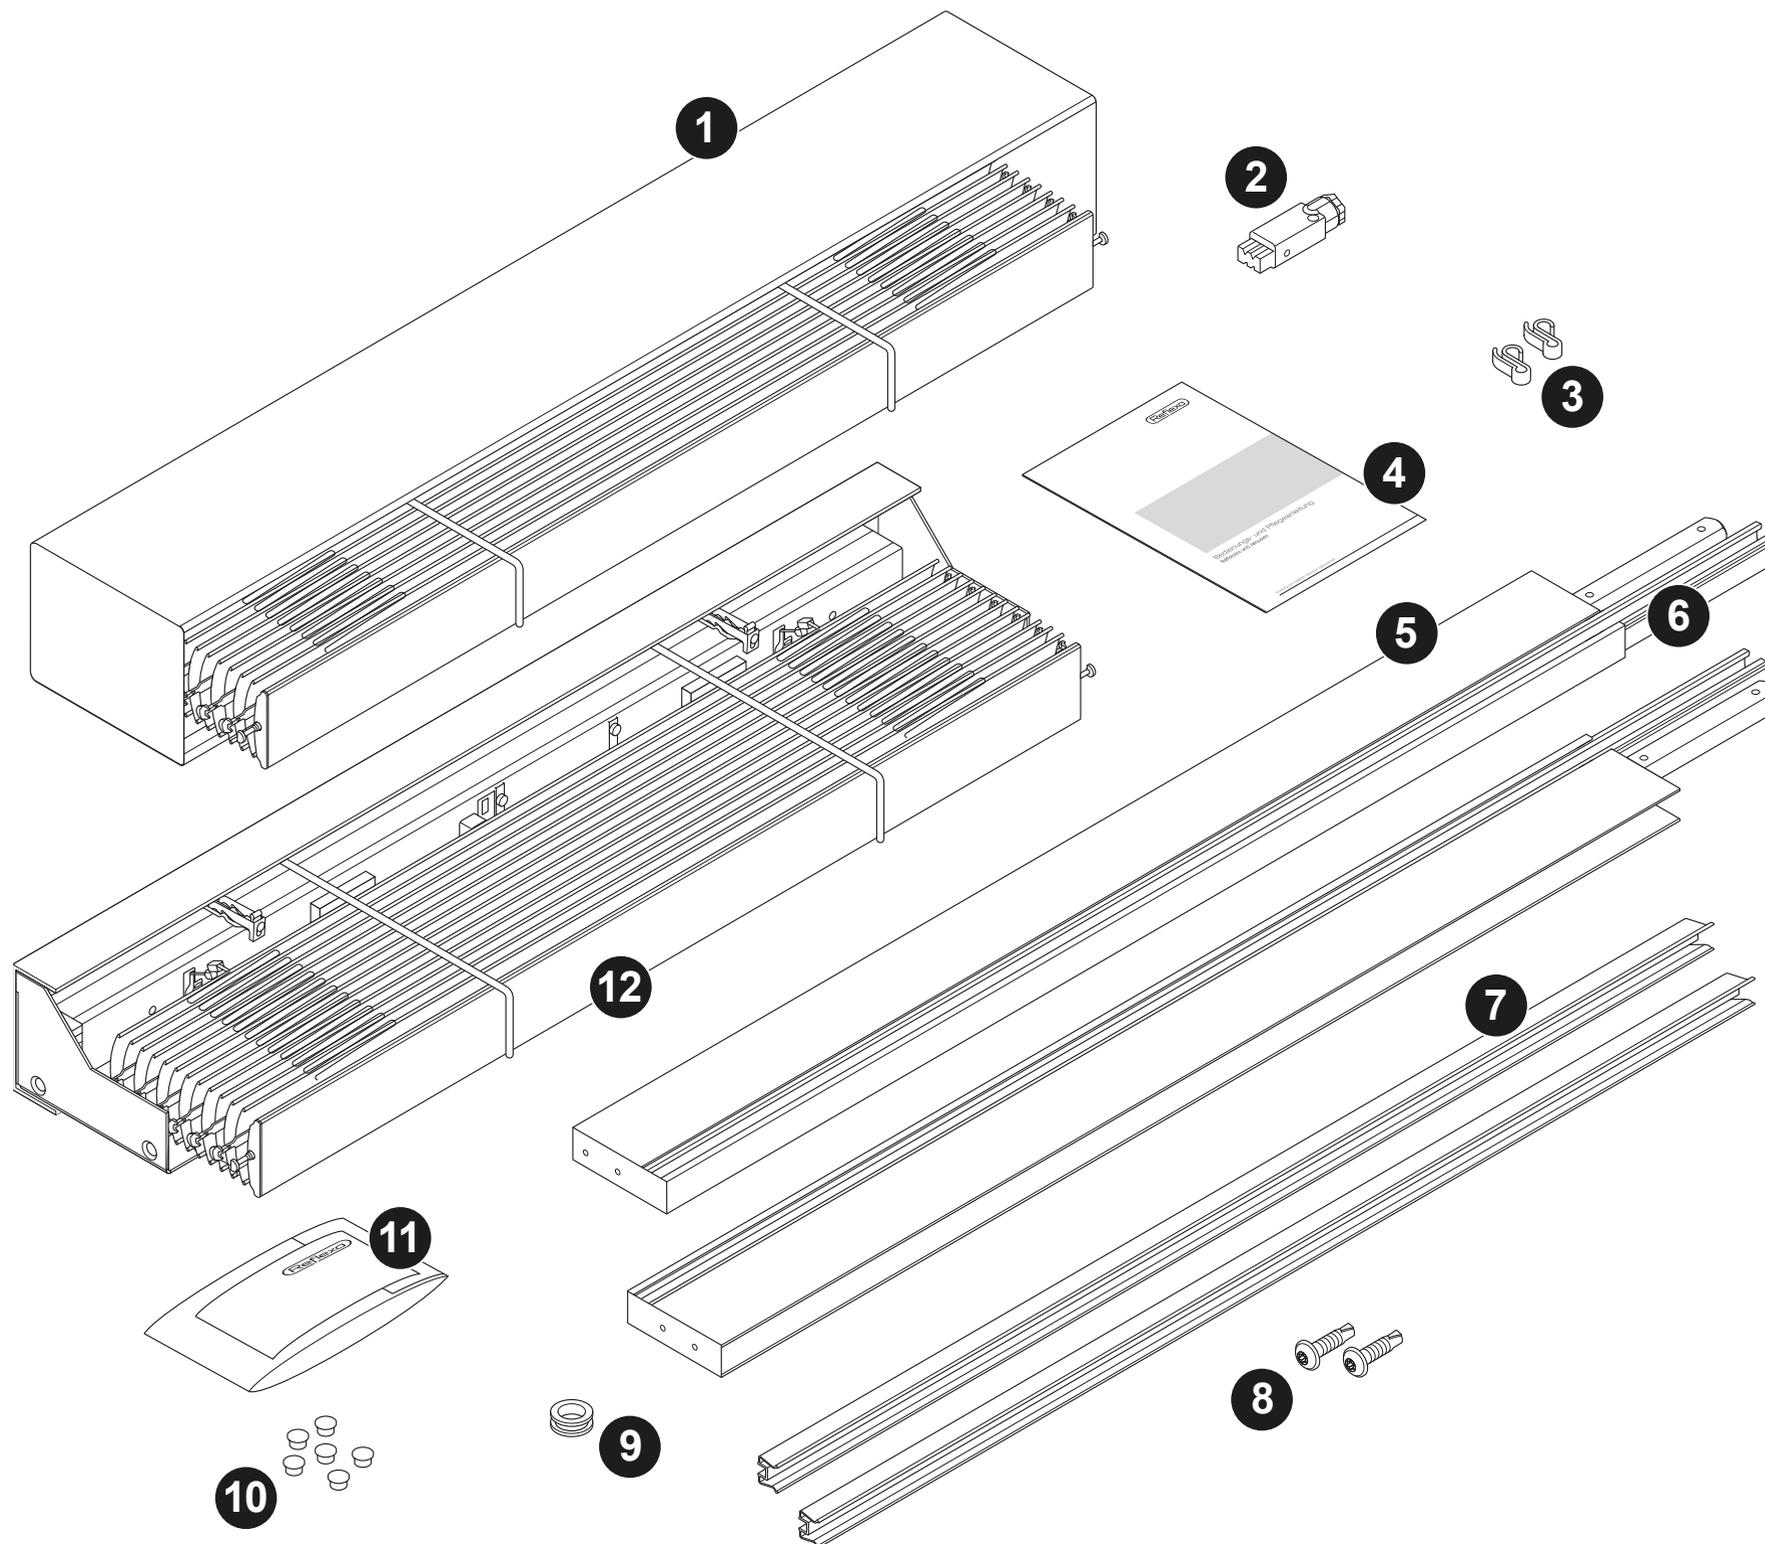

Nr.	Bezeichnung	
1	Raffstorepaket mit Blende	
2	Hirschmann-Kupplung STAK3	
3	Kabelklemme	
4	Bedienungs- und Pflegeanleitung	
5	Führungsschiene S70	
6	Clipsprofil	
7	Montageprofil	optional
8	Sicherungsschraube	optional
9	Schutztülle	optional
10	Abdeckkappe	optional
11	Montageset	optional
12	Raffstorepaket für Schachtmontage*	optional



* Die Montageschritte für das jeweilige Raffstorepaket sind identisch.

Montageset 43000416 (optional)

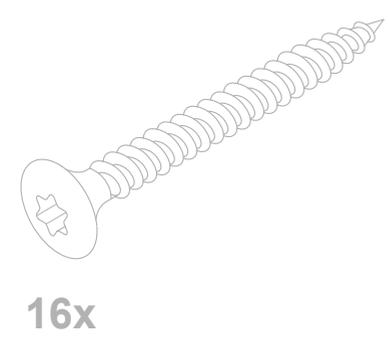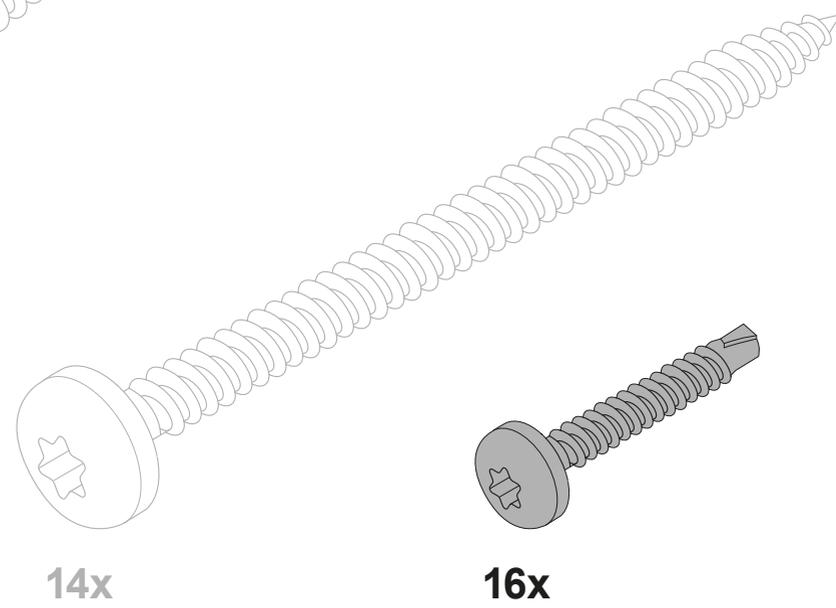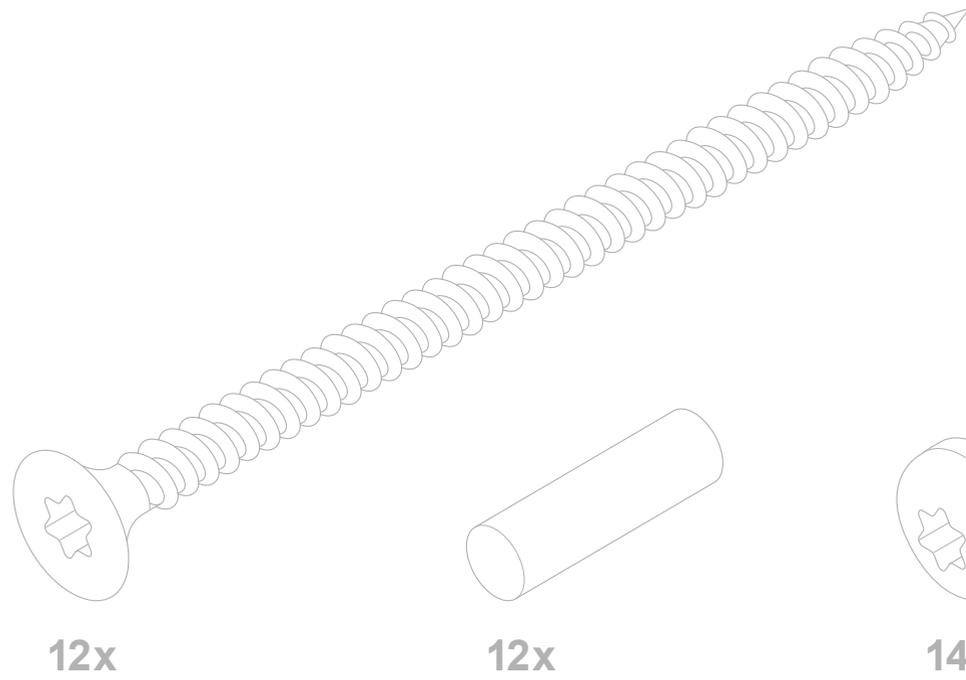


2



Raffstorepaket vorbereiten

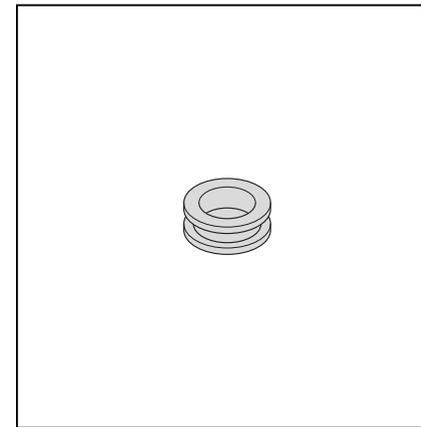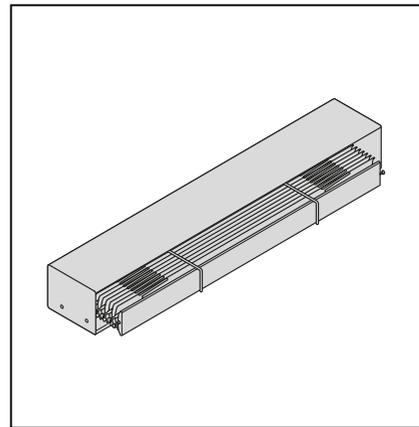


Bohrung für den Elektroanschluss auf Blende anzeichnen

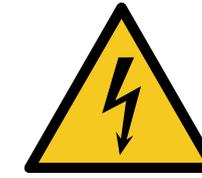





Es ist sicherzustellen, dass während der Montage alle stromführenden Leitungen vom Netz getrennt sind!

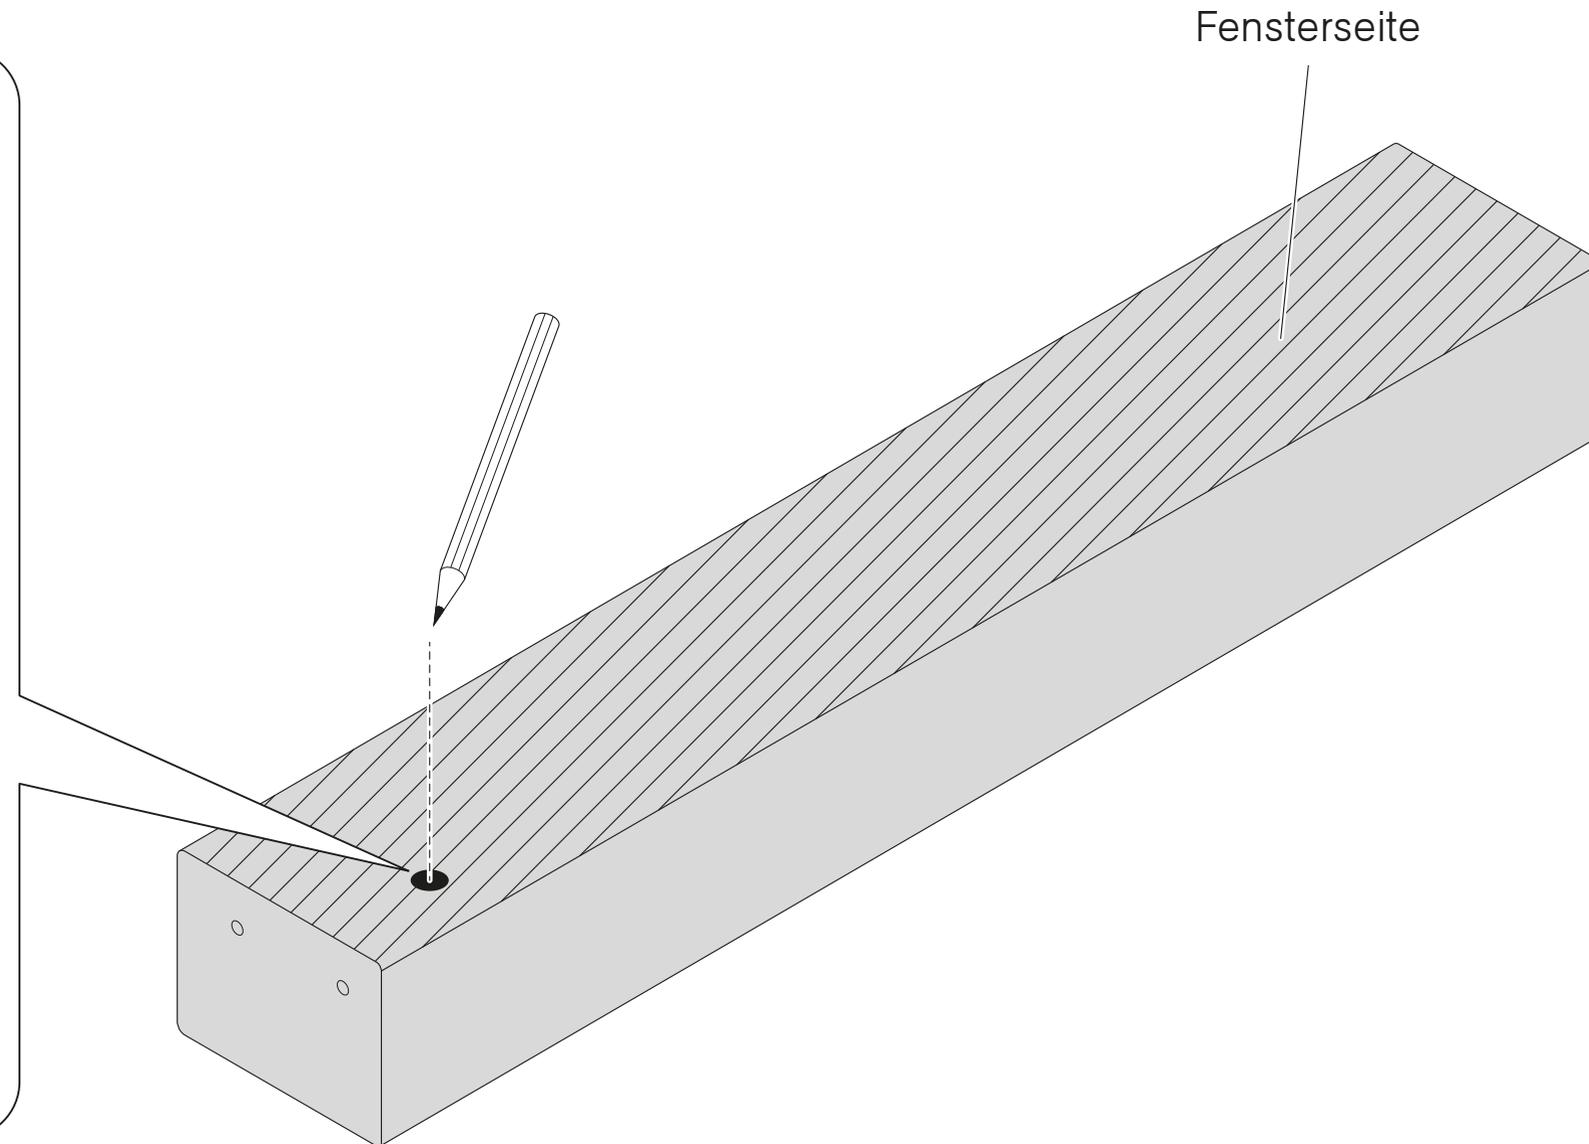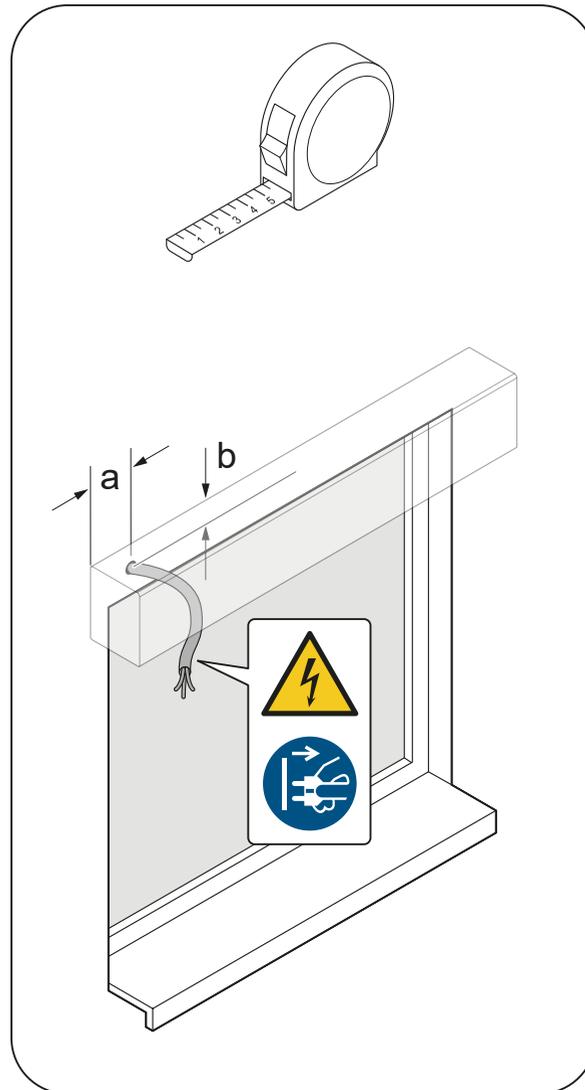


Bohrung für den Elektroanschluss

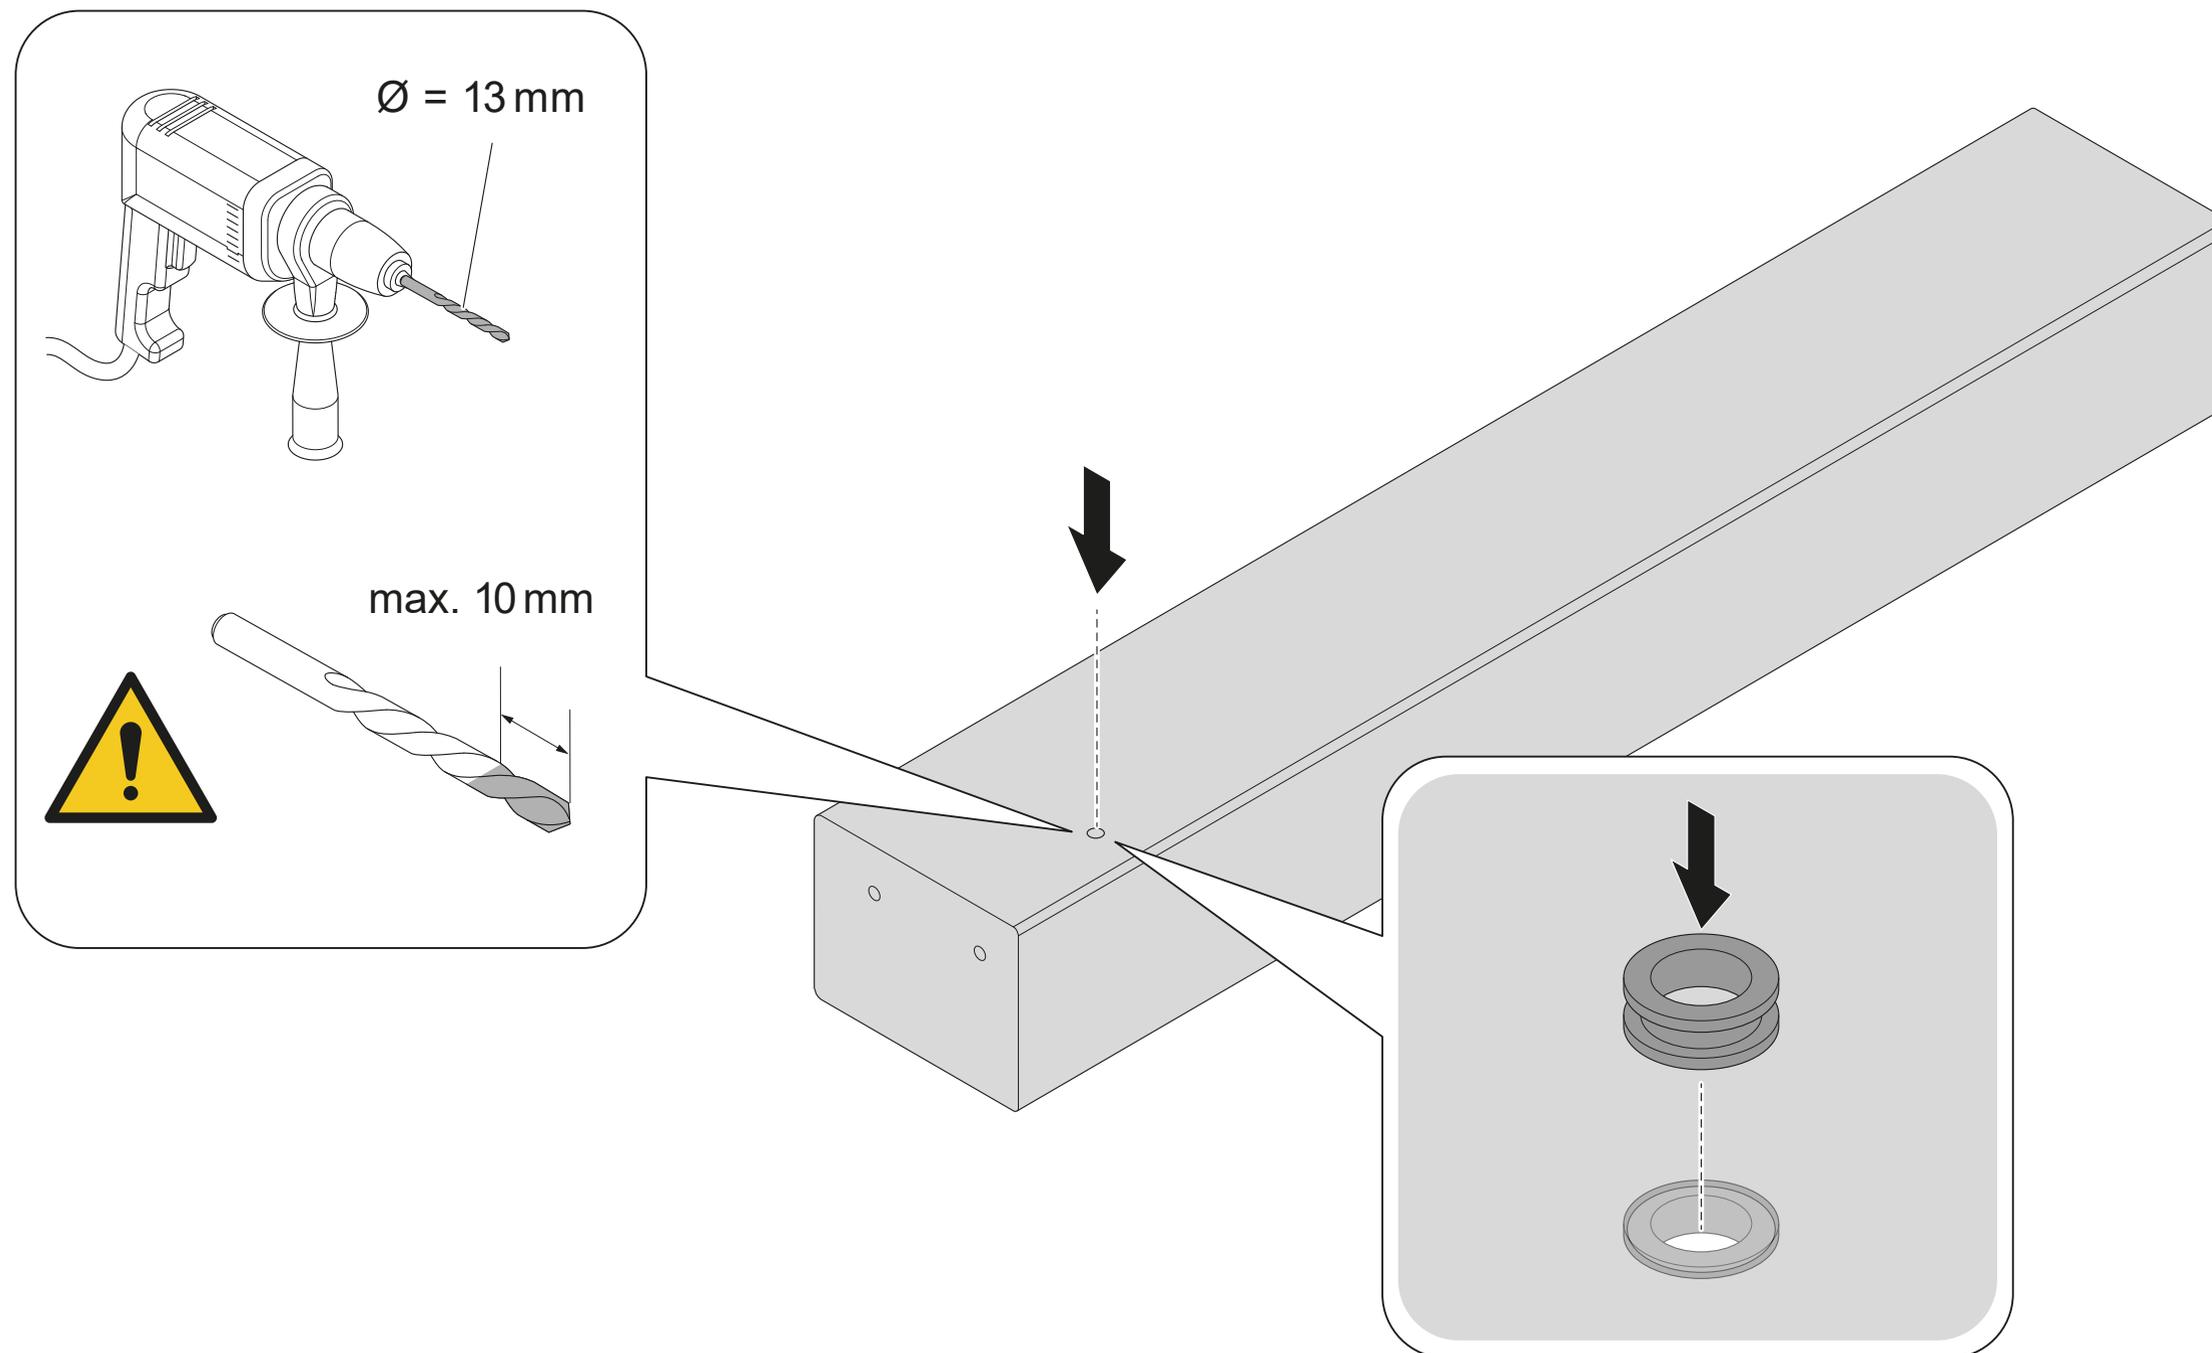


Zusatzbefestigung bei Anlagen über 4m Breite

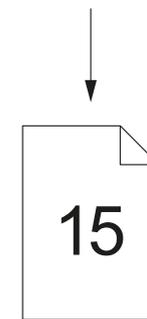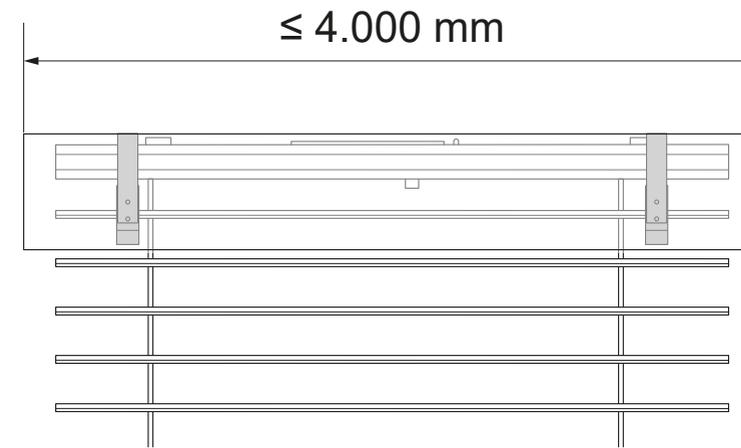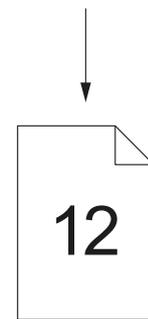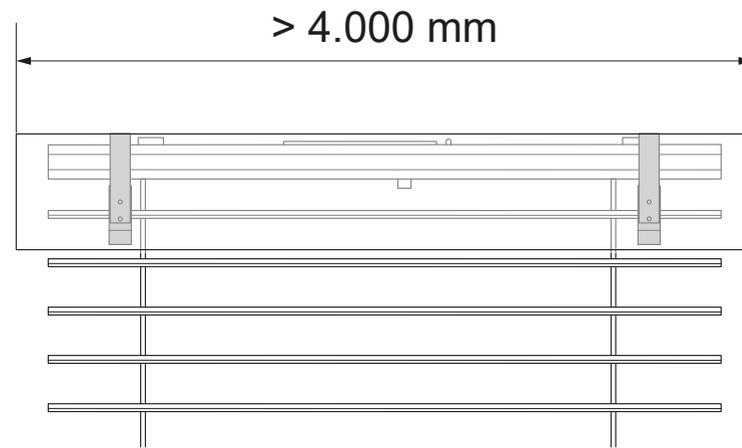


Raffstorepaket entfernen

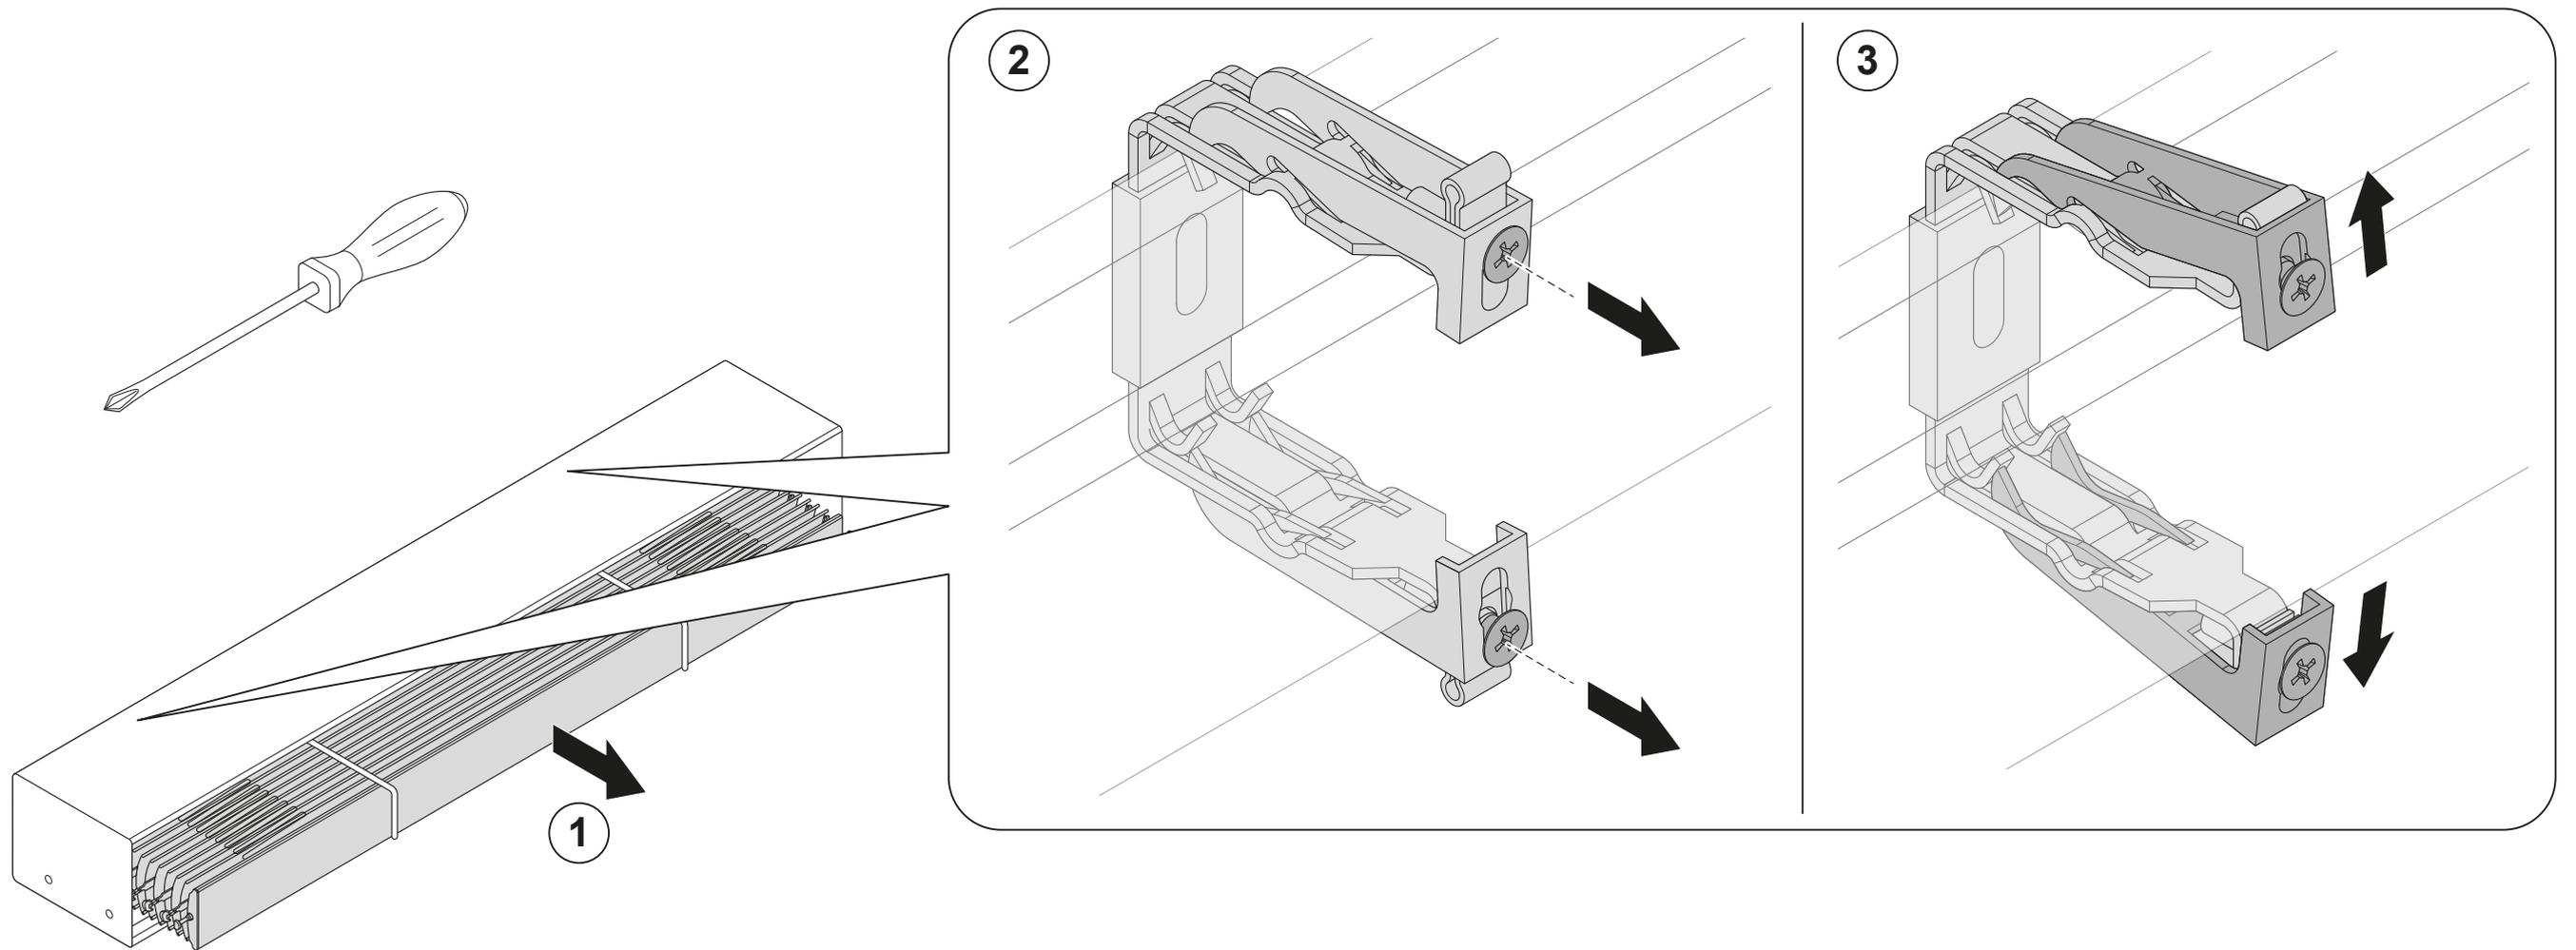

Bohrung für Zusatzbefestigung bei Anlagen über 4 m Breite




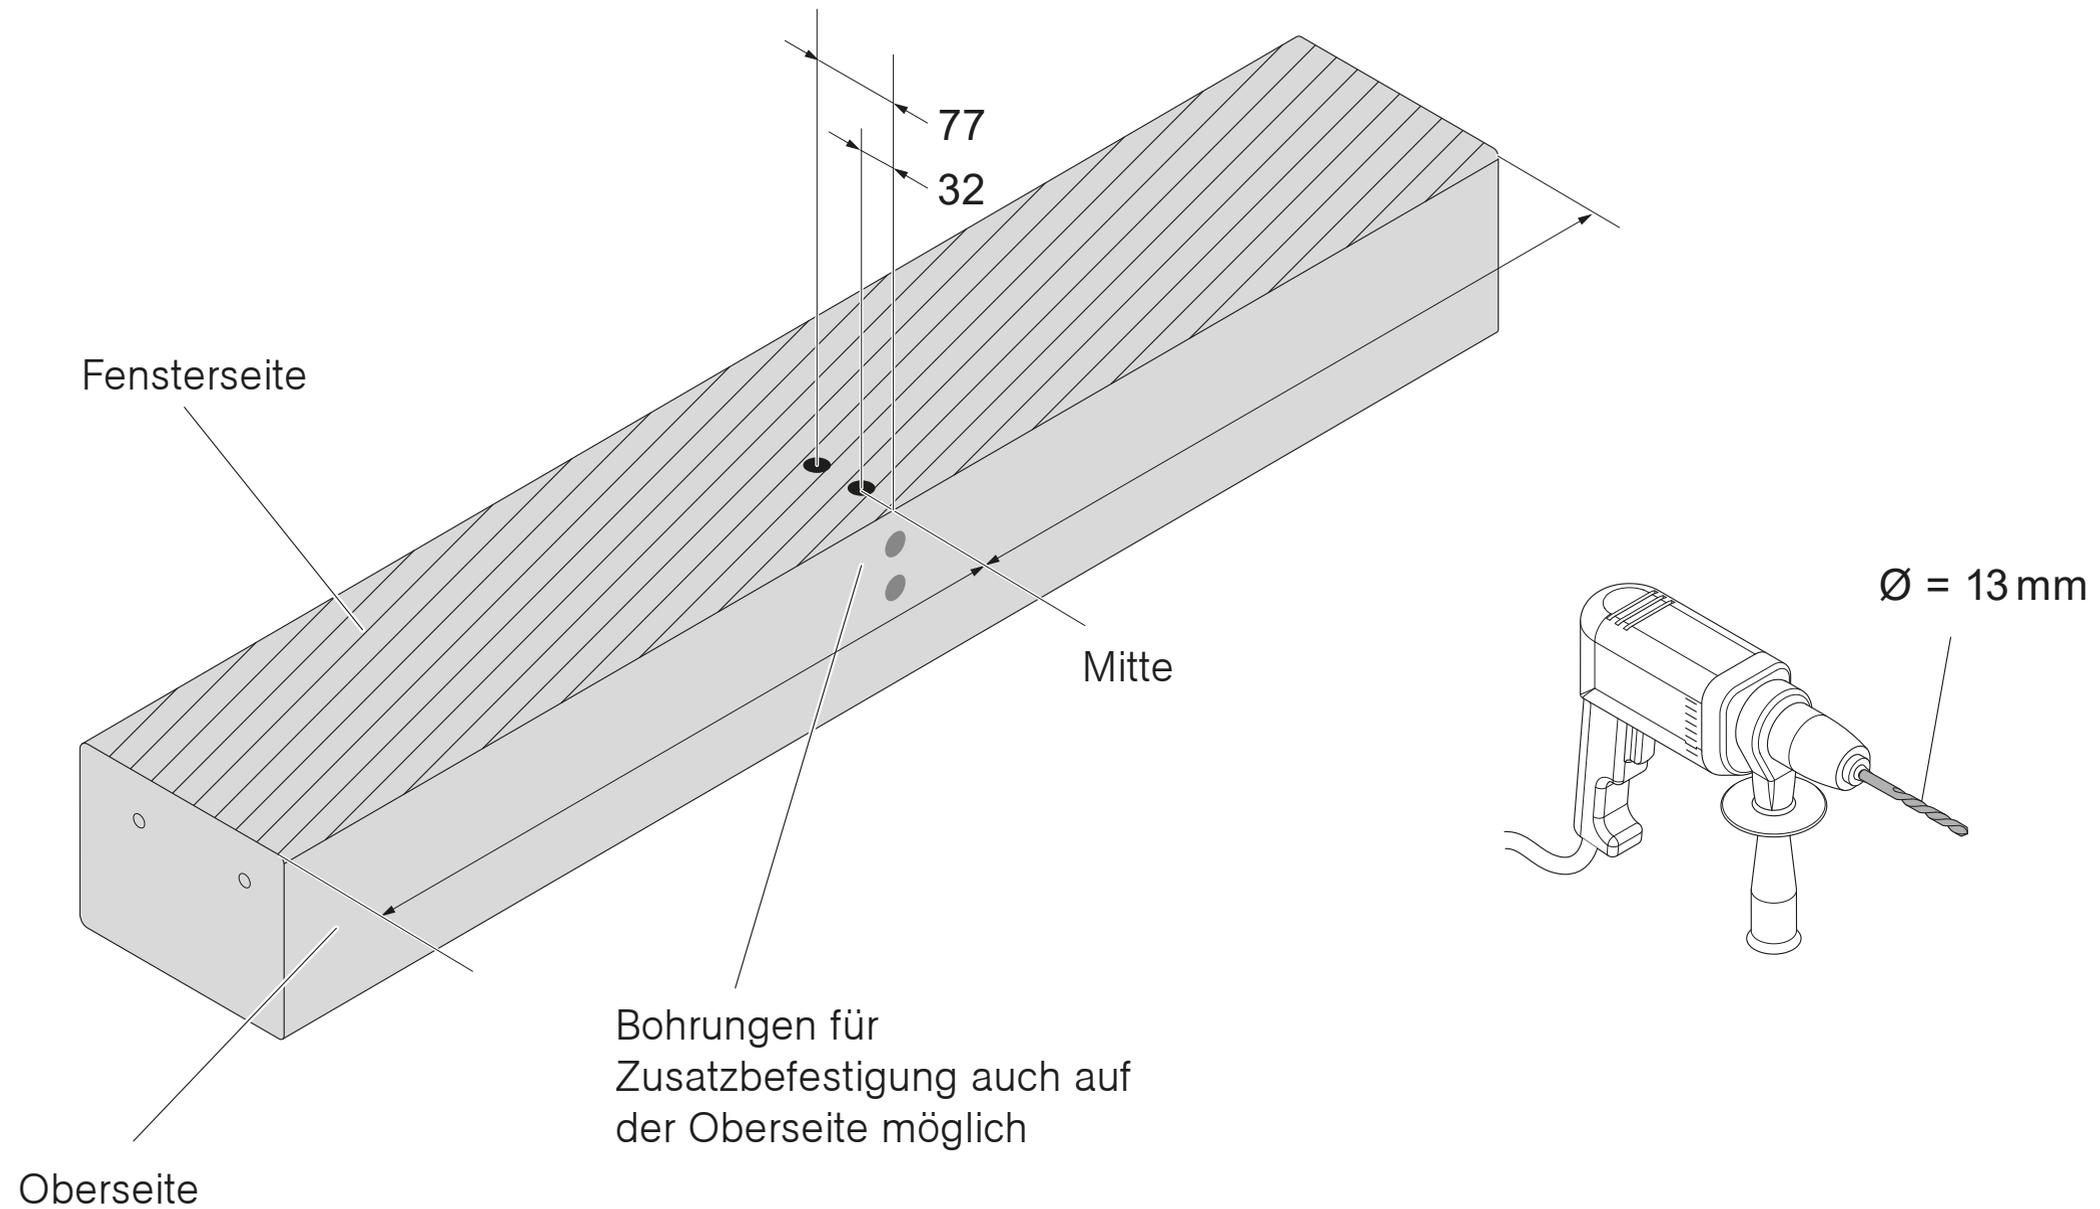


Raffstorepaket wieder einsetzen

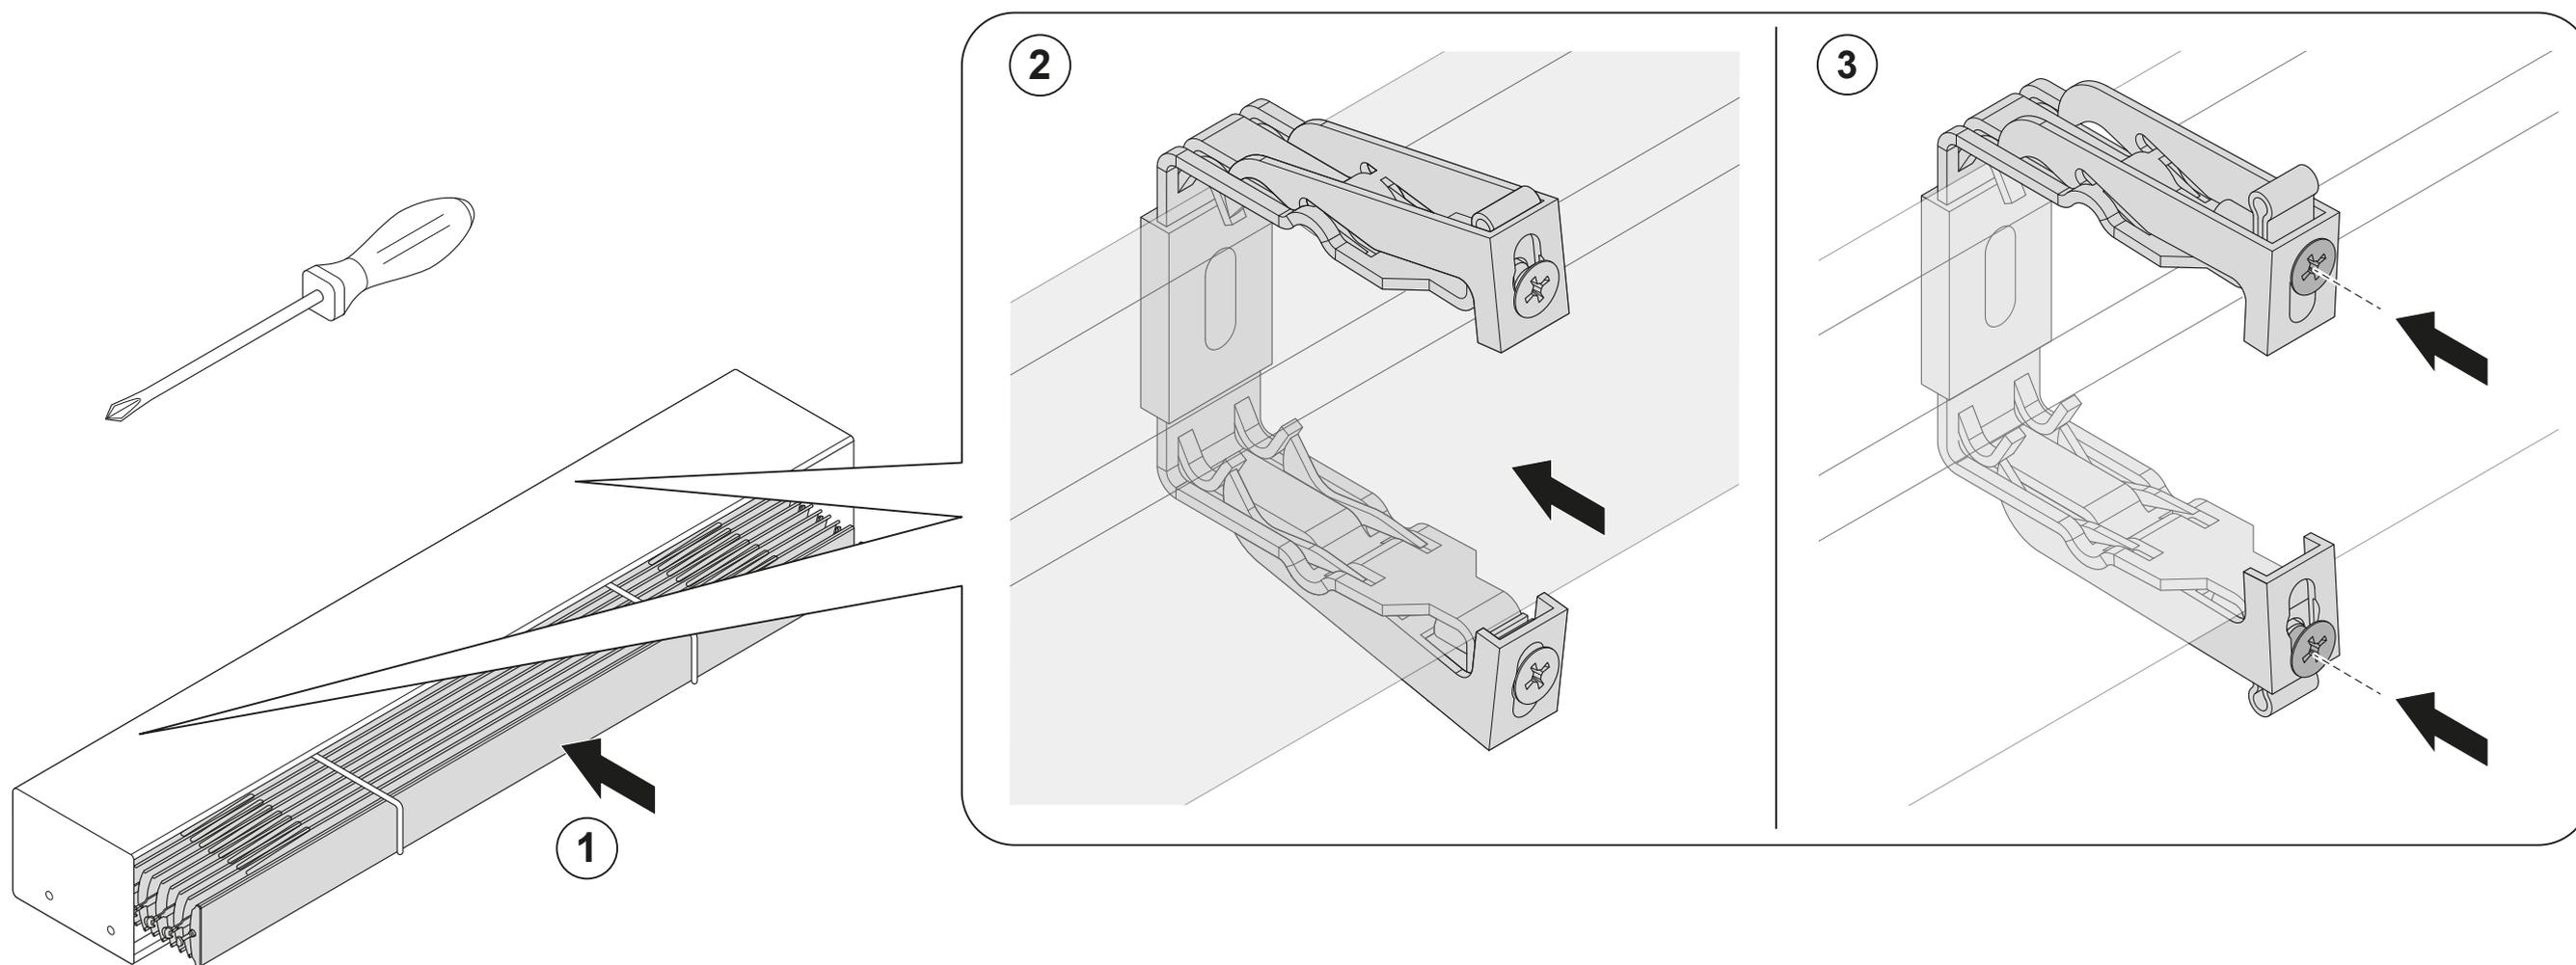


3

Führungsschiene an Raffstorepaket befestigen

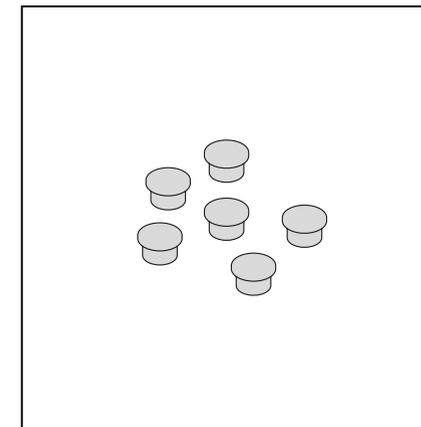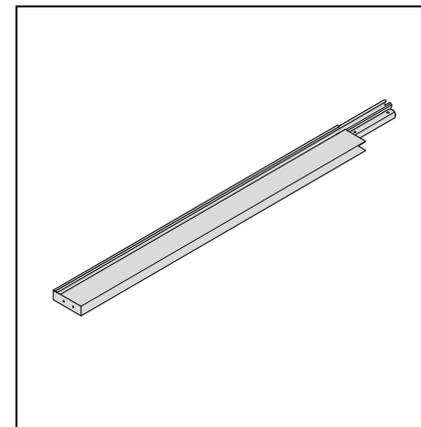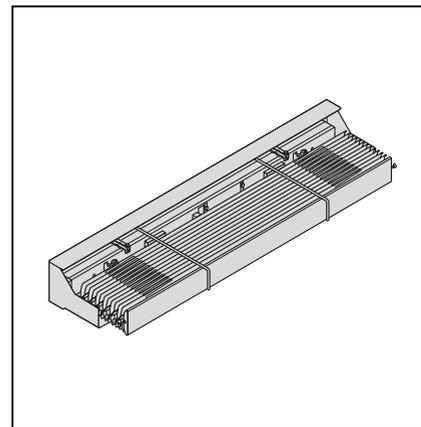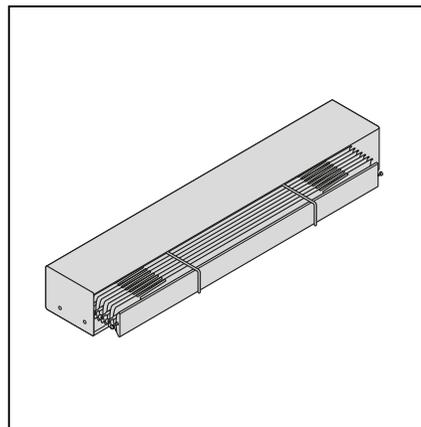


Montage- und Clipsprofil aus Führungsschiene entnehmen

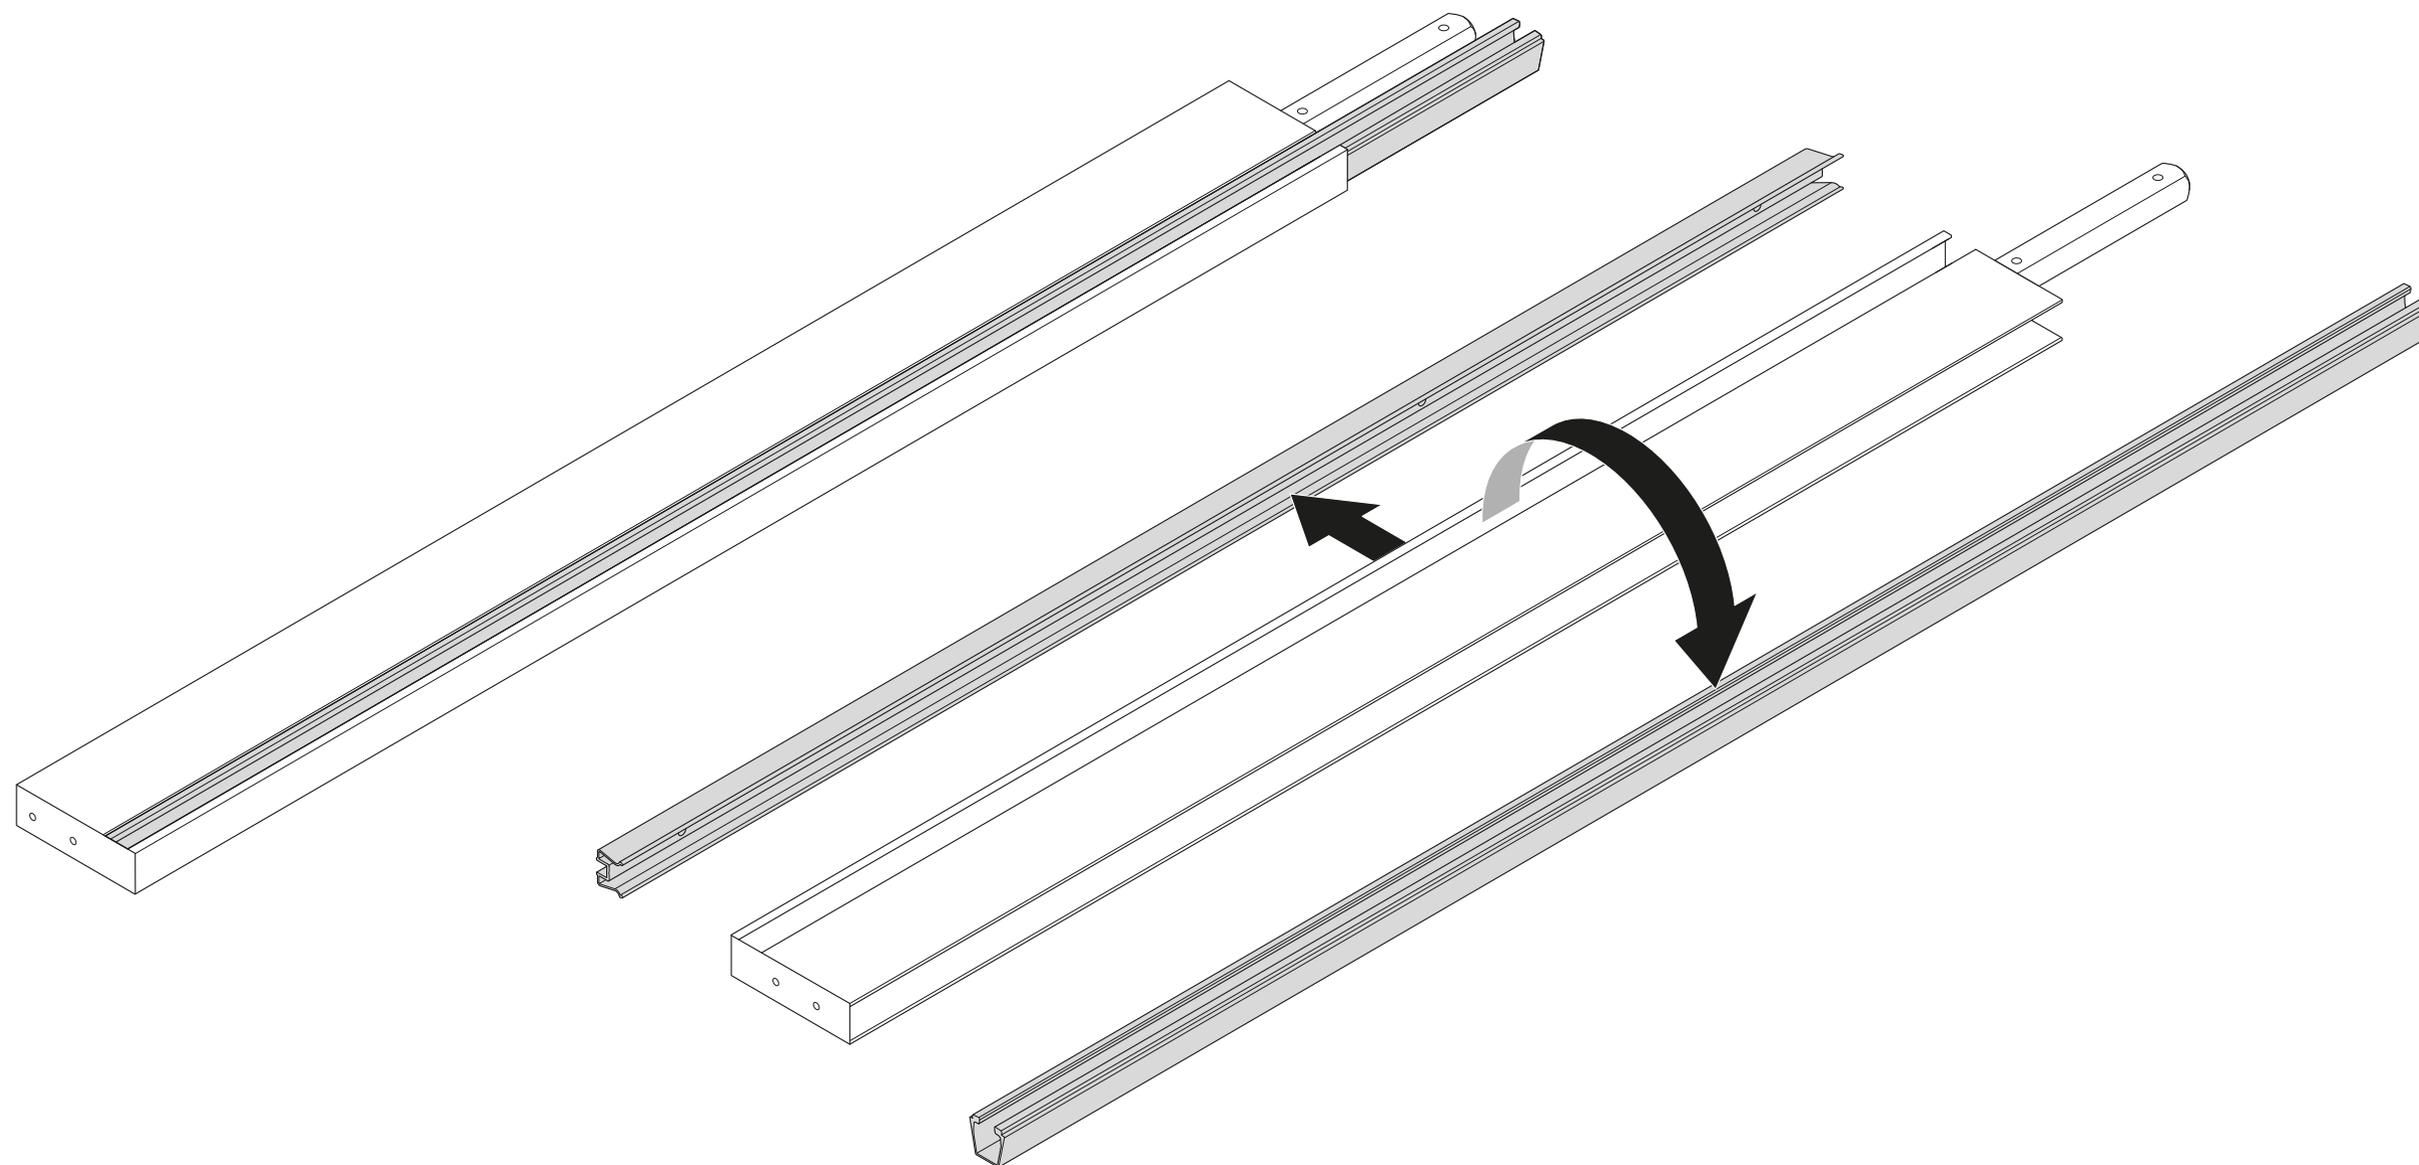


Führungsschiene mit Raffstorepaket verbinden





Um Beschädigungen an der Anlage zu vermeiden, ist eine saubere Arbeitsunterlage zu verwenden.

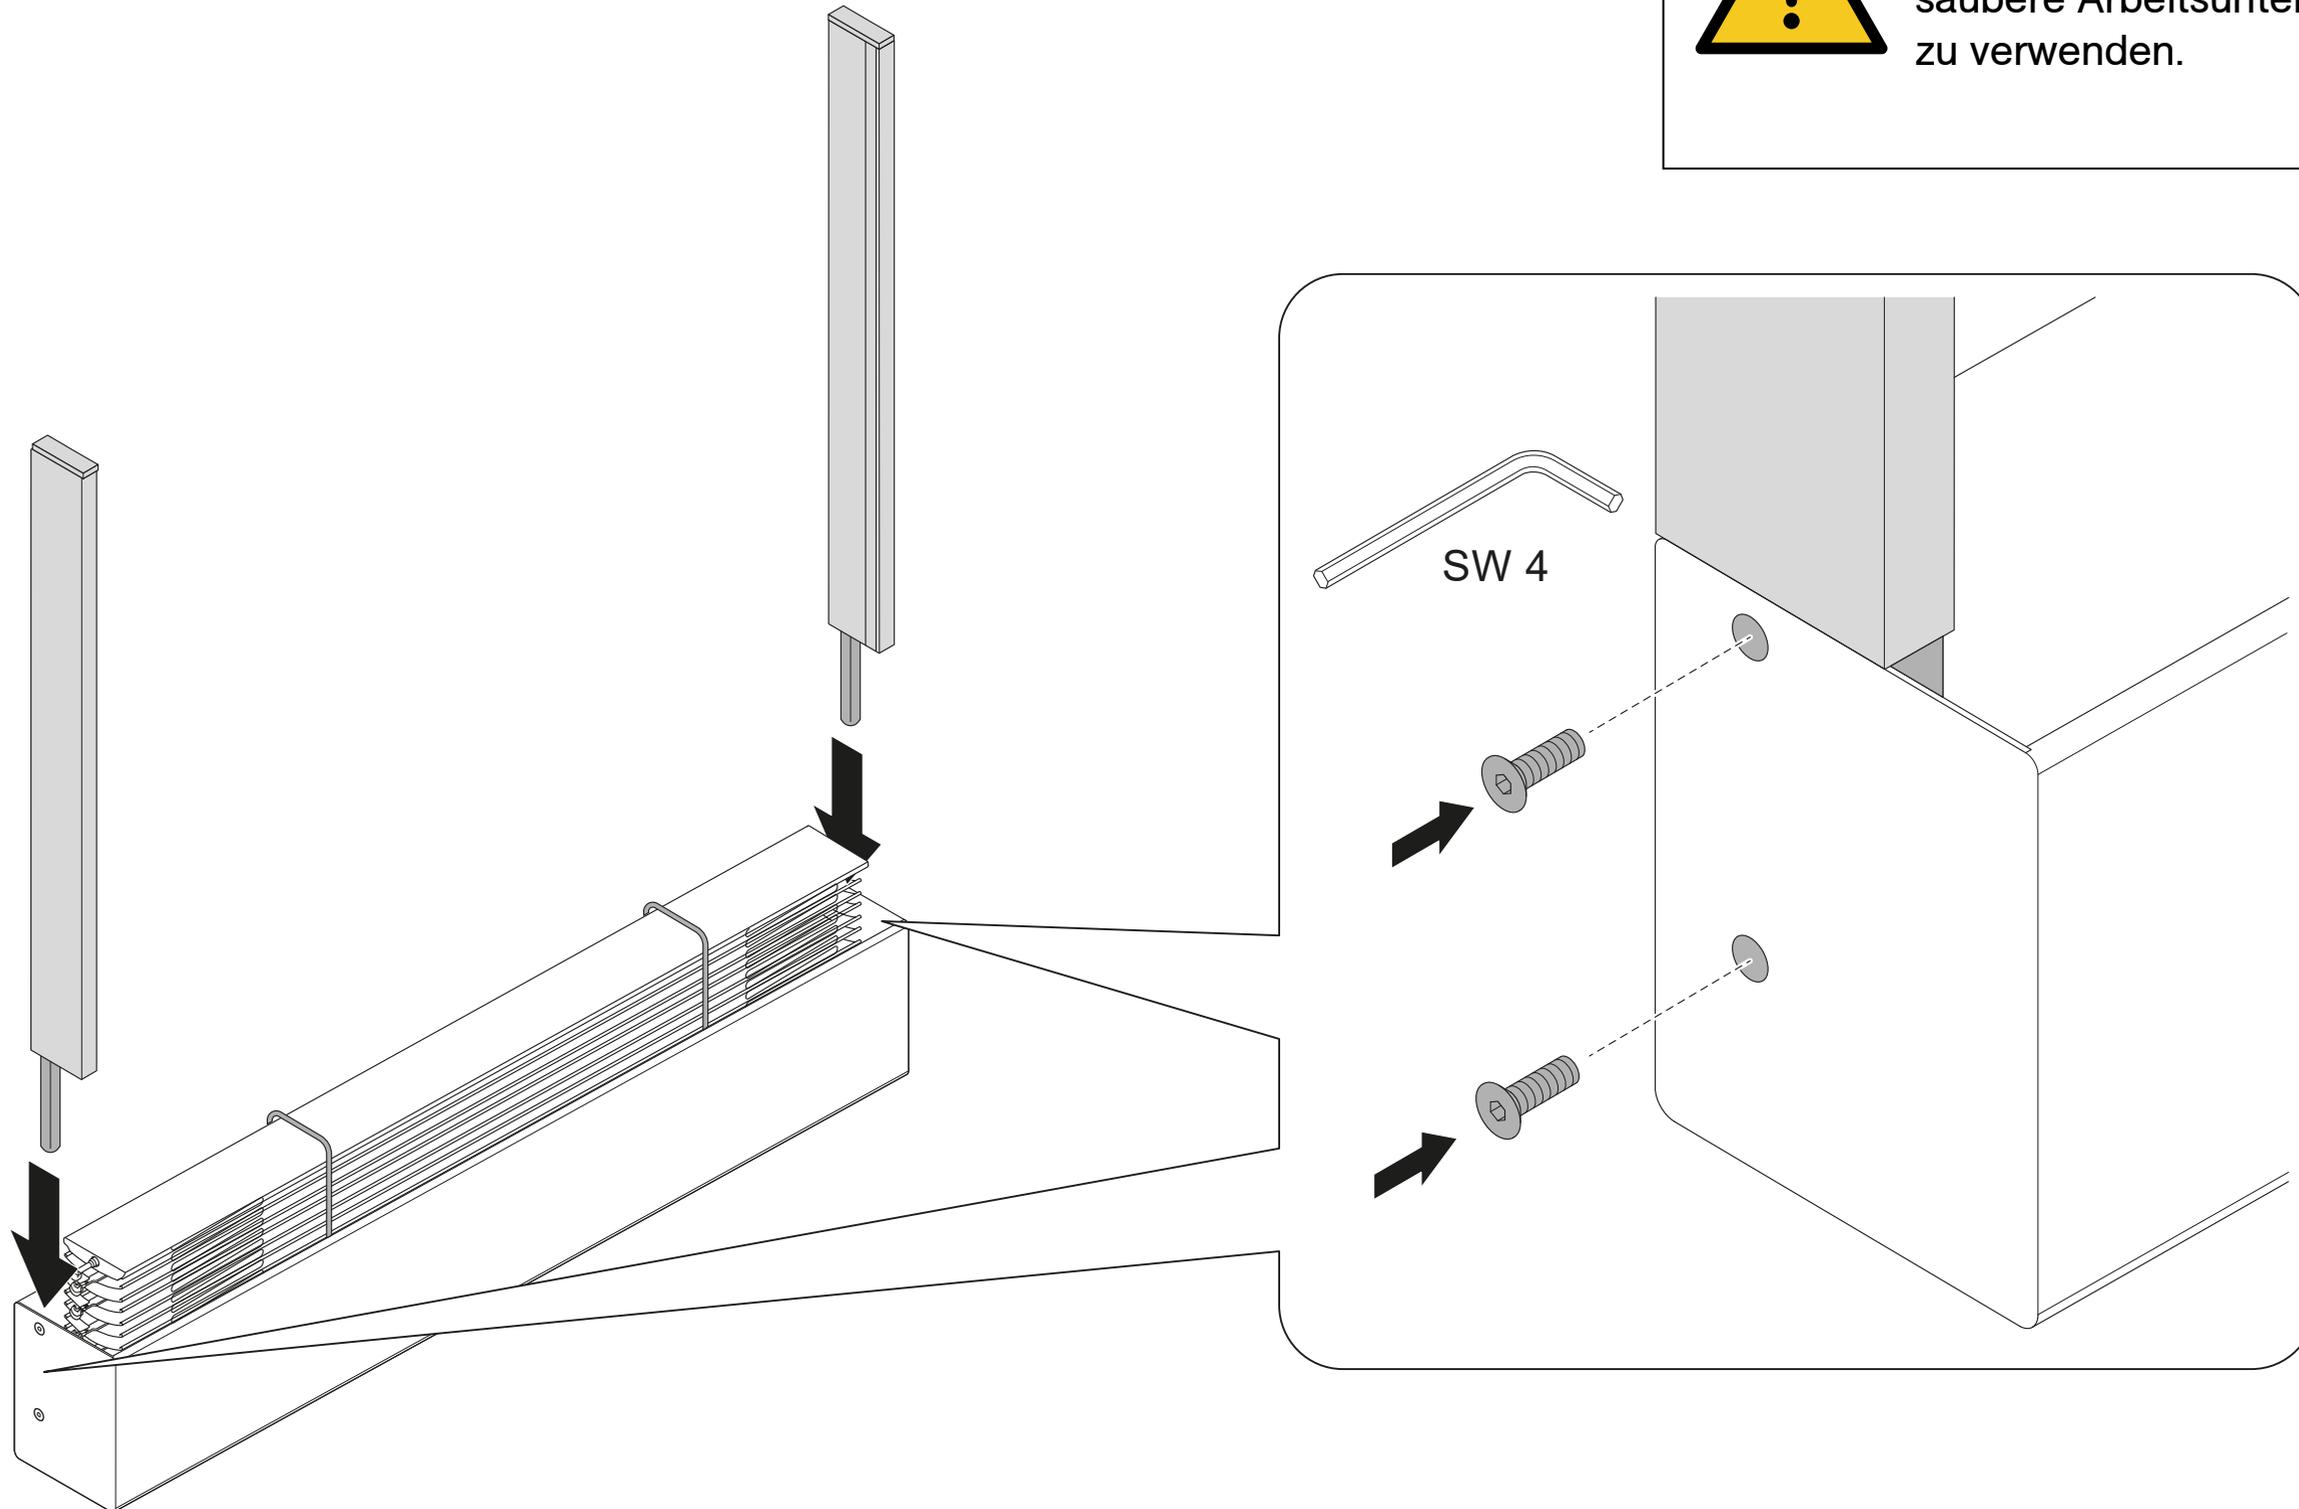

Führungsschiene mittig anzeichnen


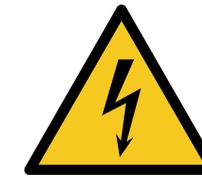


Es ist sicherzustellen, dass während der Montage alle stromführenden Leitungen vom Netz getrennt sind!

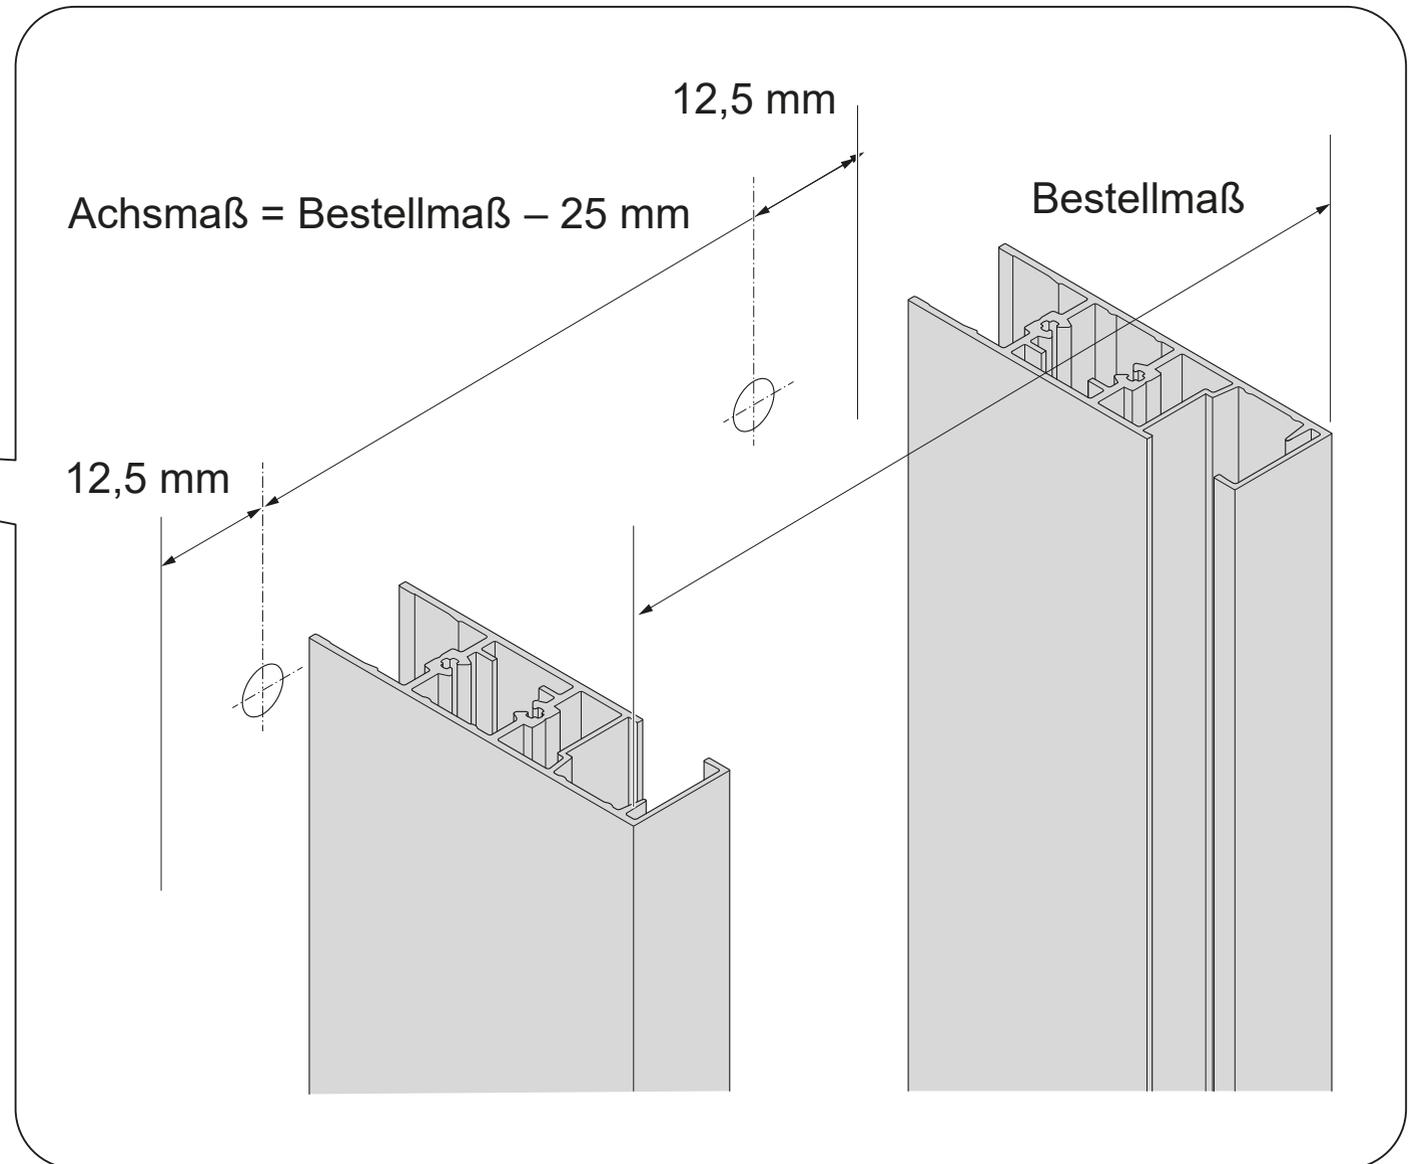
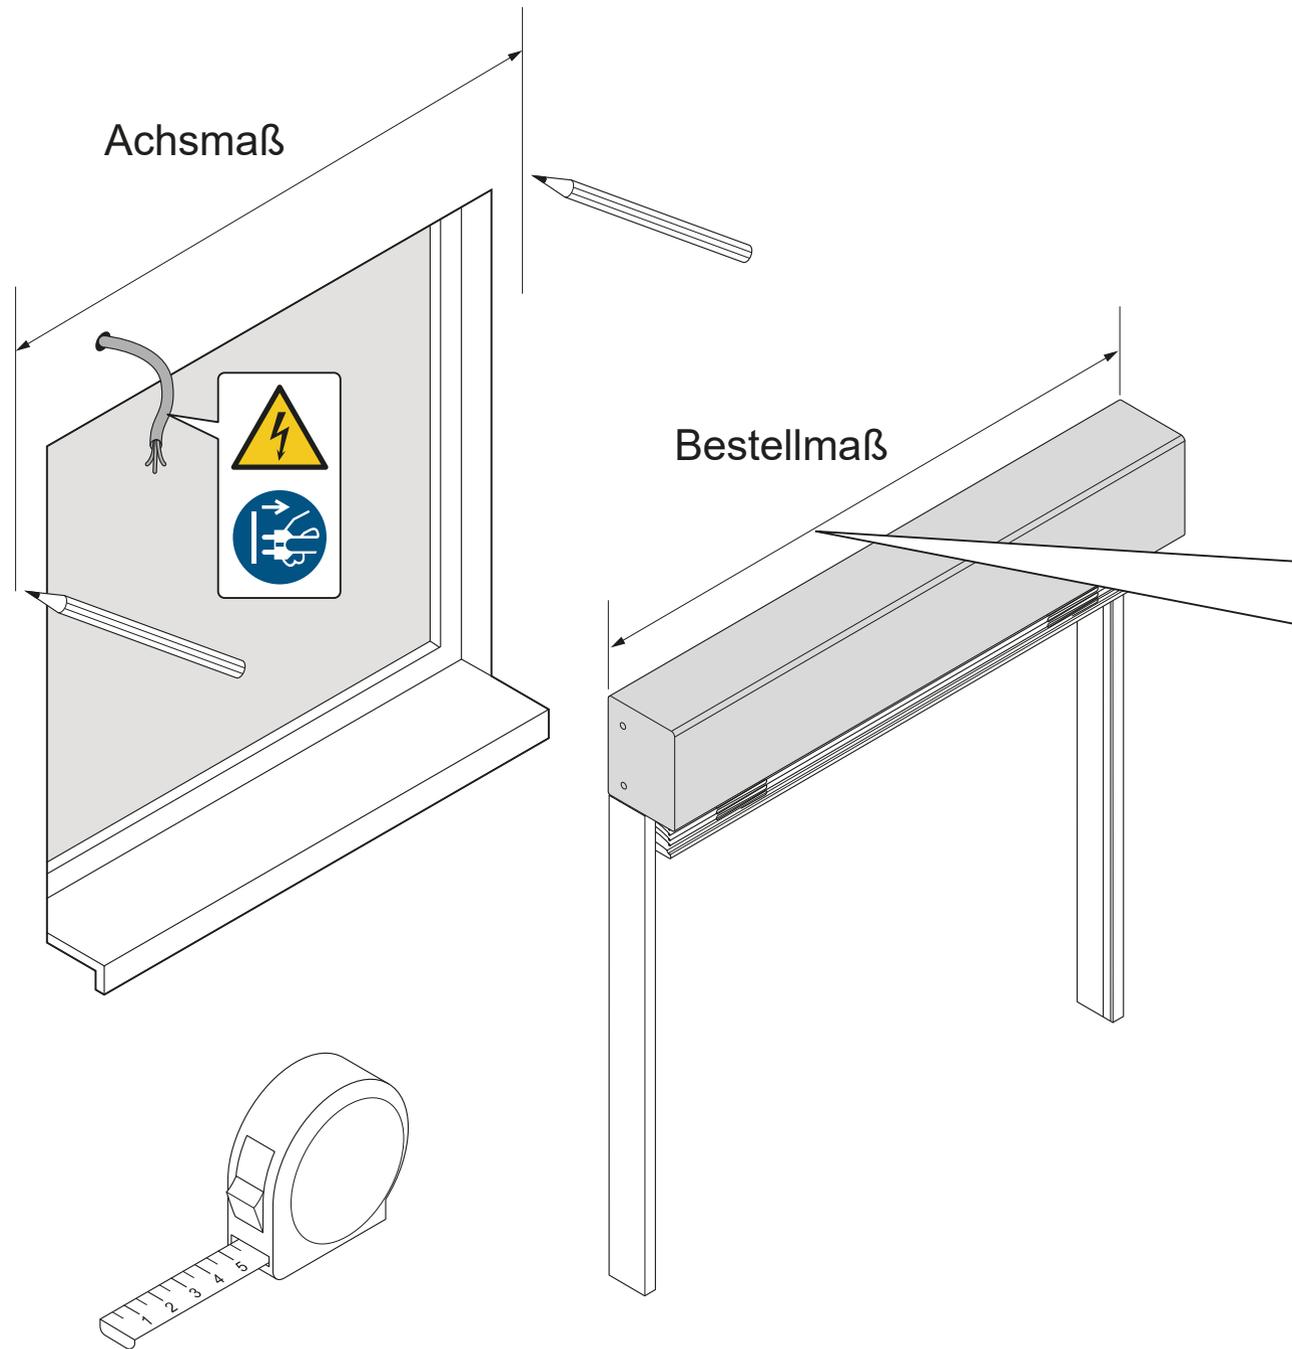


Befestigungsmöglichkeiten der Führungsschiene



Mit Montageprofil:
Führungsschiene auf
Montageprofil

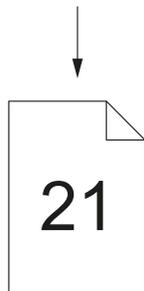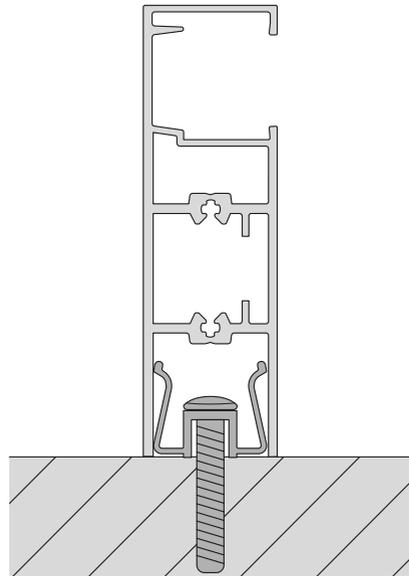


Mit Bohrungstyp A:
Führungsschiene direkt mit
dem Fenster verschraubt.

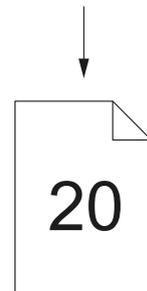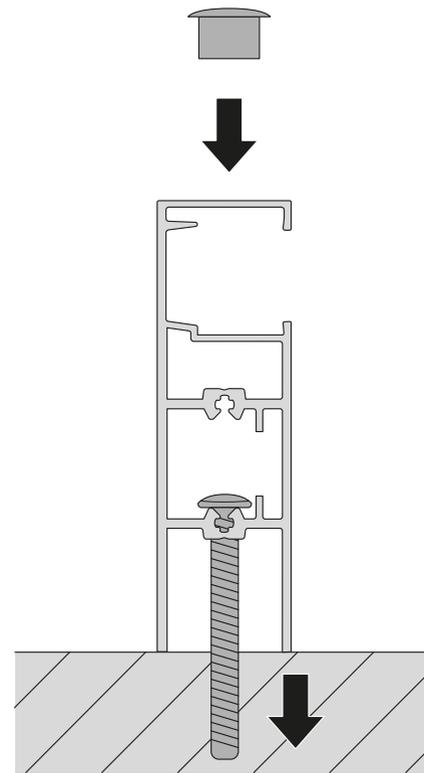

Mit Bohrungstyp B:
Führungsschiene seitlich
zur Laibung verschraubt.

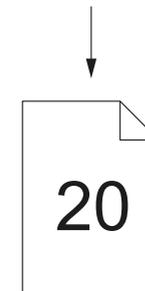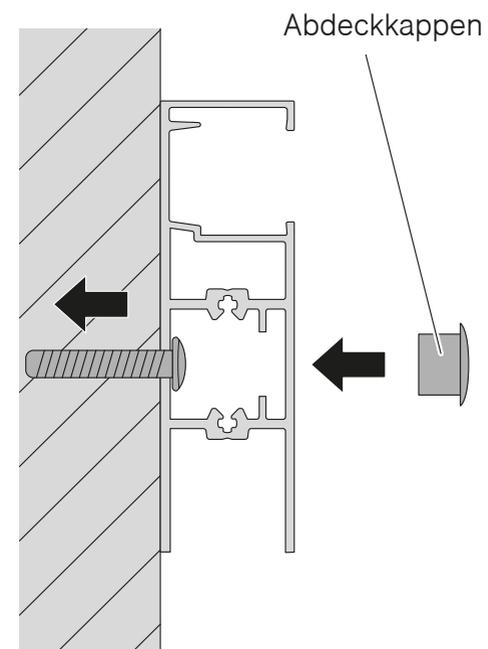



Die gleichen Prinzipien
gelten für eine Montage mit
Distanzprofilen.

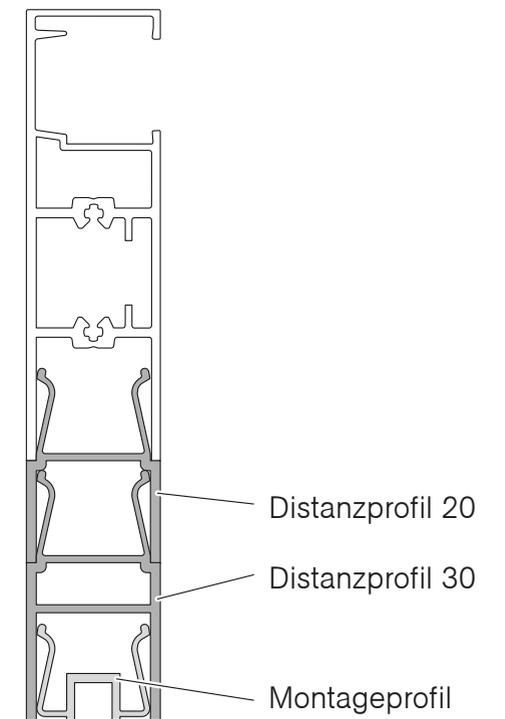

Befestigung der Führungsschiene mit Raffstorepakets




Auf sorgfältige Kabelführung achten. Keine Schlaufen im Antriebs- und Behangbereich. Kabel nicht knicken.

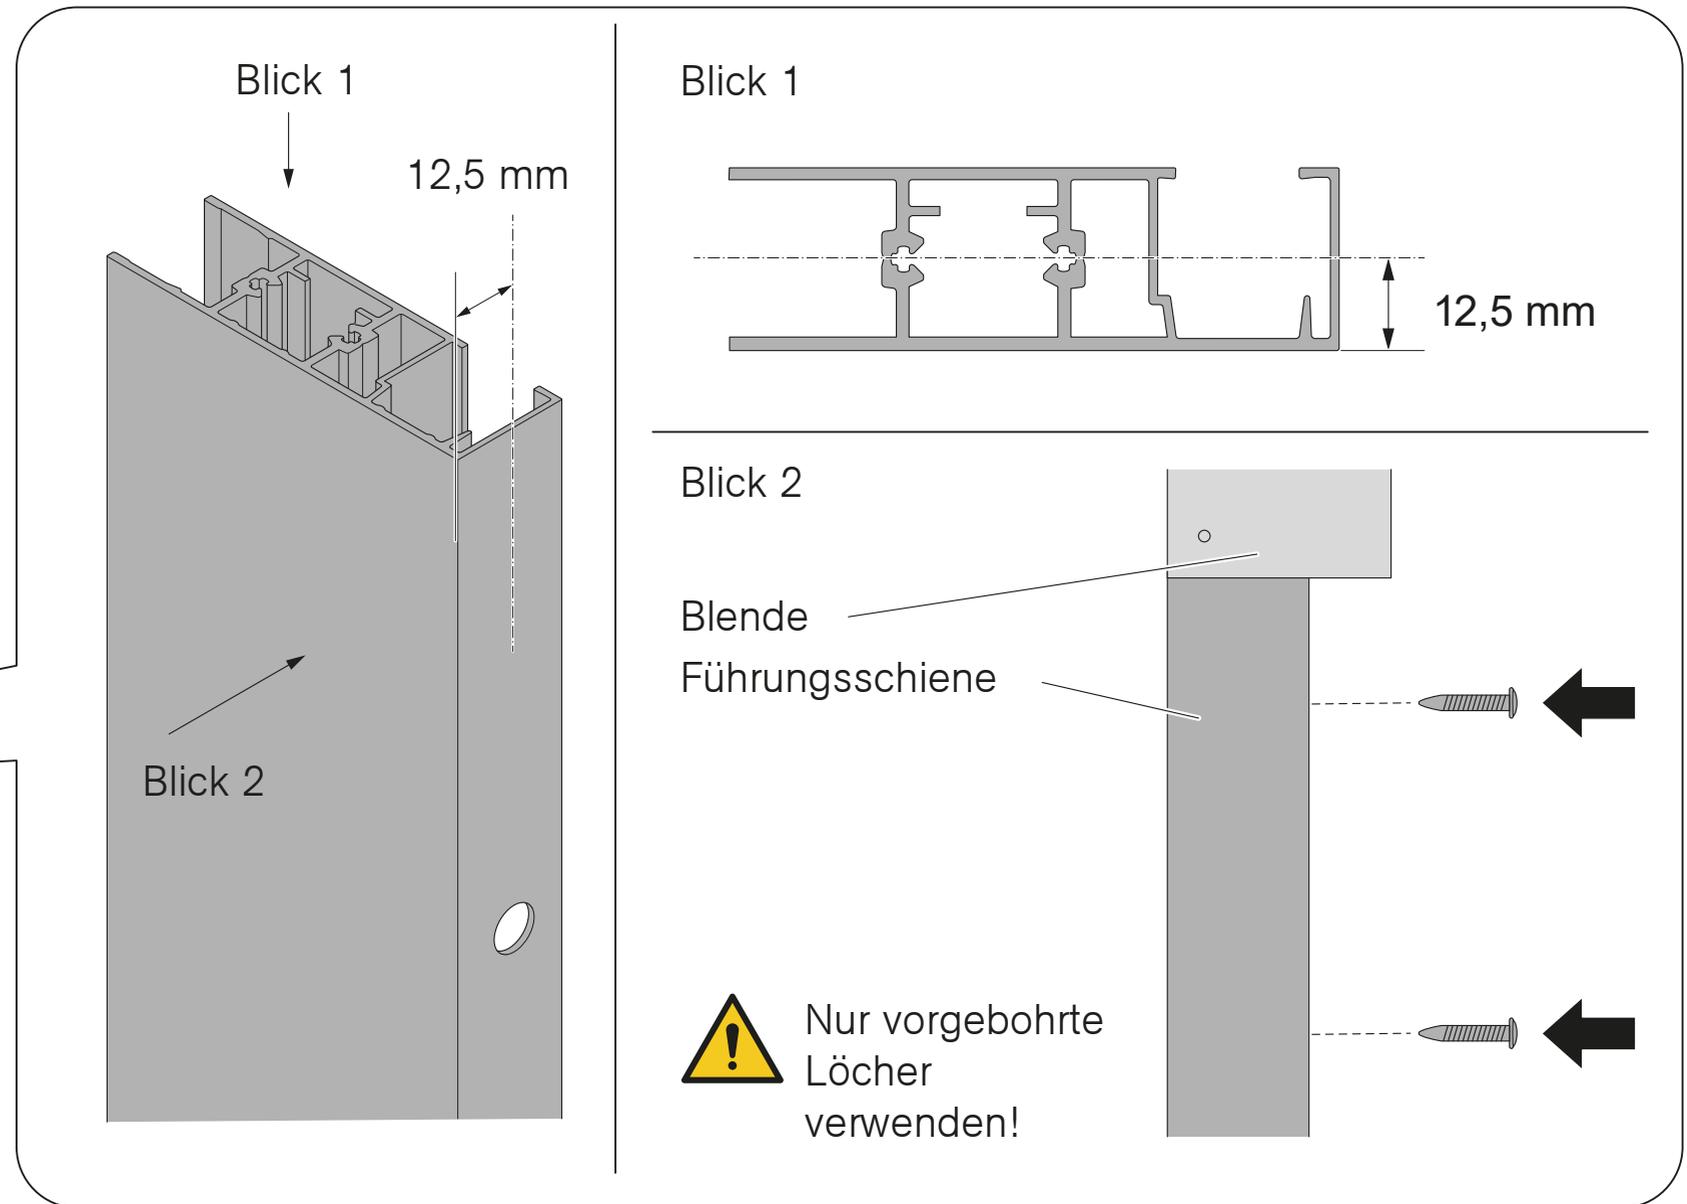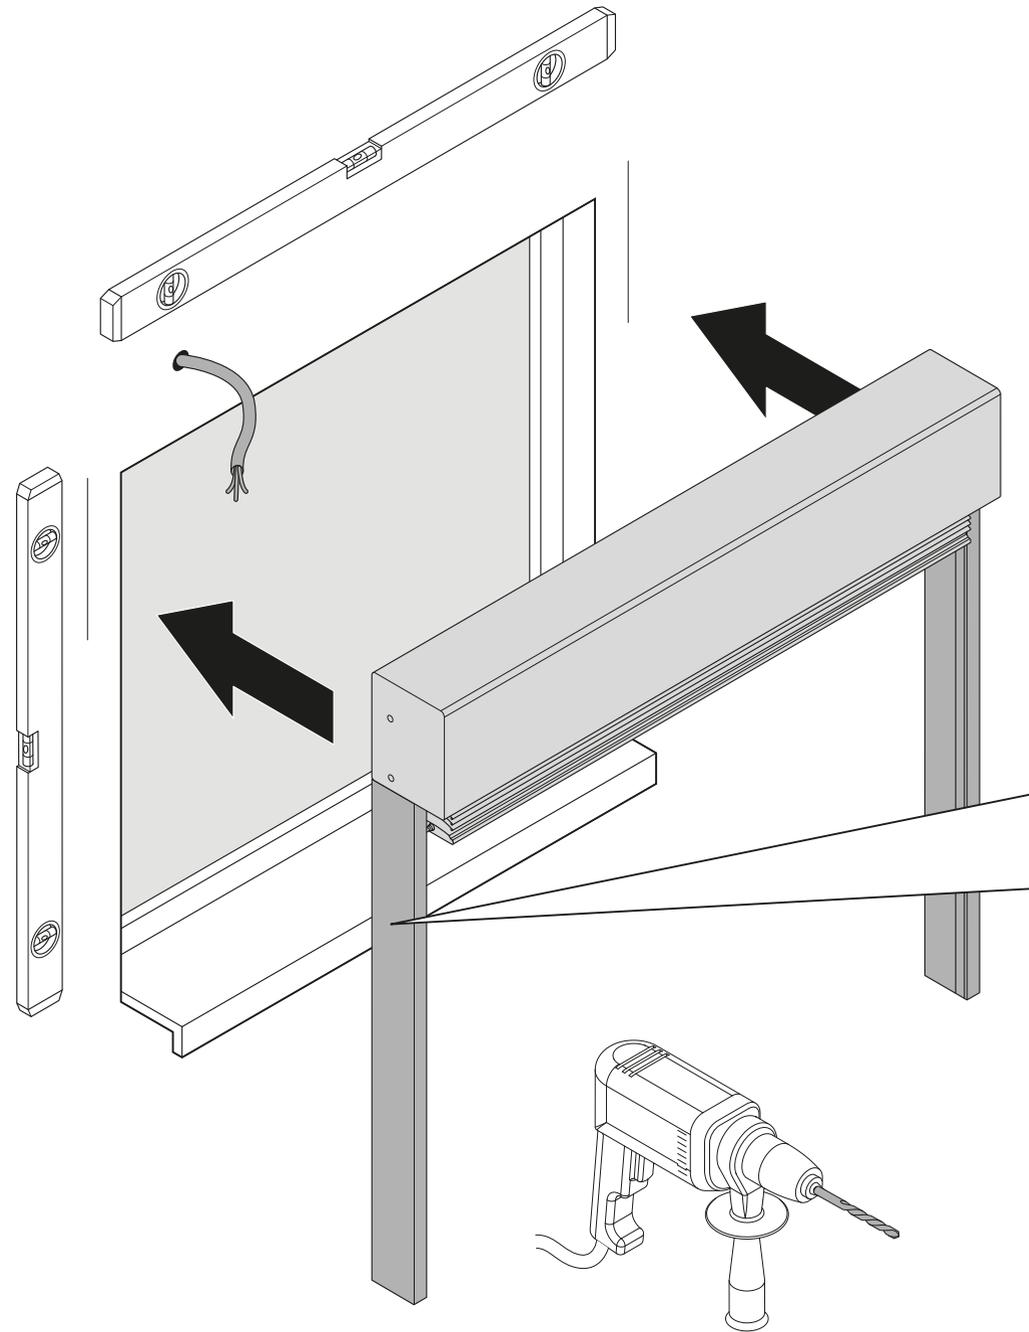

Montageprofil befestigen








Abstand Blende zu
Montageprofil = 0 mm

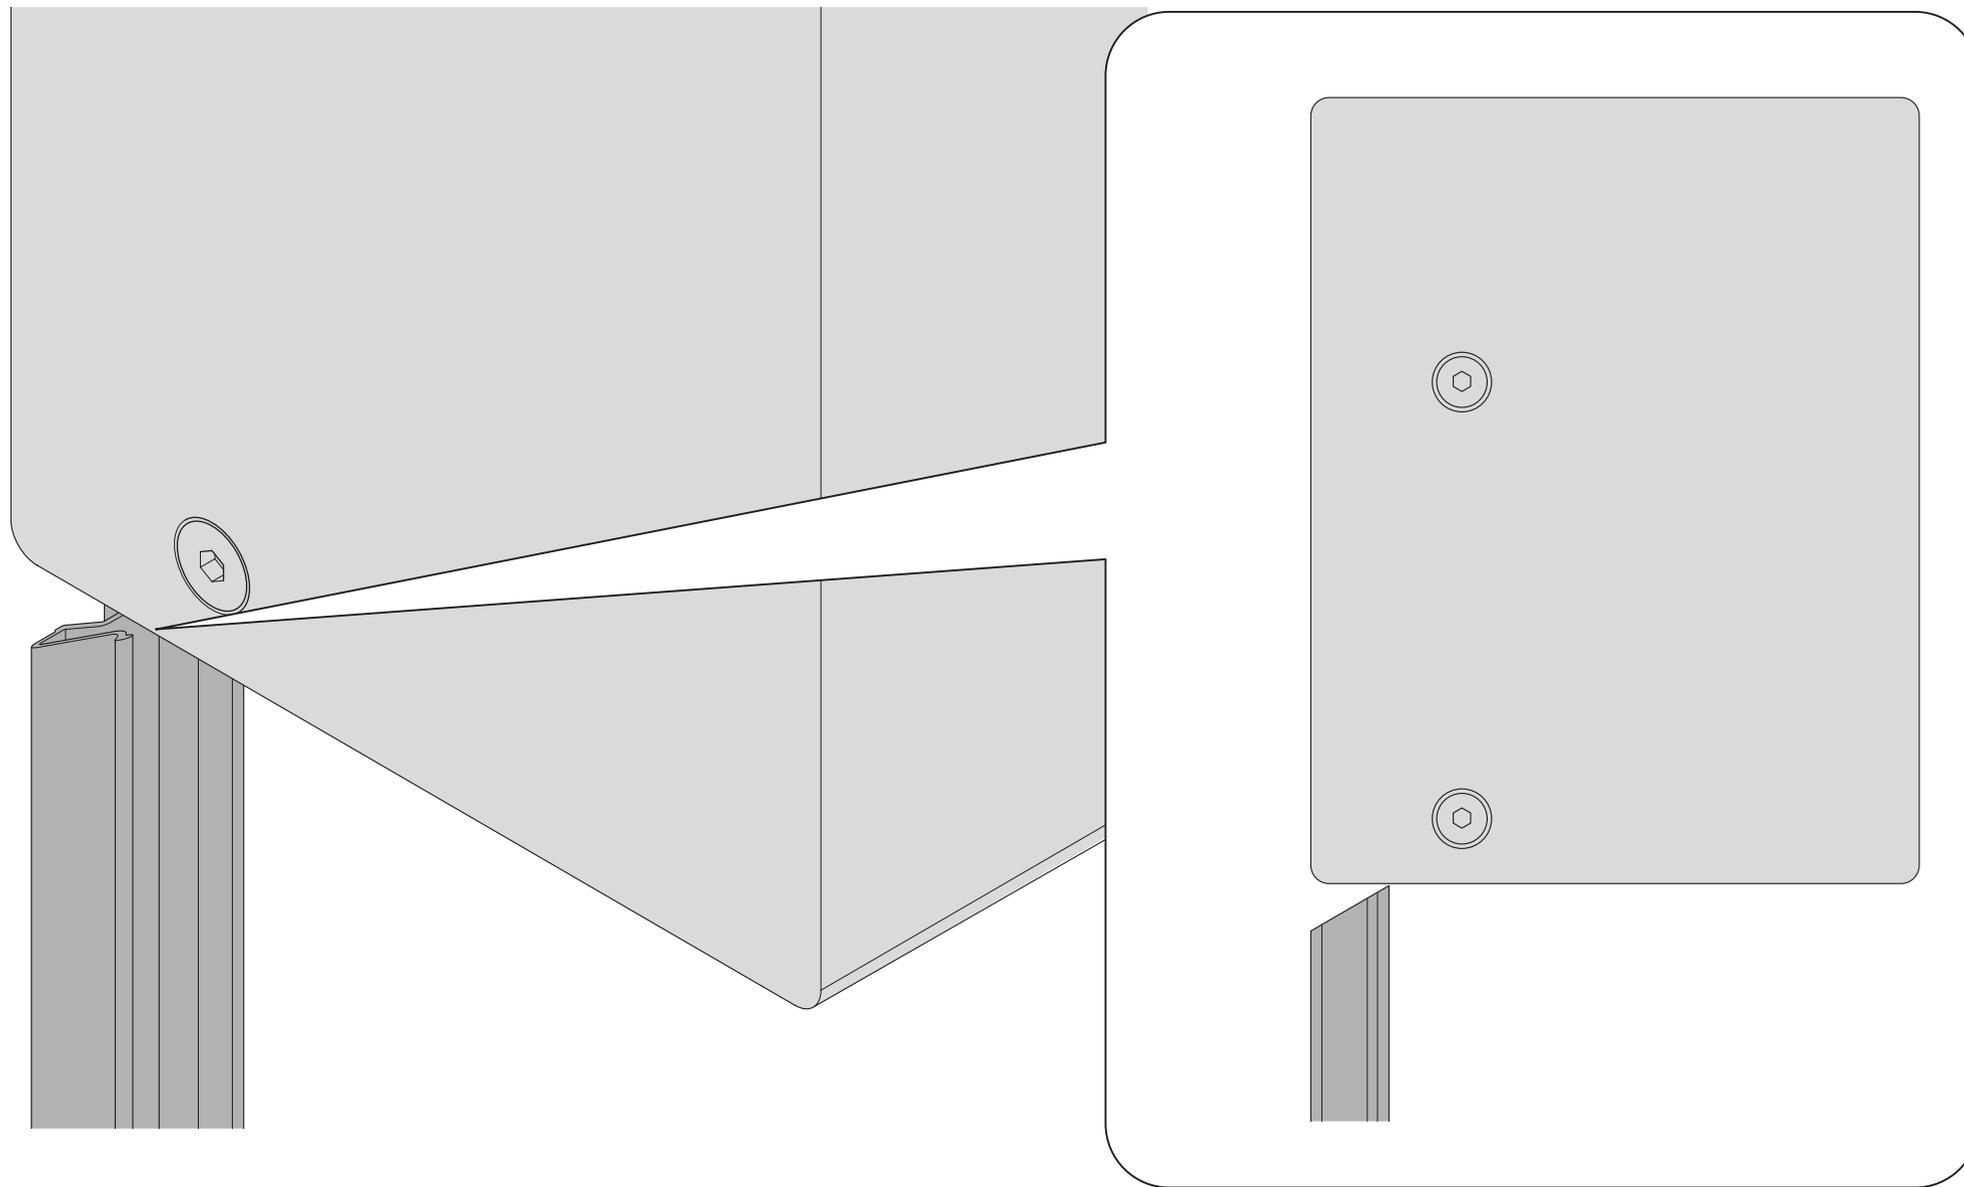


Montageprofil befestigen





Die Montageleiste besitzt bereits Befestigungslöcher. Es sind nur diese Bohrungen zu verwenden!

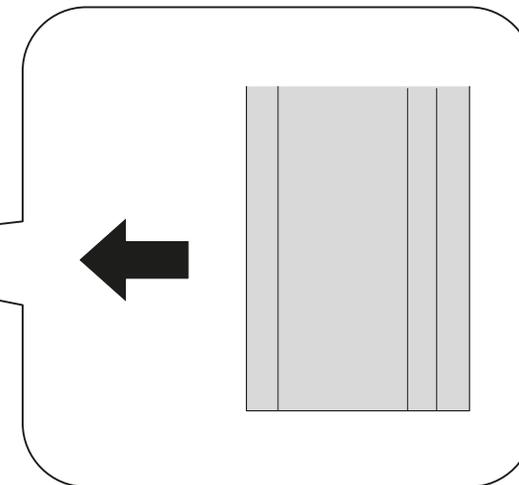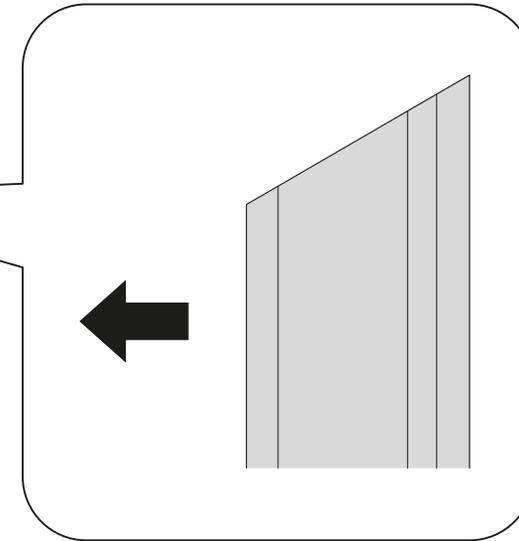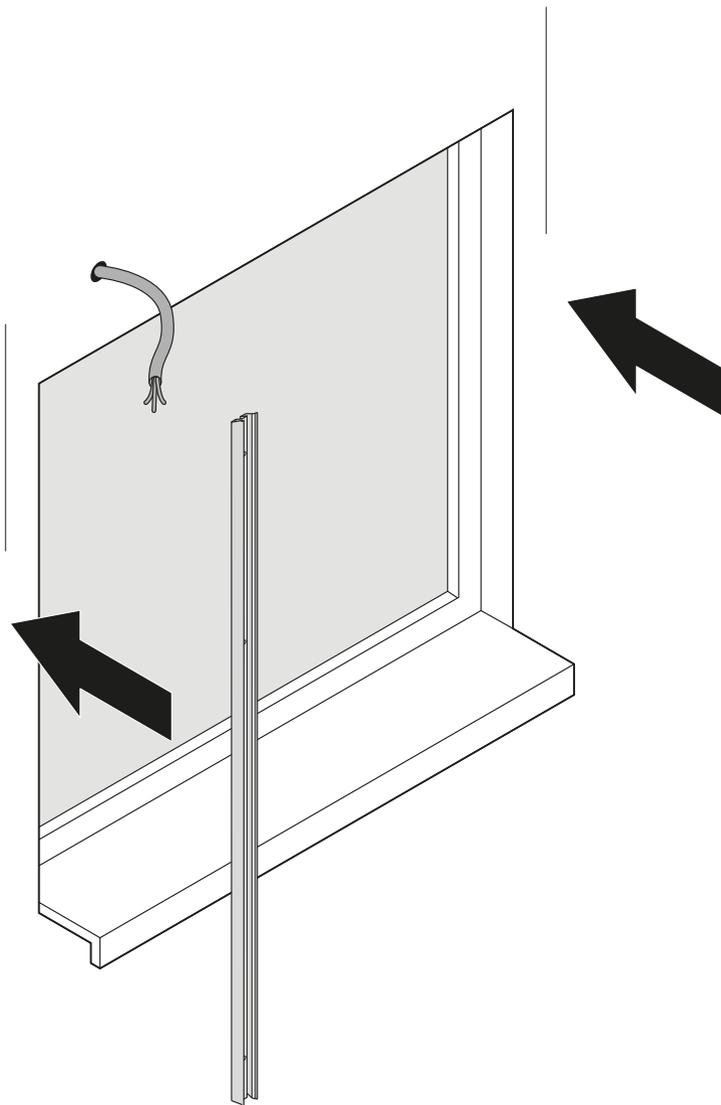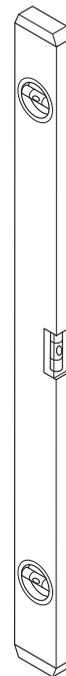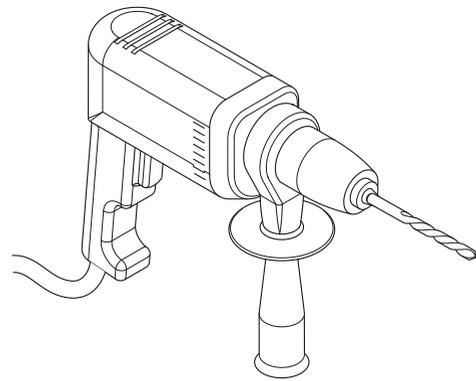

Einhängebügel leicht nach vorne biegen, Folien abziehen

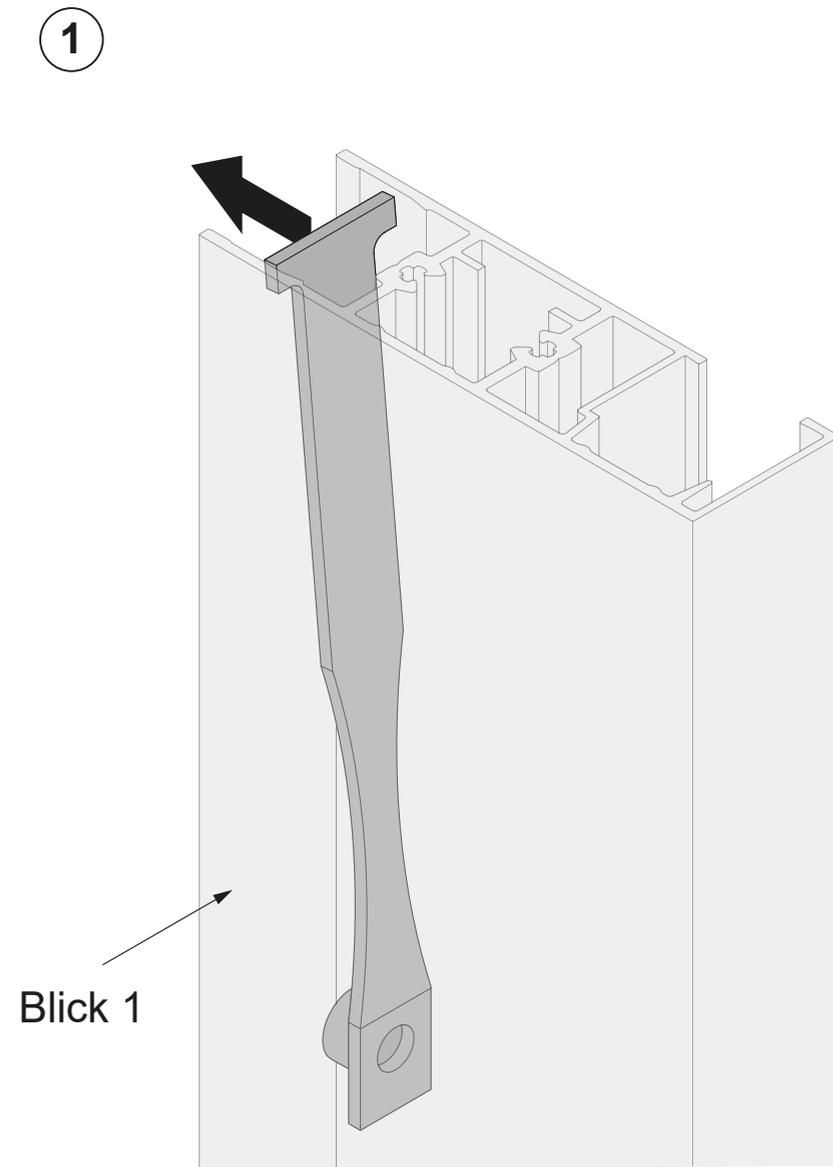



Blick 1

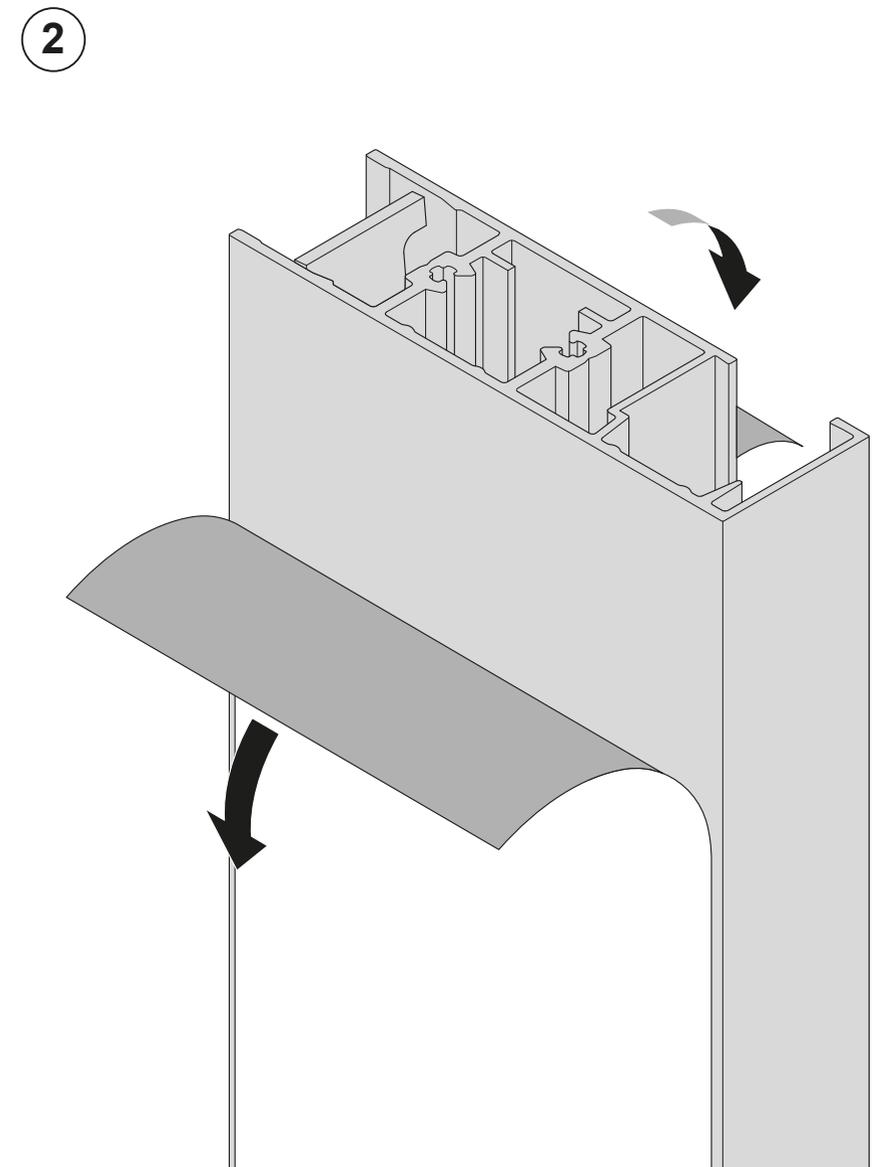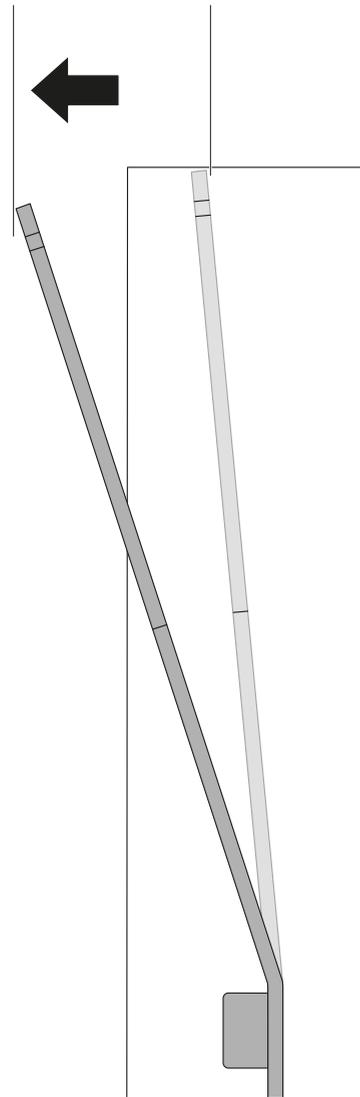

Führungsschiene in Montageprofil einfügen





Auf sorgfältige Kabelführung achten. Keine Schlaufen im Antriebs- und Behangbereich. Kabel nicht knicken.

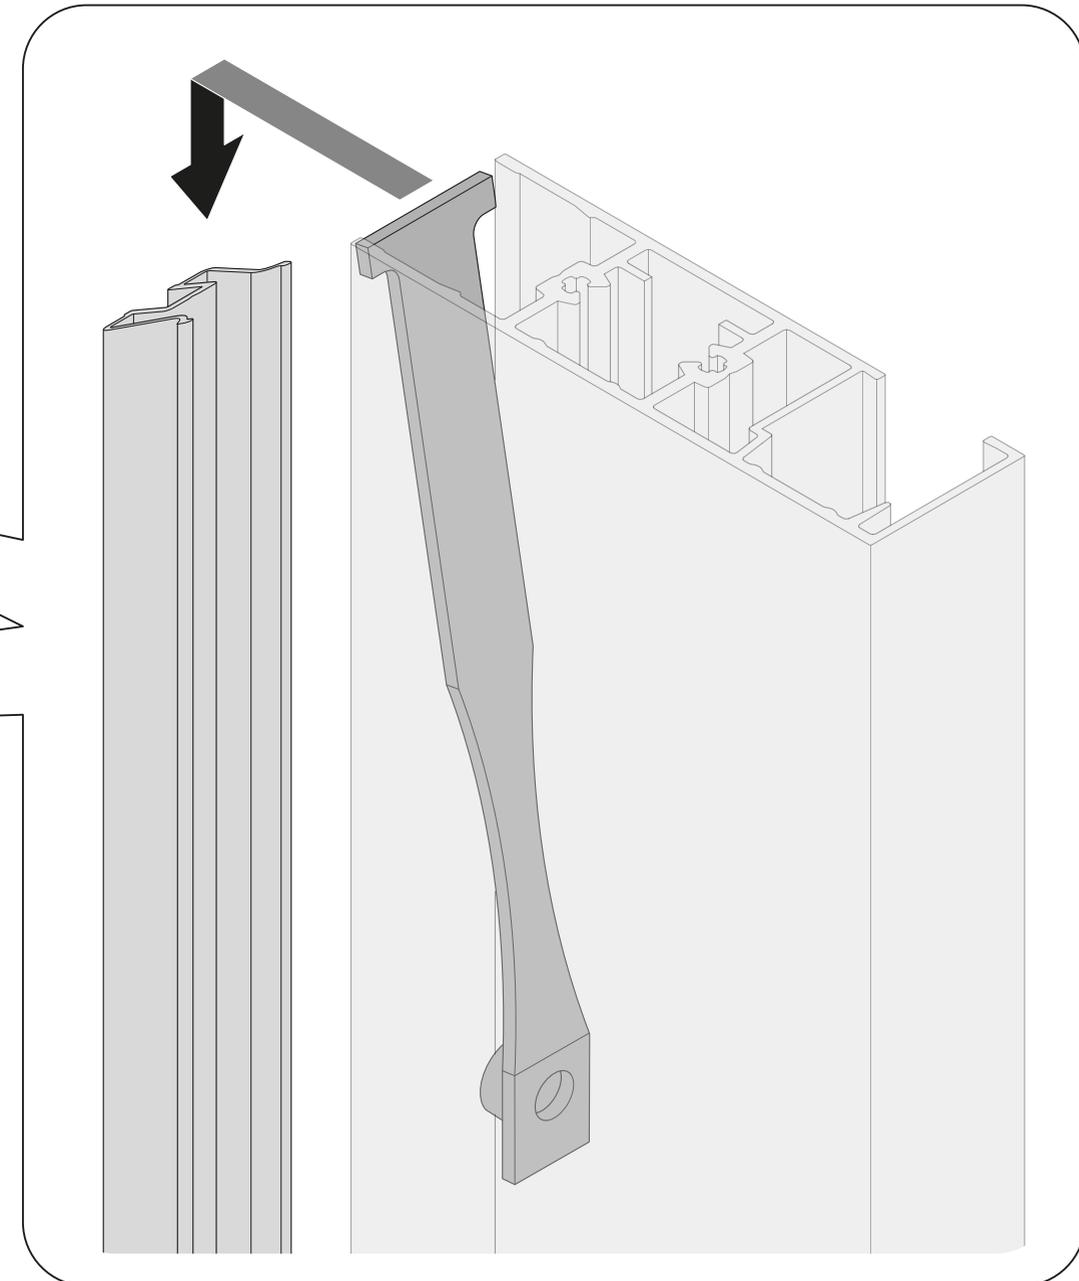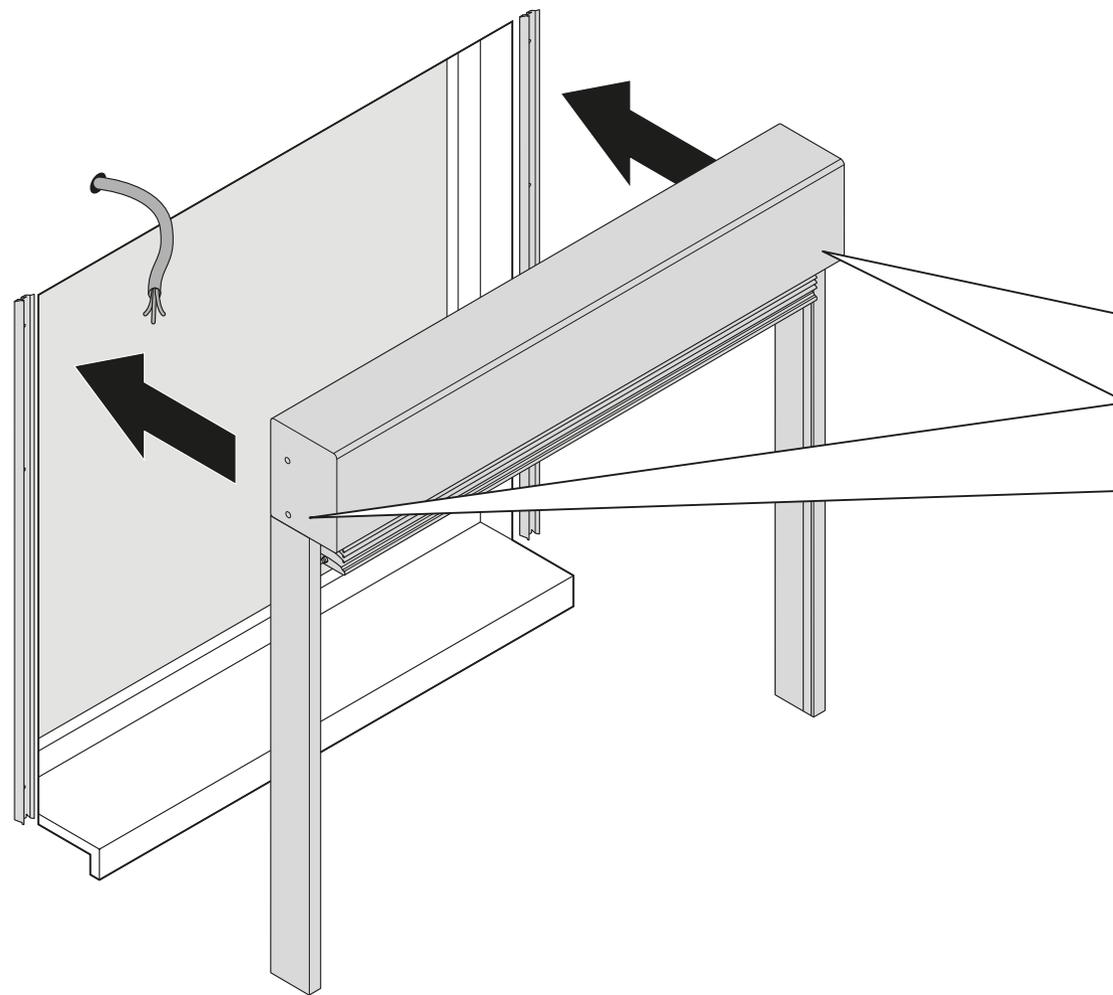


Führungsschiene in Montageprofil einfügen



Für Finger besteht Quetschgefahr!

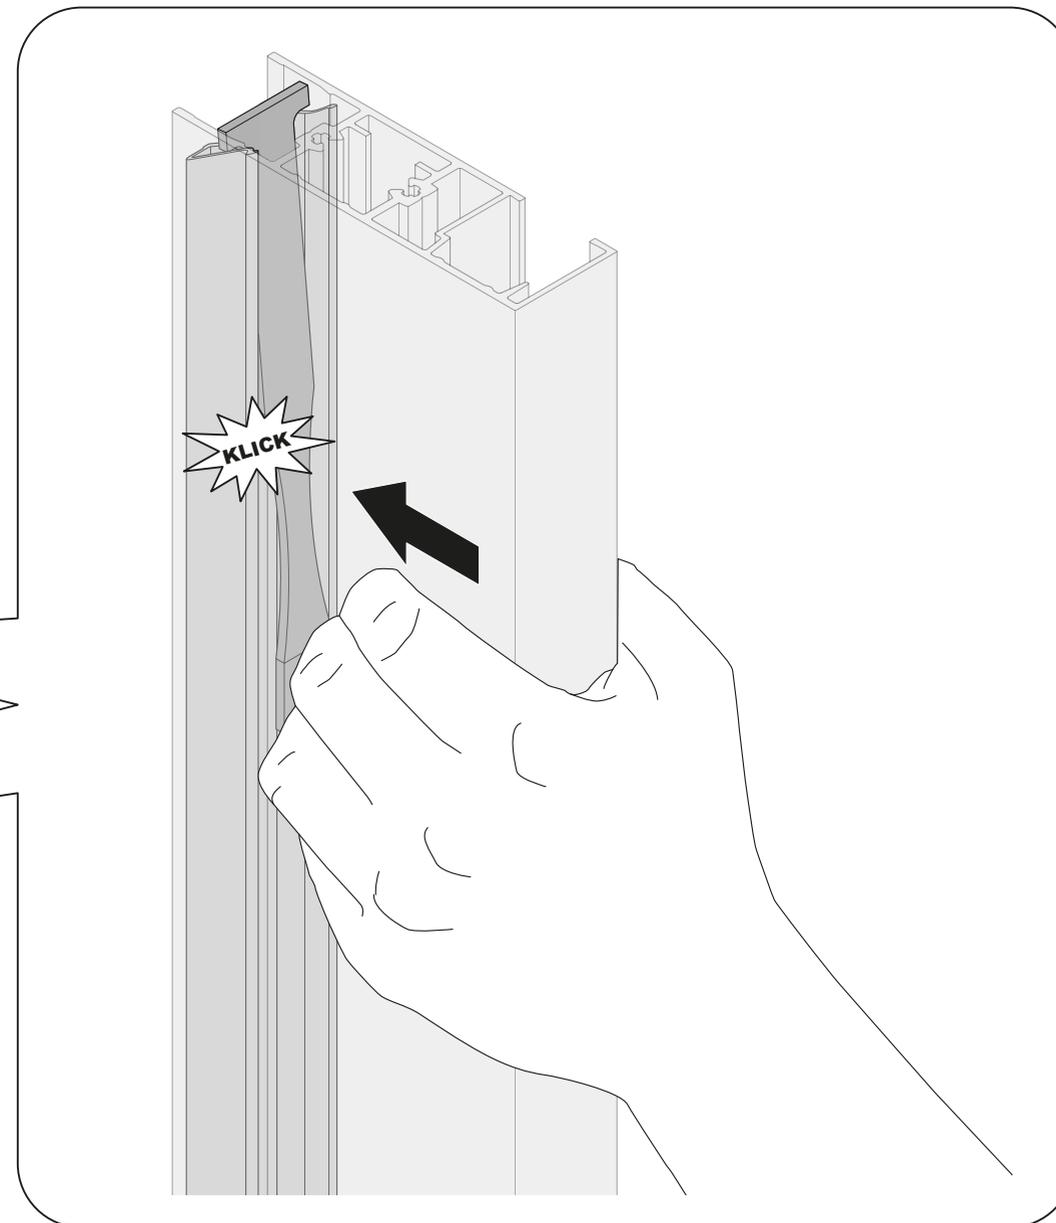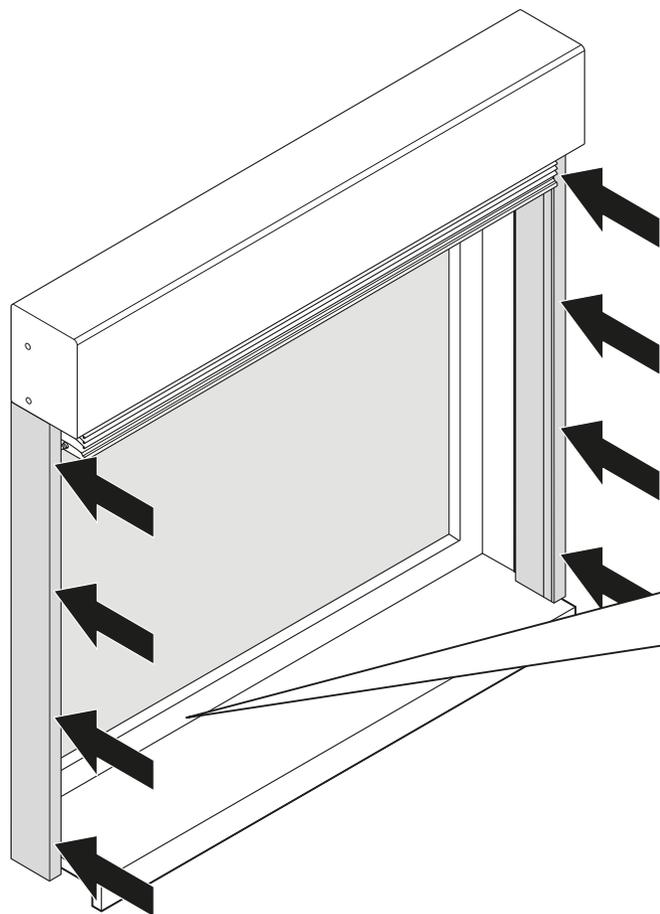


Sicherungsschraube anbringen (nur bei Montageprofil)

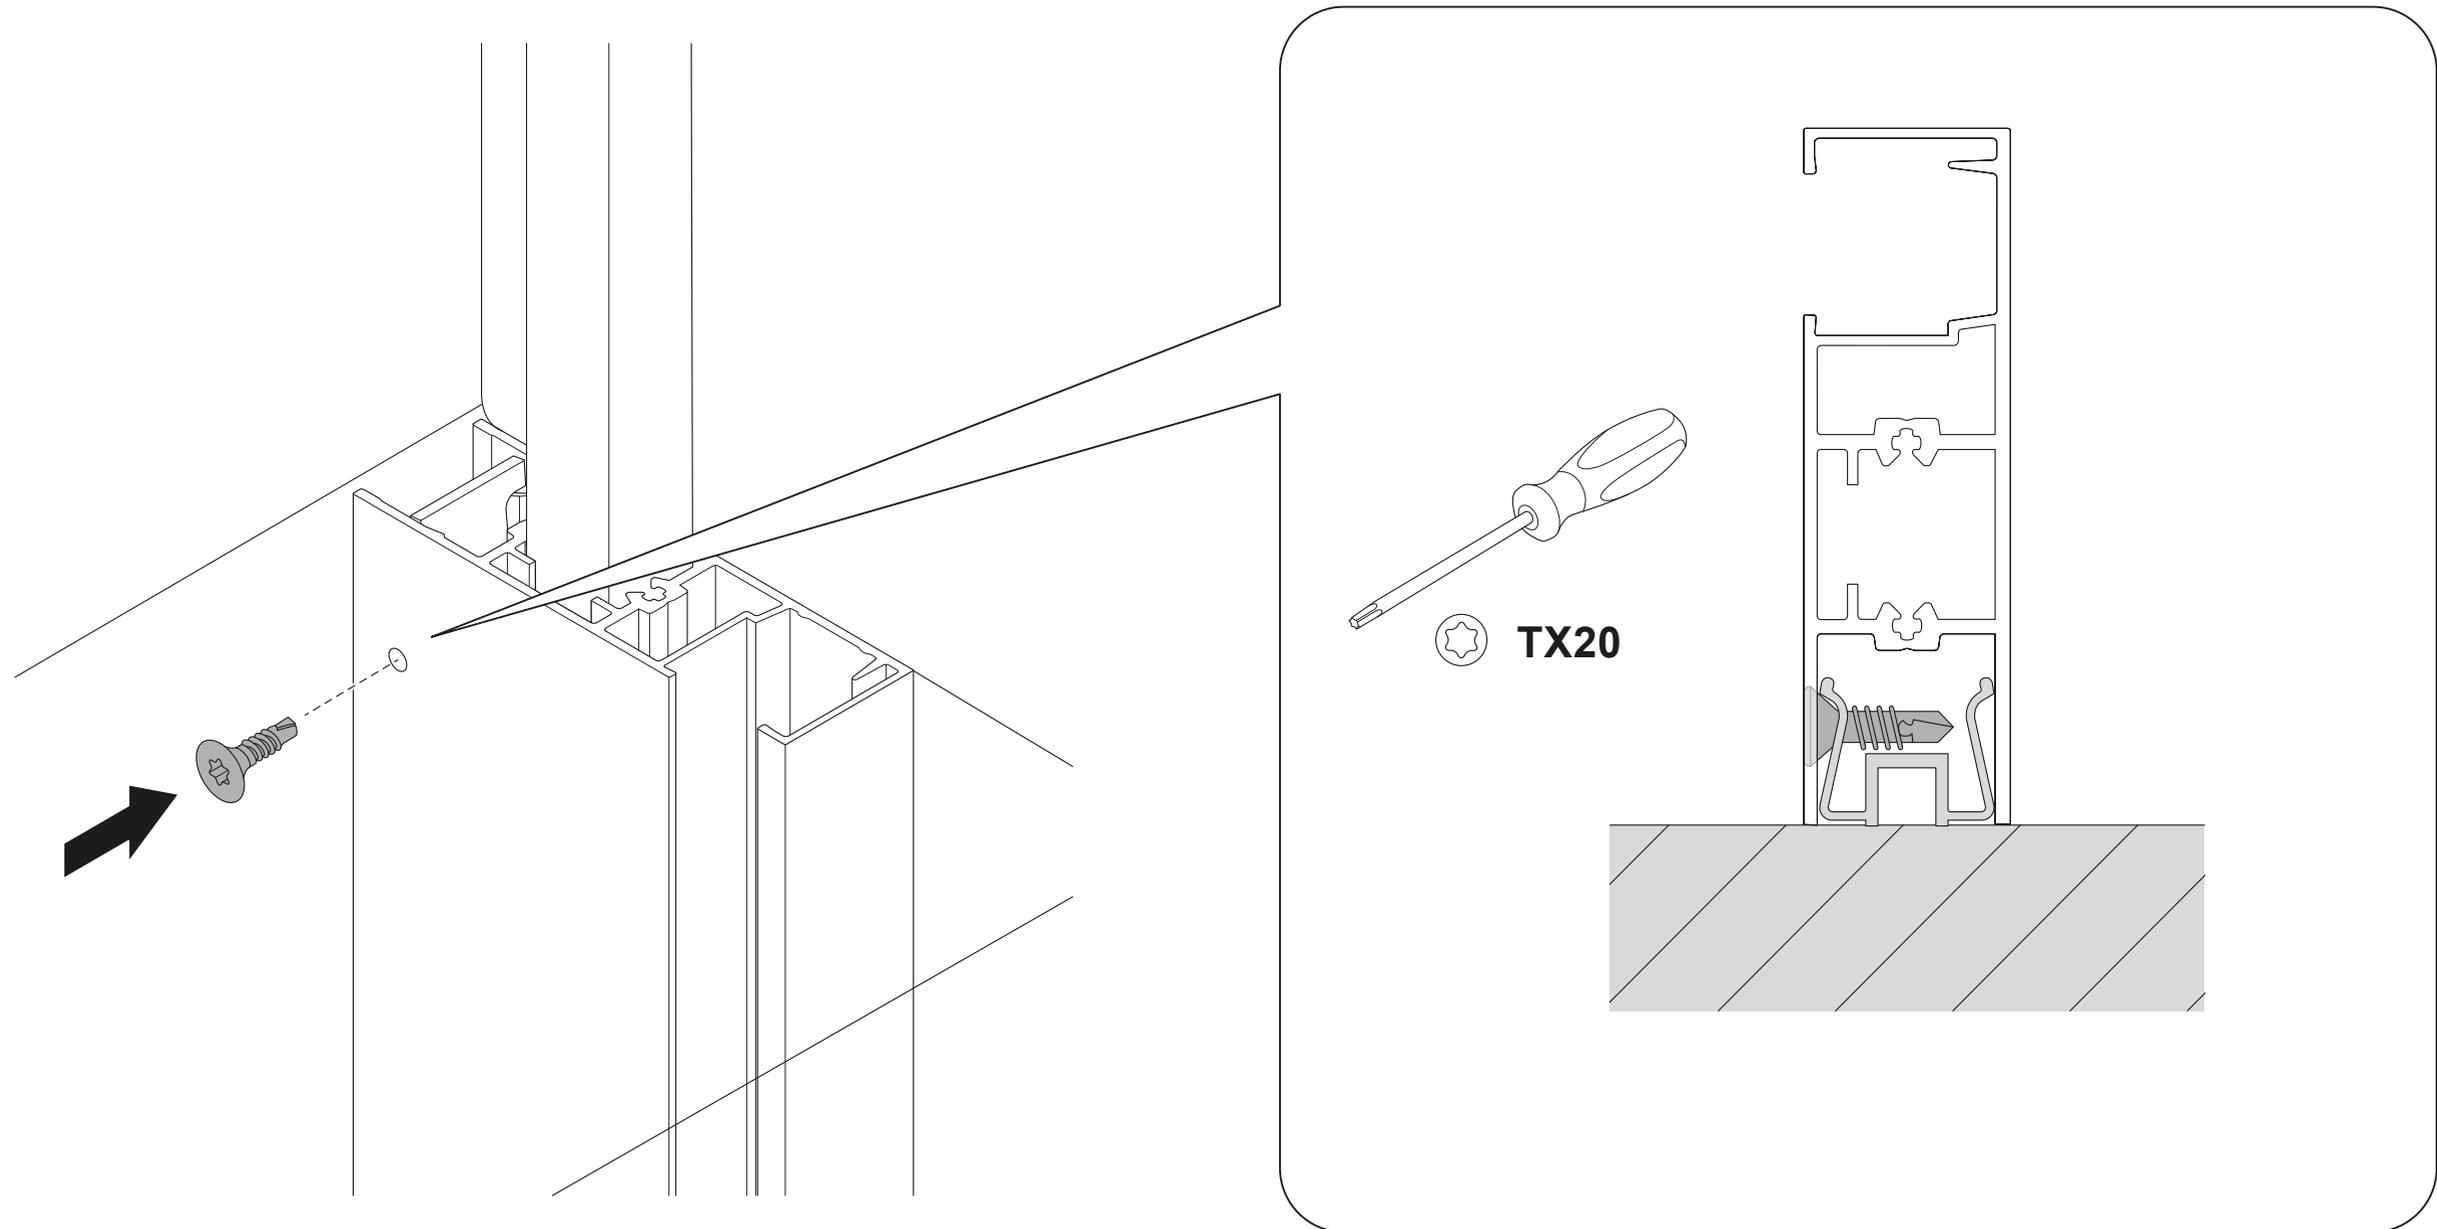


4

Kabel anschließen

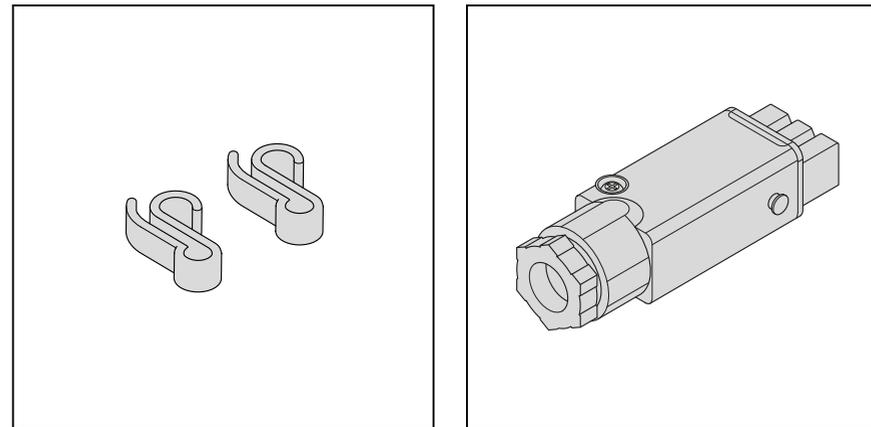

Transportsicherungen entfernen


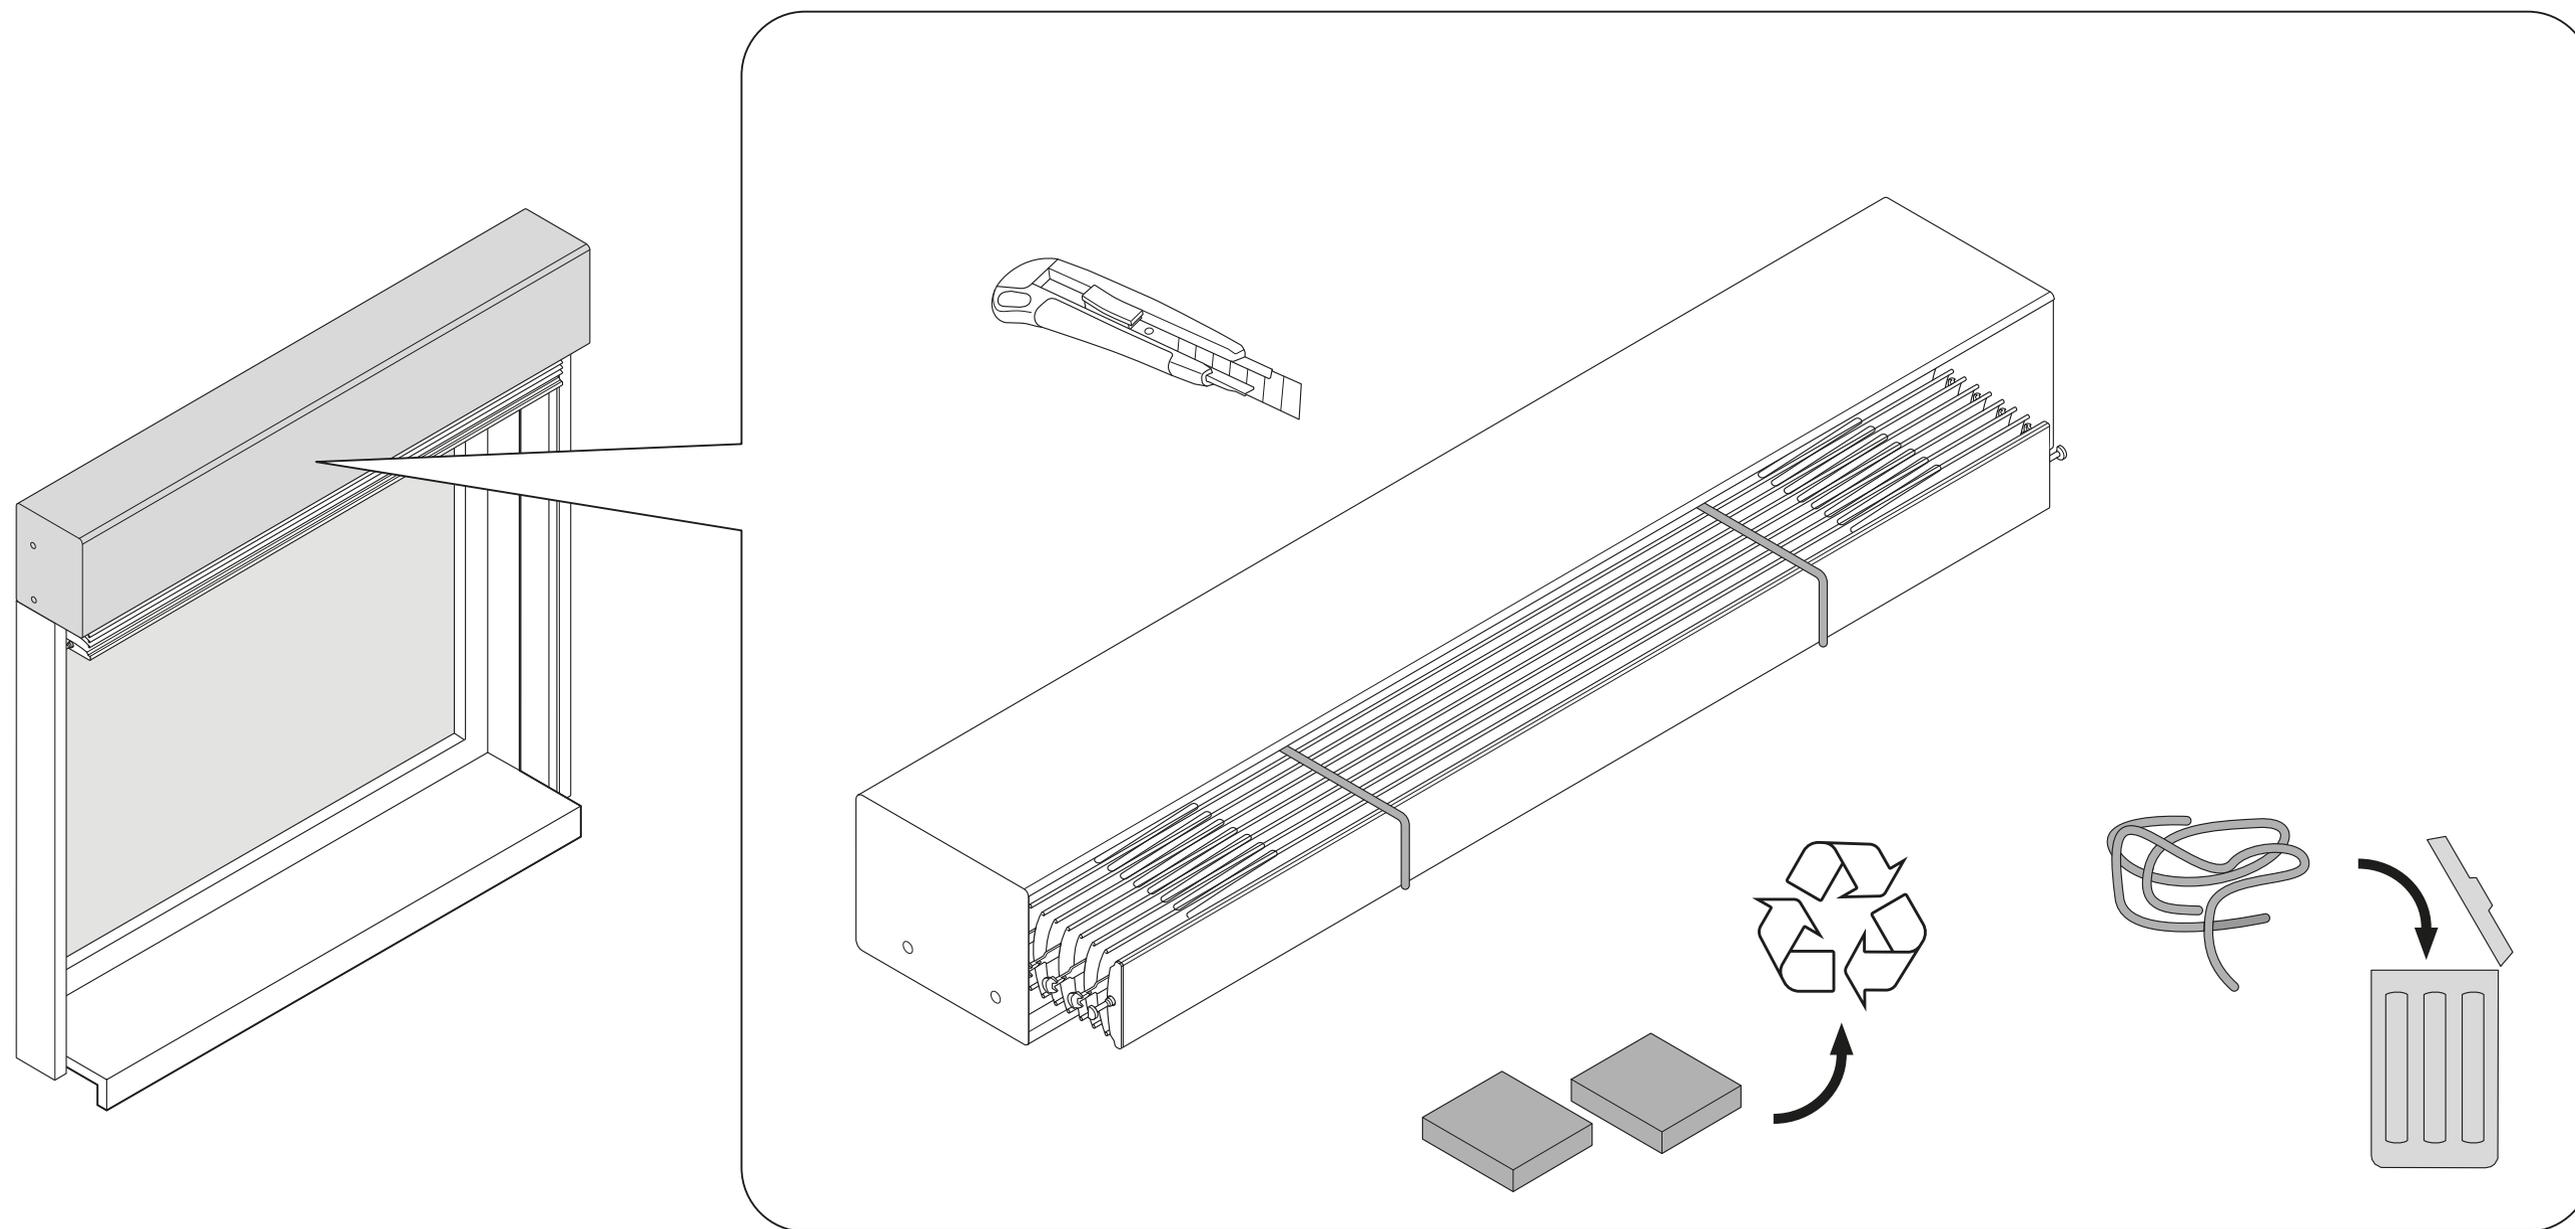


Hirschmann-Kupplung anschließen





Der Elektroanschluss muss VDE-gerecht von Fachpersonal durchgeführt werden!


Kupplung zur Zuleitung STAK 3

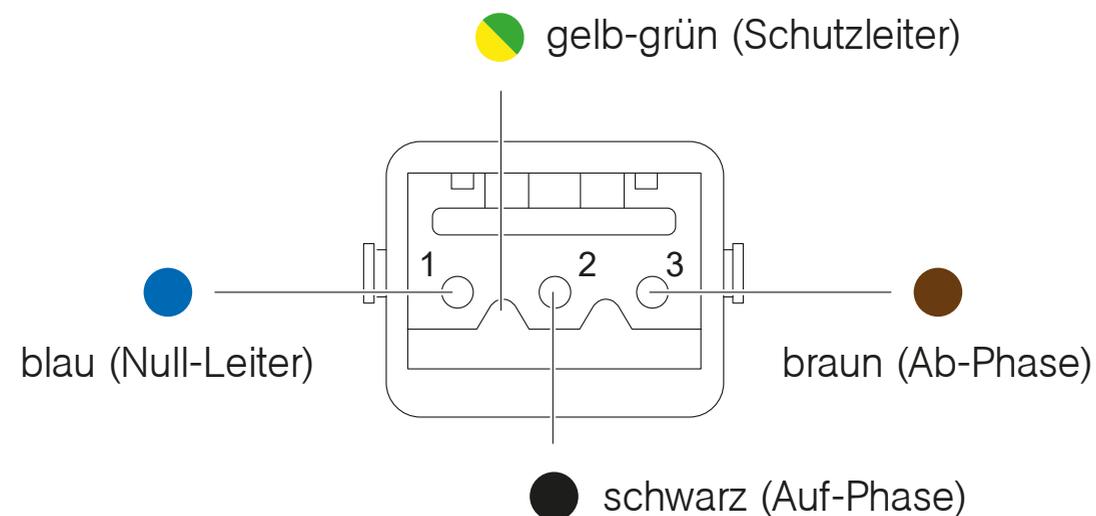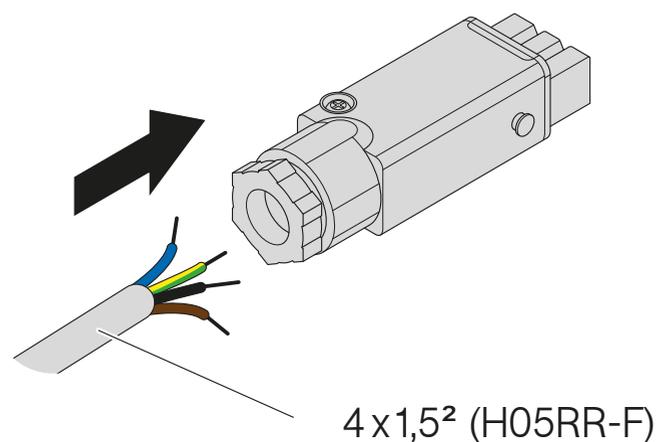


Stecker zum Motor STAS 3

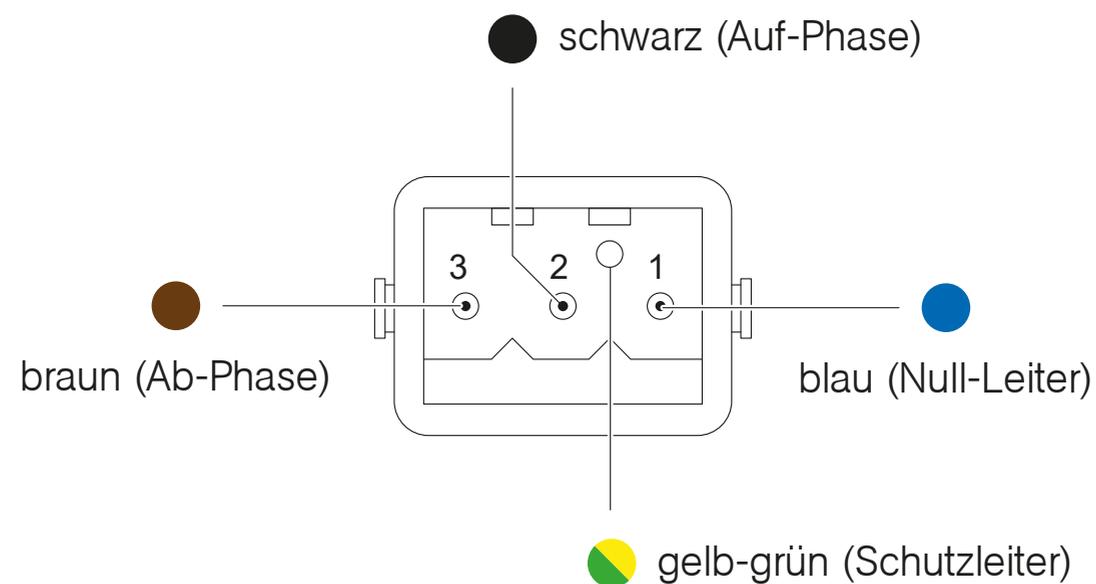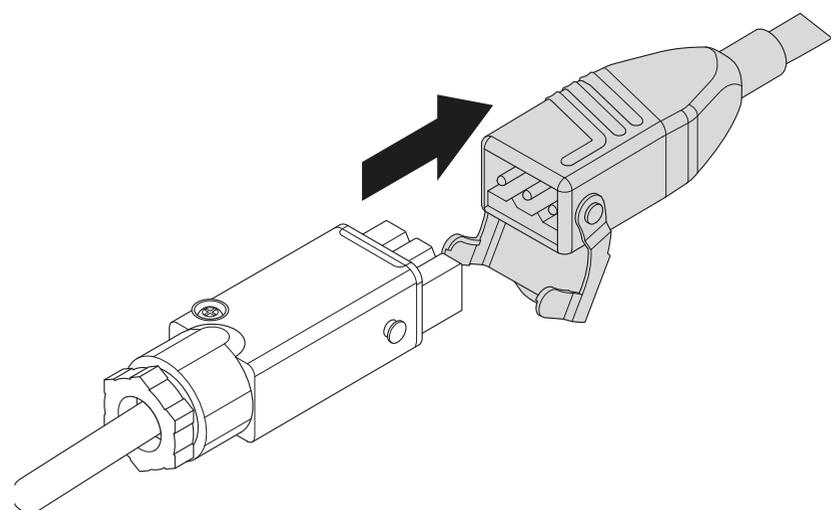


Kabelklemmen anbringen

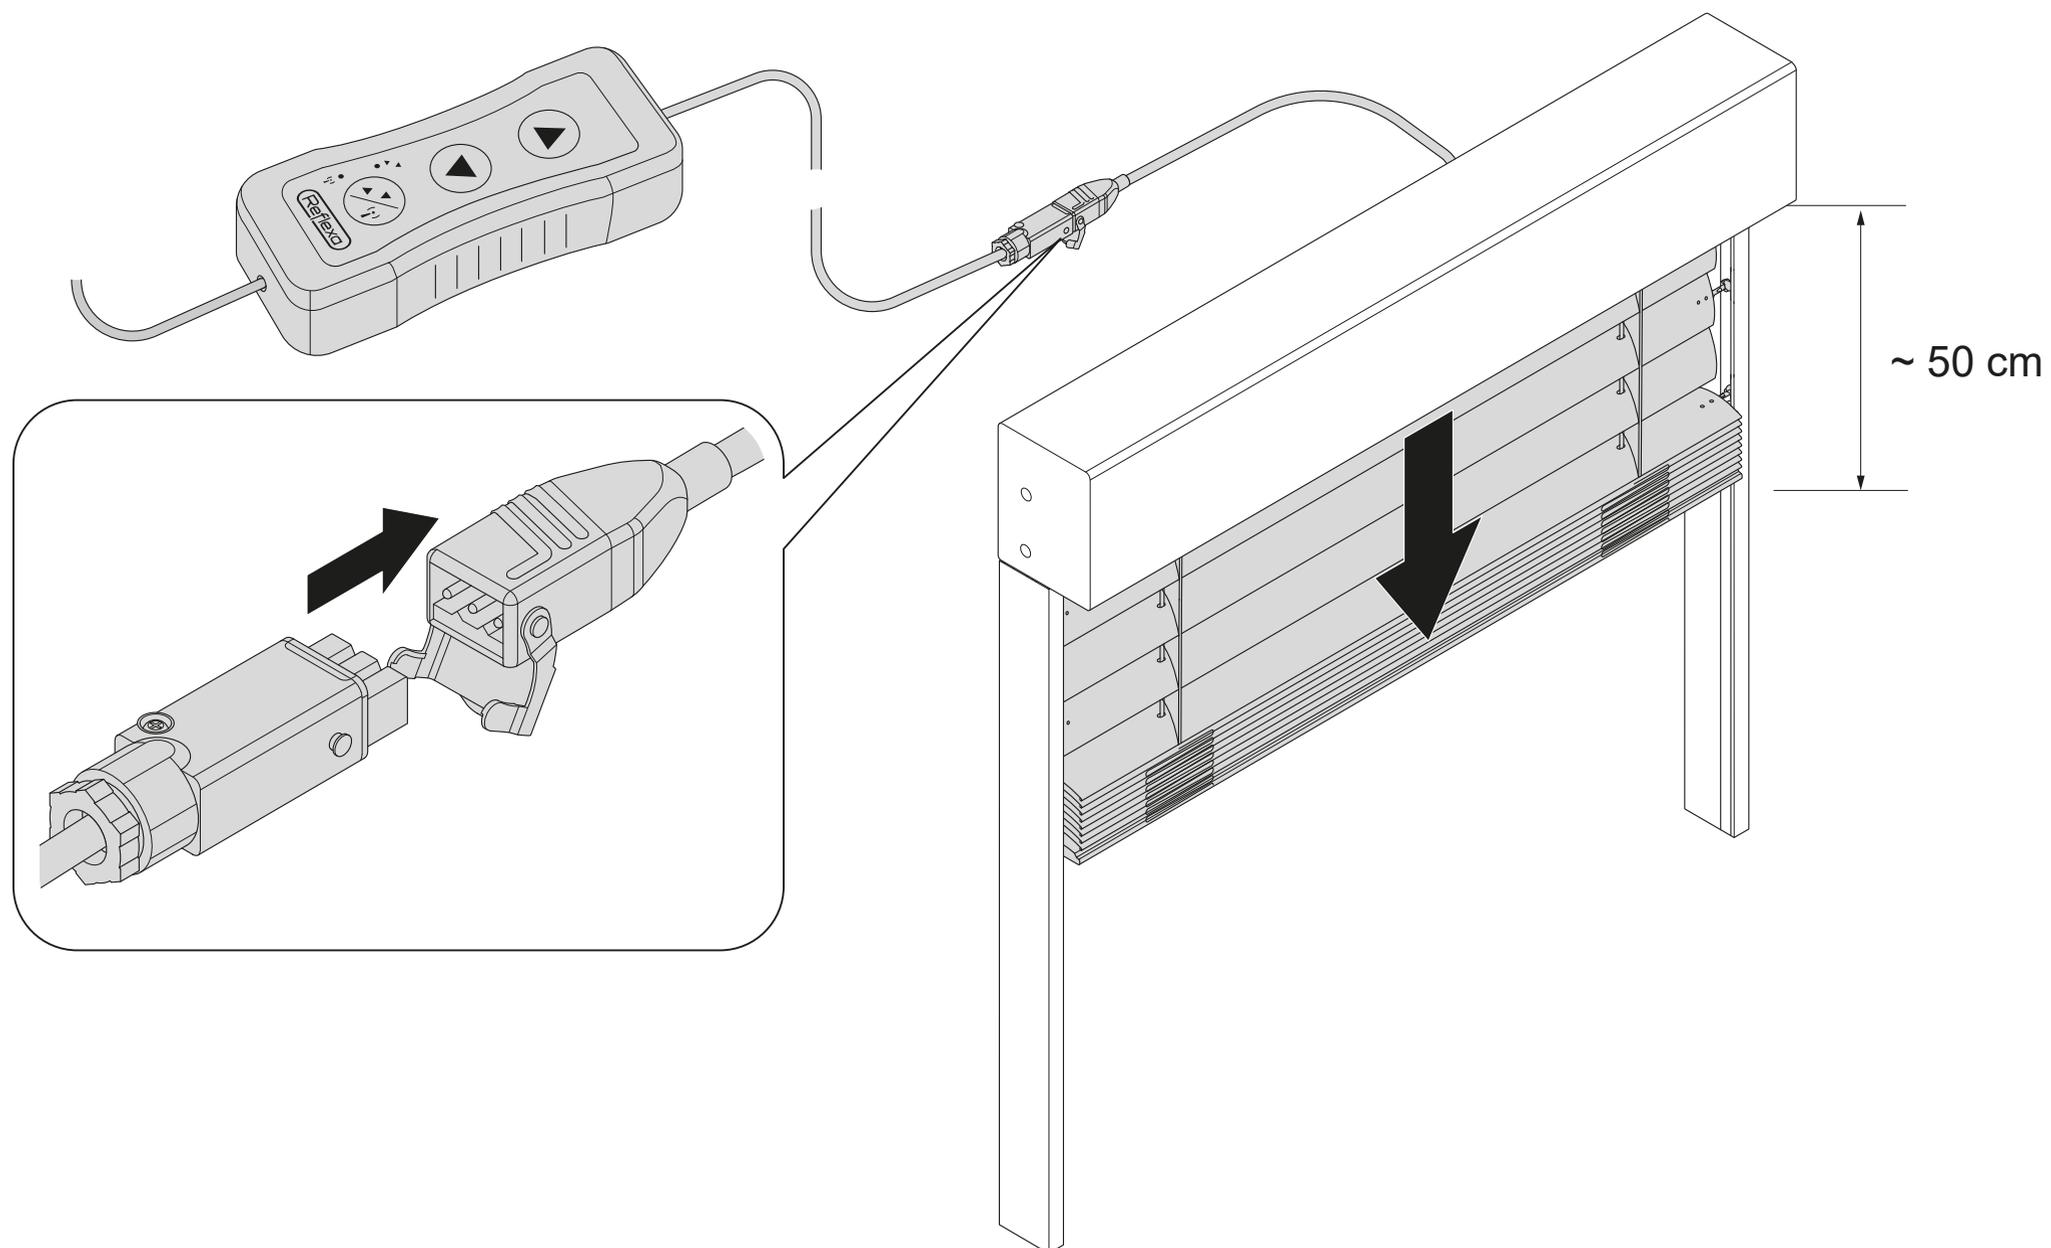

Kabelklemmen anbringen

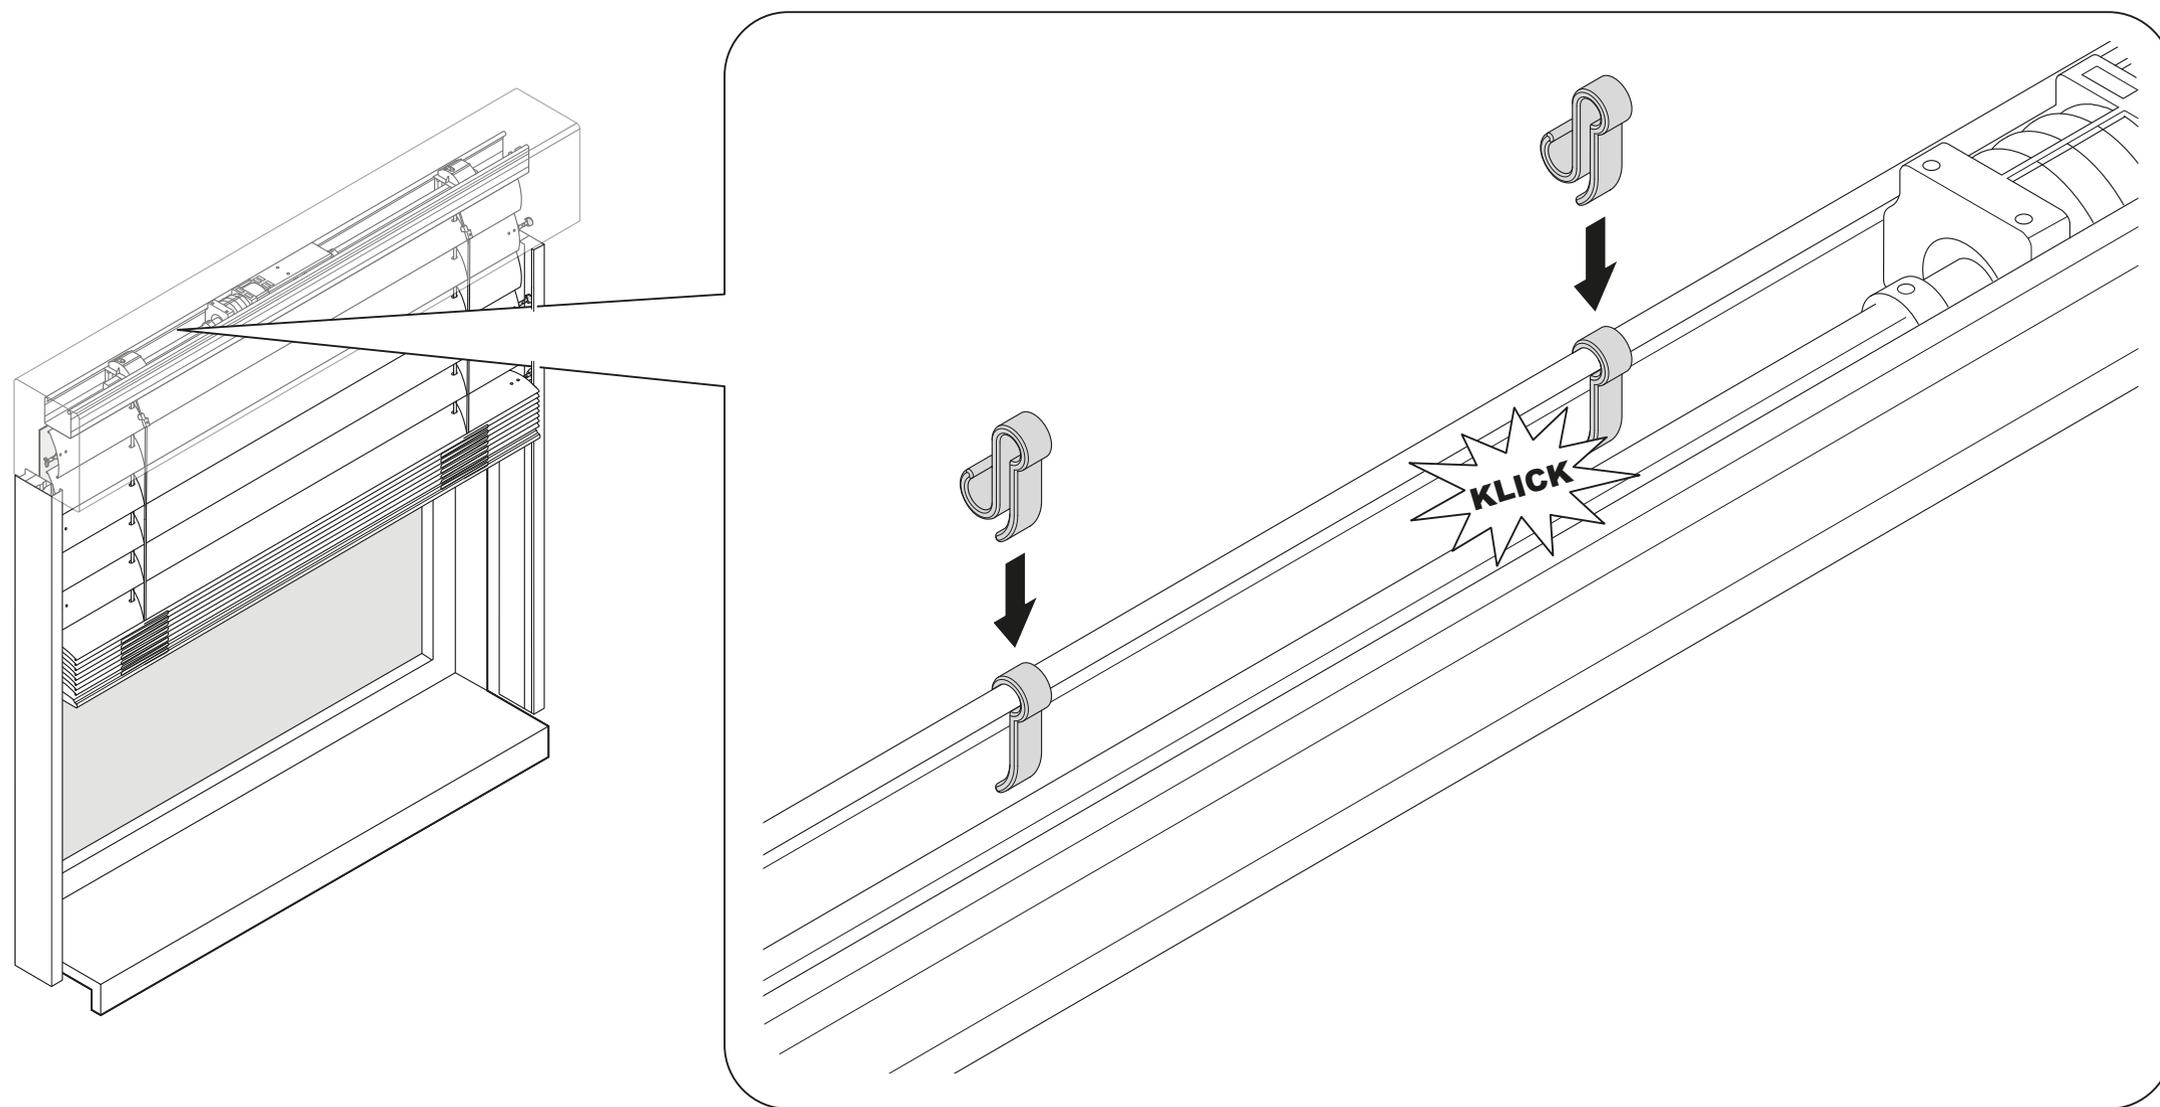



SMSplus anschließen

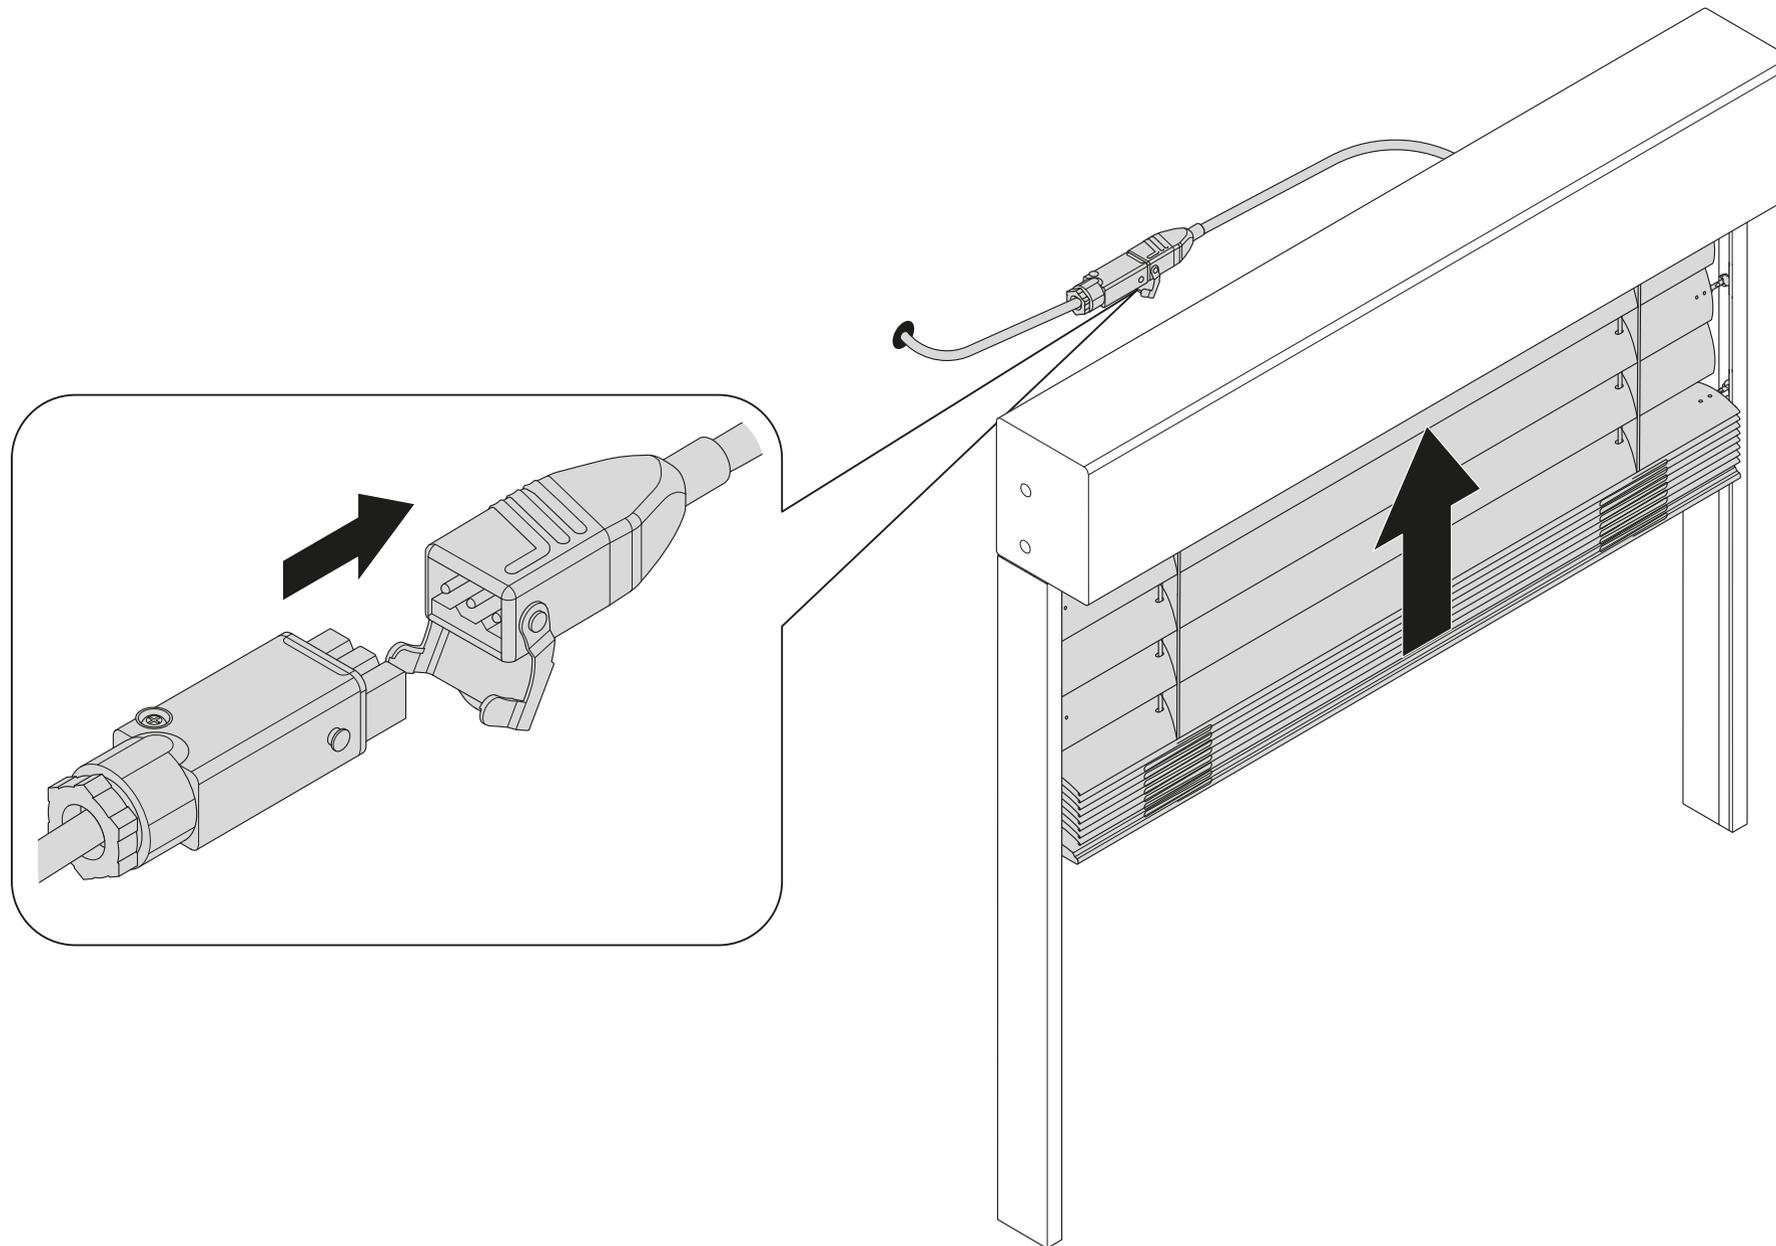

Kabel in Kabelklemme einhängen




Steckverbindung zwischen
den beiden Kabelklemmen
einhängen!


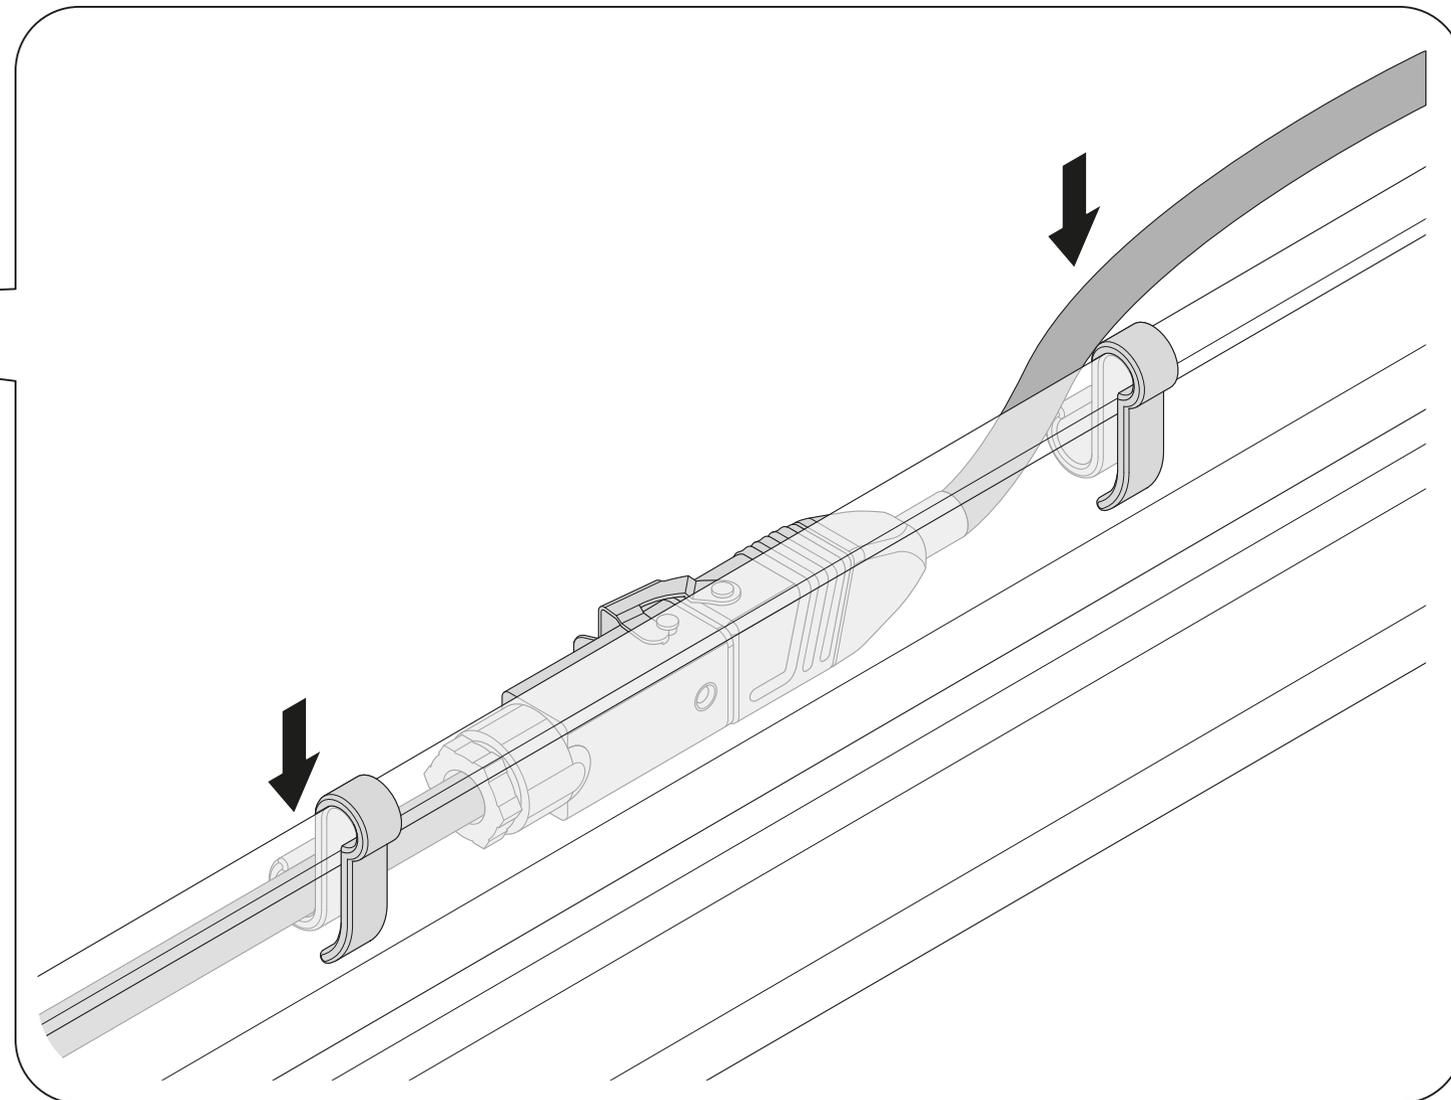
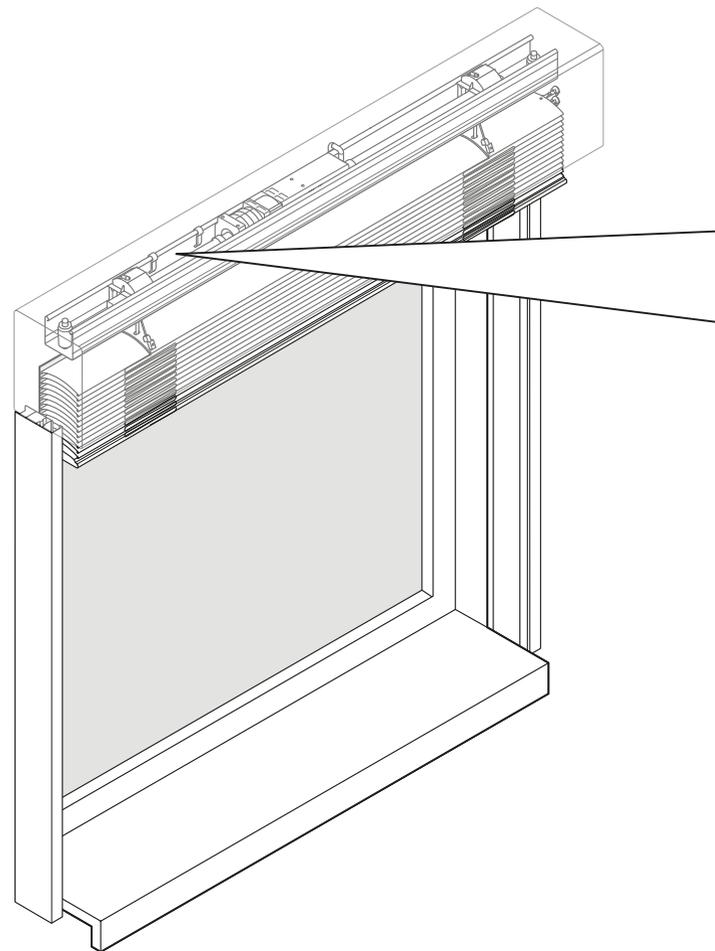


5


Clipsprofil anbringen

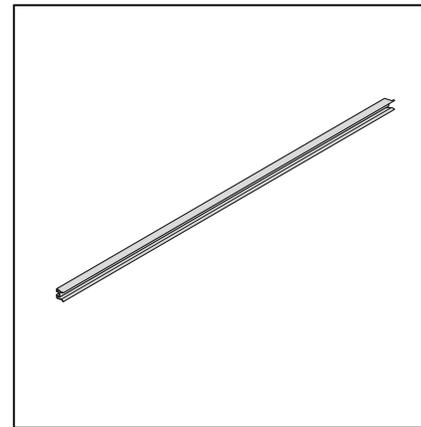


Clipsprofil einfädeln

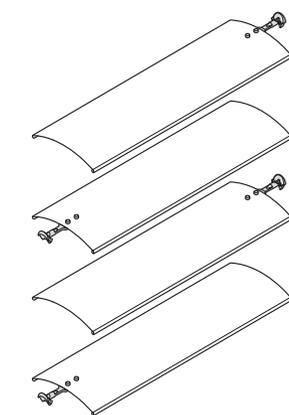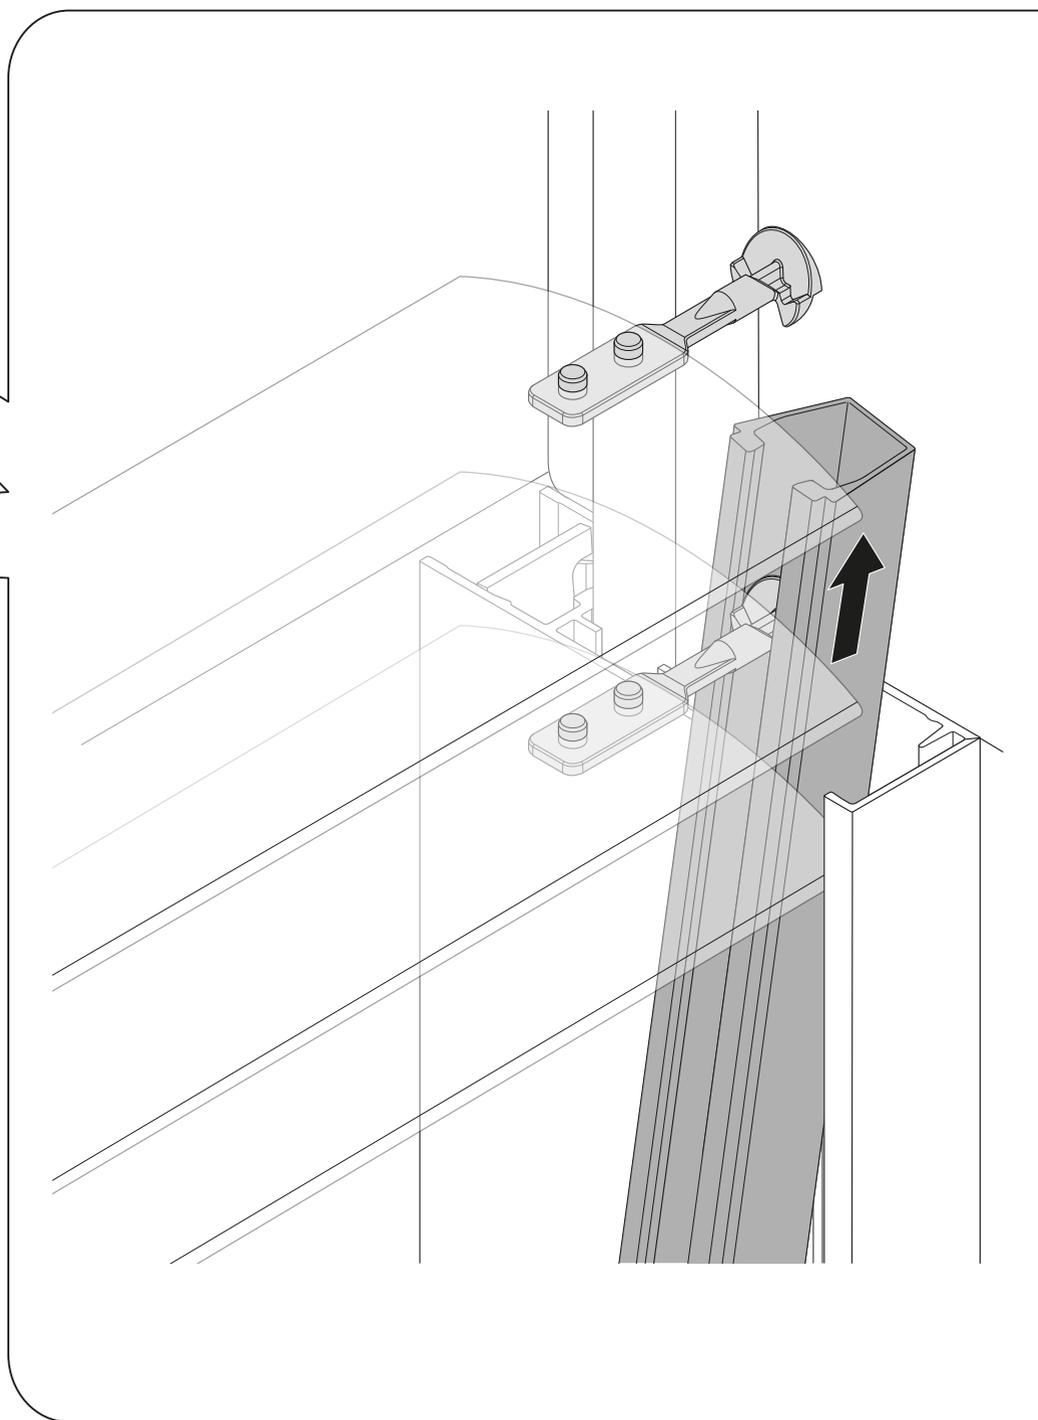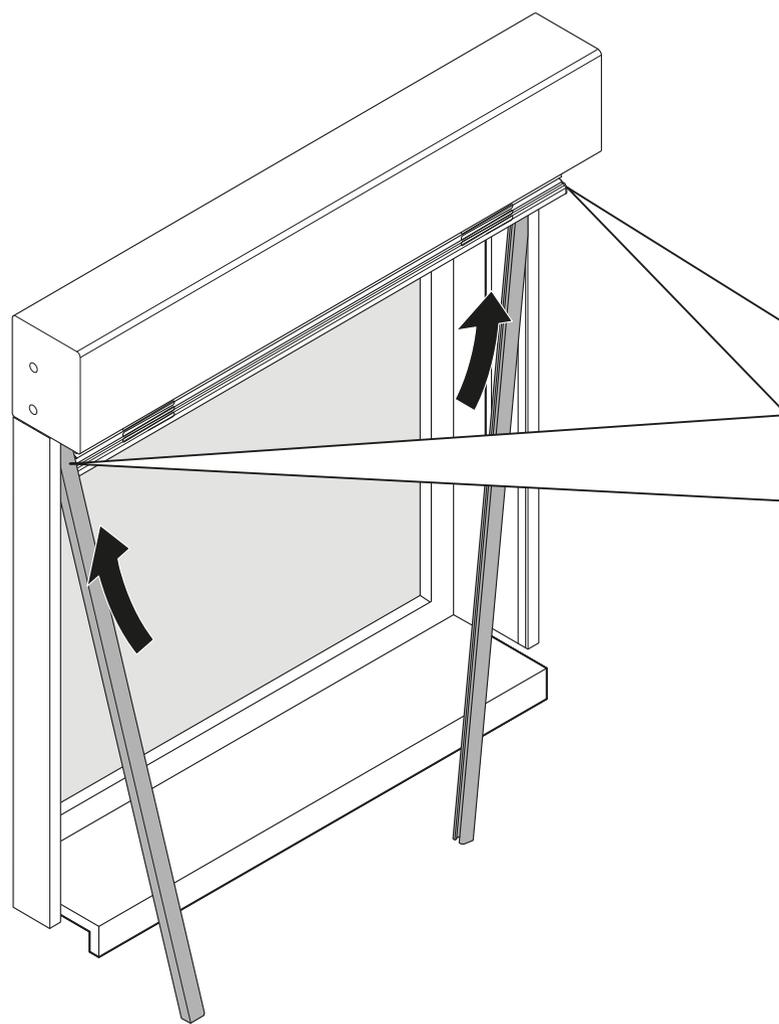

EL 60N
EL 80N

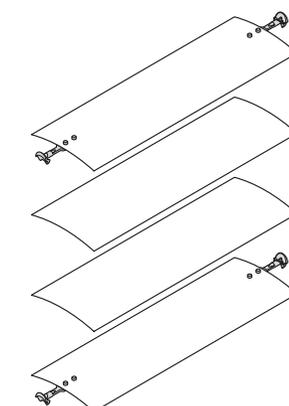

EL 60NF
EL 80NF


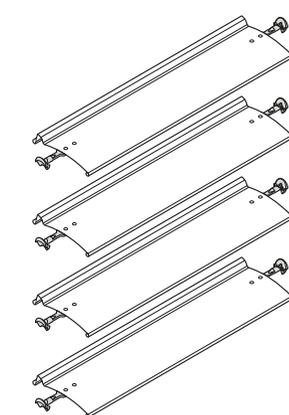


EL 71N




Clipsprofil einführen und in Führungsschiene einclippen



Für Finger besteht
Quetschgefahr!

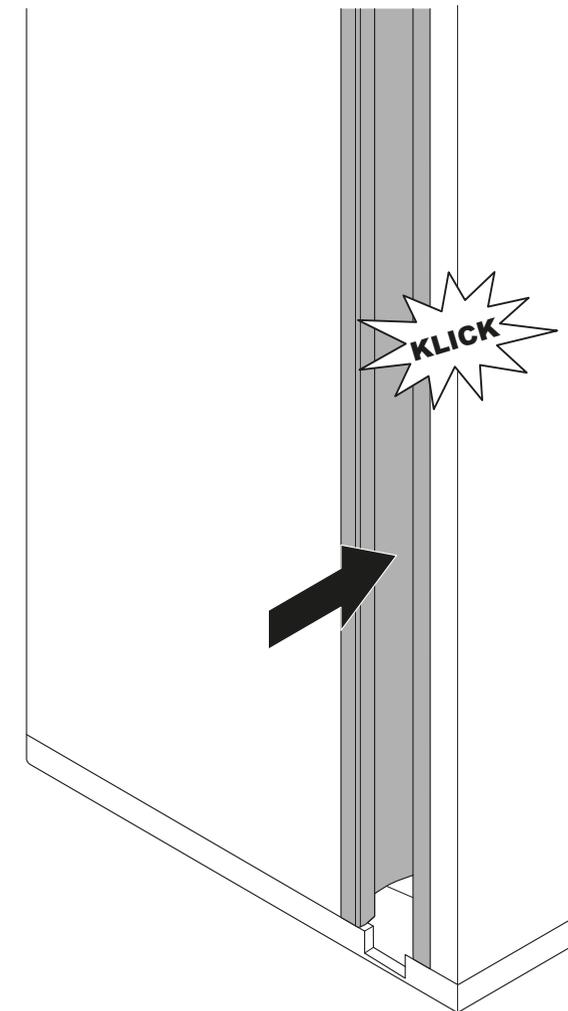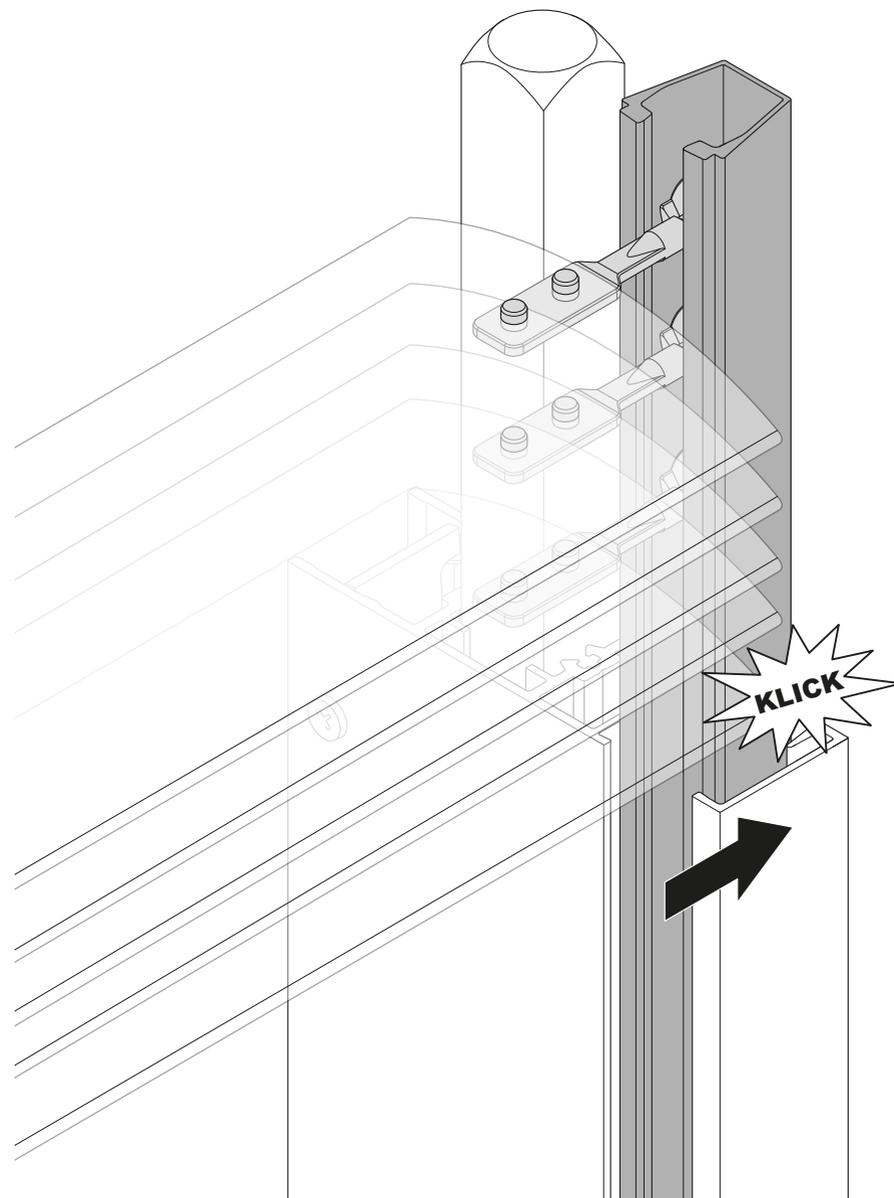

Test	Beschreibung
1	Befestigungen auf festen Sitz prüfen.
2	Funktionskontrolle (Probelauf)
3	optische Kontrolle der Endlagen

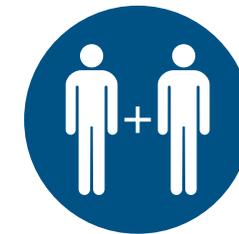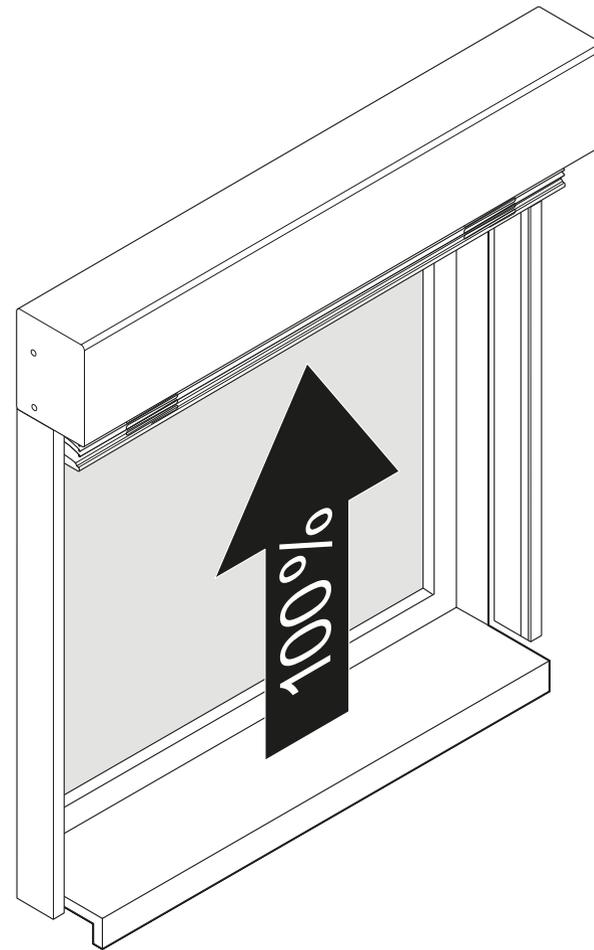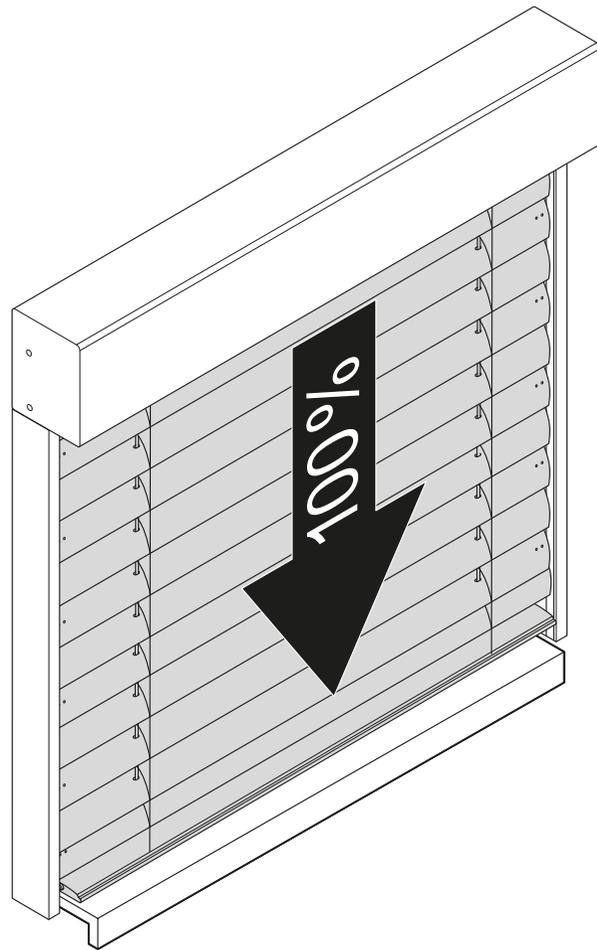

Onlineshop



Konfigurieren und bestellen Sie unser umfassendes Produktsortiment, Musterartikel und Werbemittel rund um die Uhr zu Ihren persönlichen Einkaufskonditionen.

Interaktive Bestellformulare



- » Bestellen Sie per interaktivem PDF-Formular.
- » lückenlose Eingabe dank vordefinierter Eingabefelder
- » ressourcenschonendes Arbeiten durch
Papiervermeidung
- » schnelleres Bearbeiten Ihrer Bestellung = kürzere
Lieferzeiten

REFLEXA-WERKE
Albrecht GmbH

Silbermannstraße 29
89364 Rettenbach

Tel.: +49 (0) 8224 999-0
www.reflexa.de
info@reflexa.de