

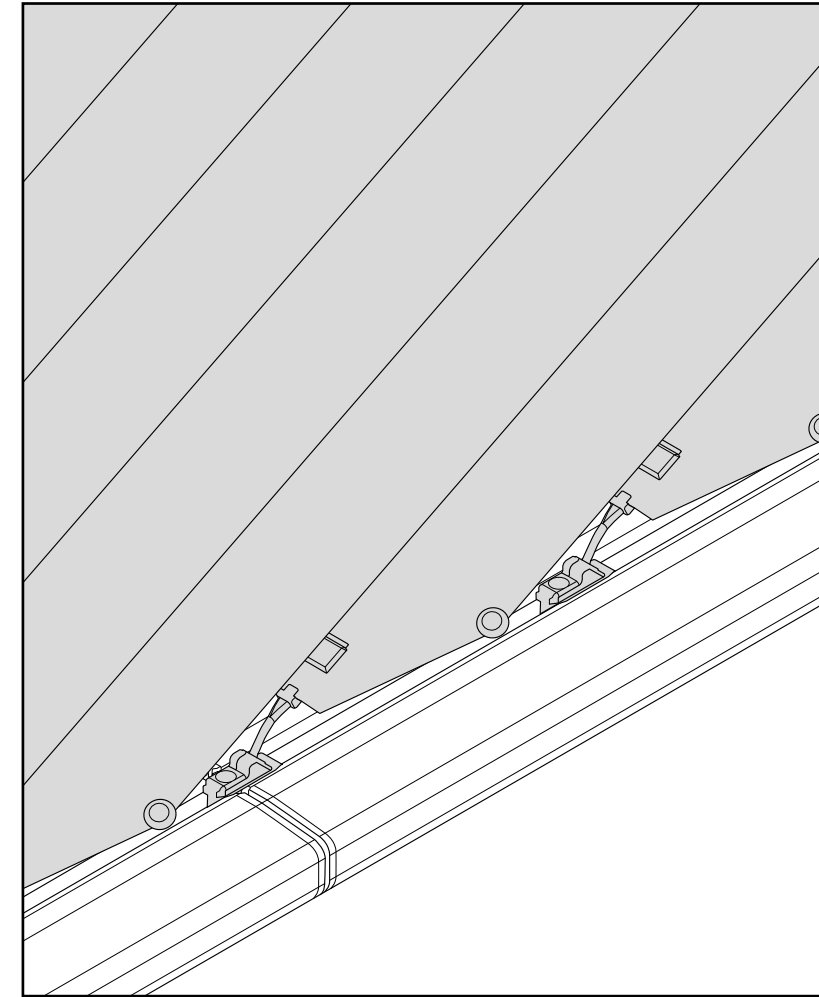


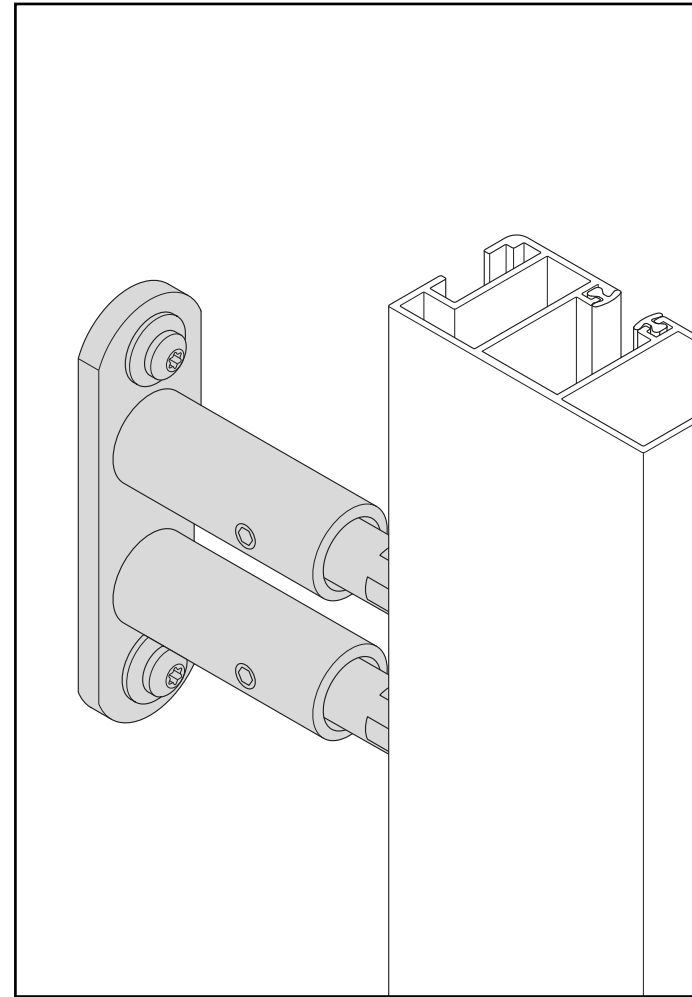


Montageanleitung

Schrägraffstore im Combo AF V – Vorbaukasten in der Dämmebene

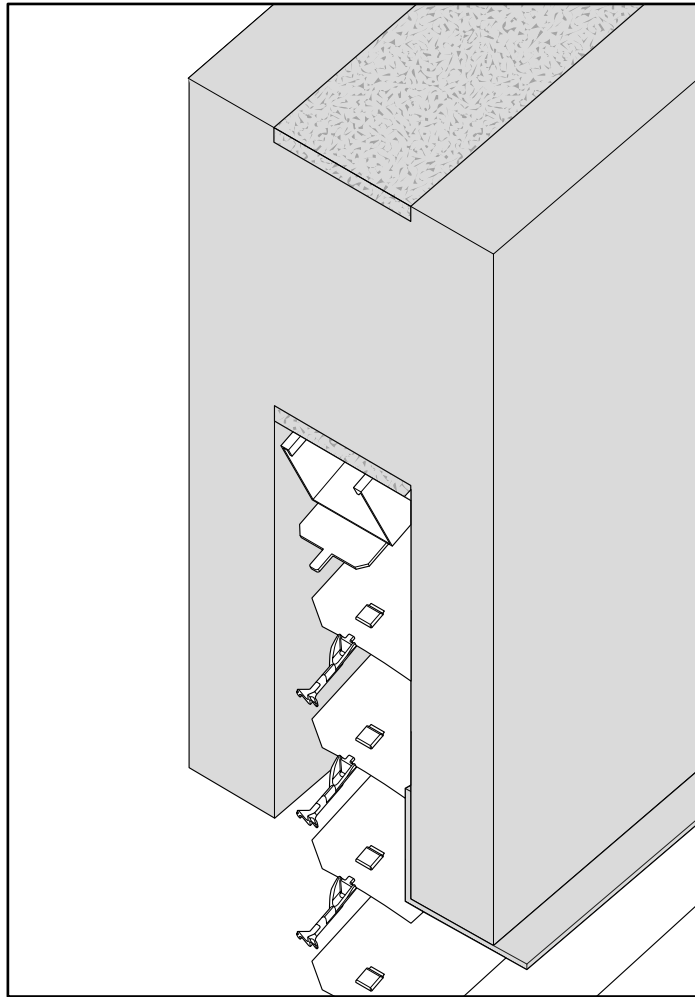


**Die Montage ist ausschließlich
durch qualifiziertes Fachpersonal auszuführen!**

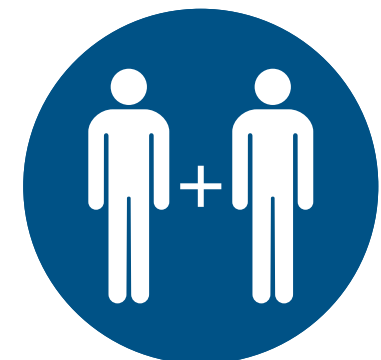




**Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die
Auswahl des Befestigungsmaterials
in Abstimmung mit dem
jeweiligen Montageuntergrund erfolgt.**

Benötigte Werkzeuge

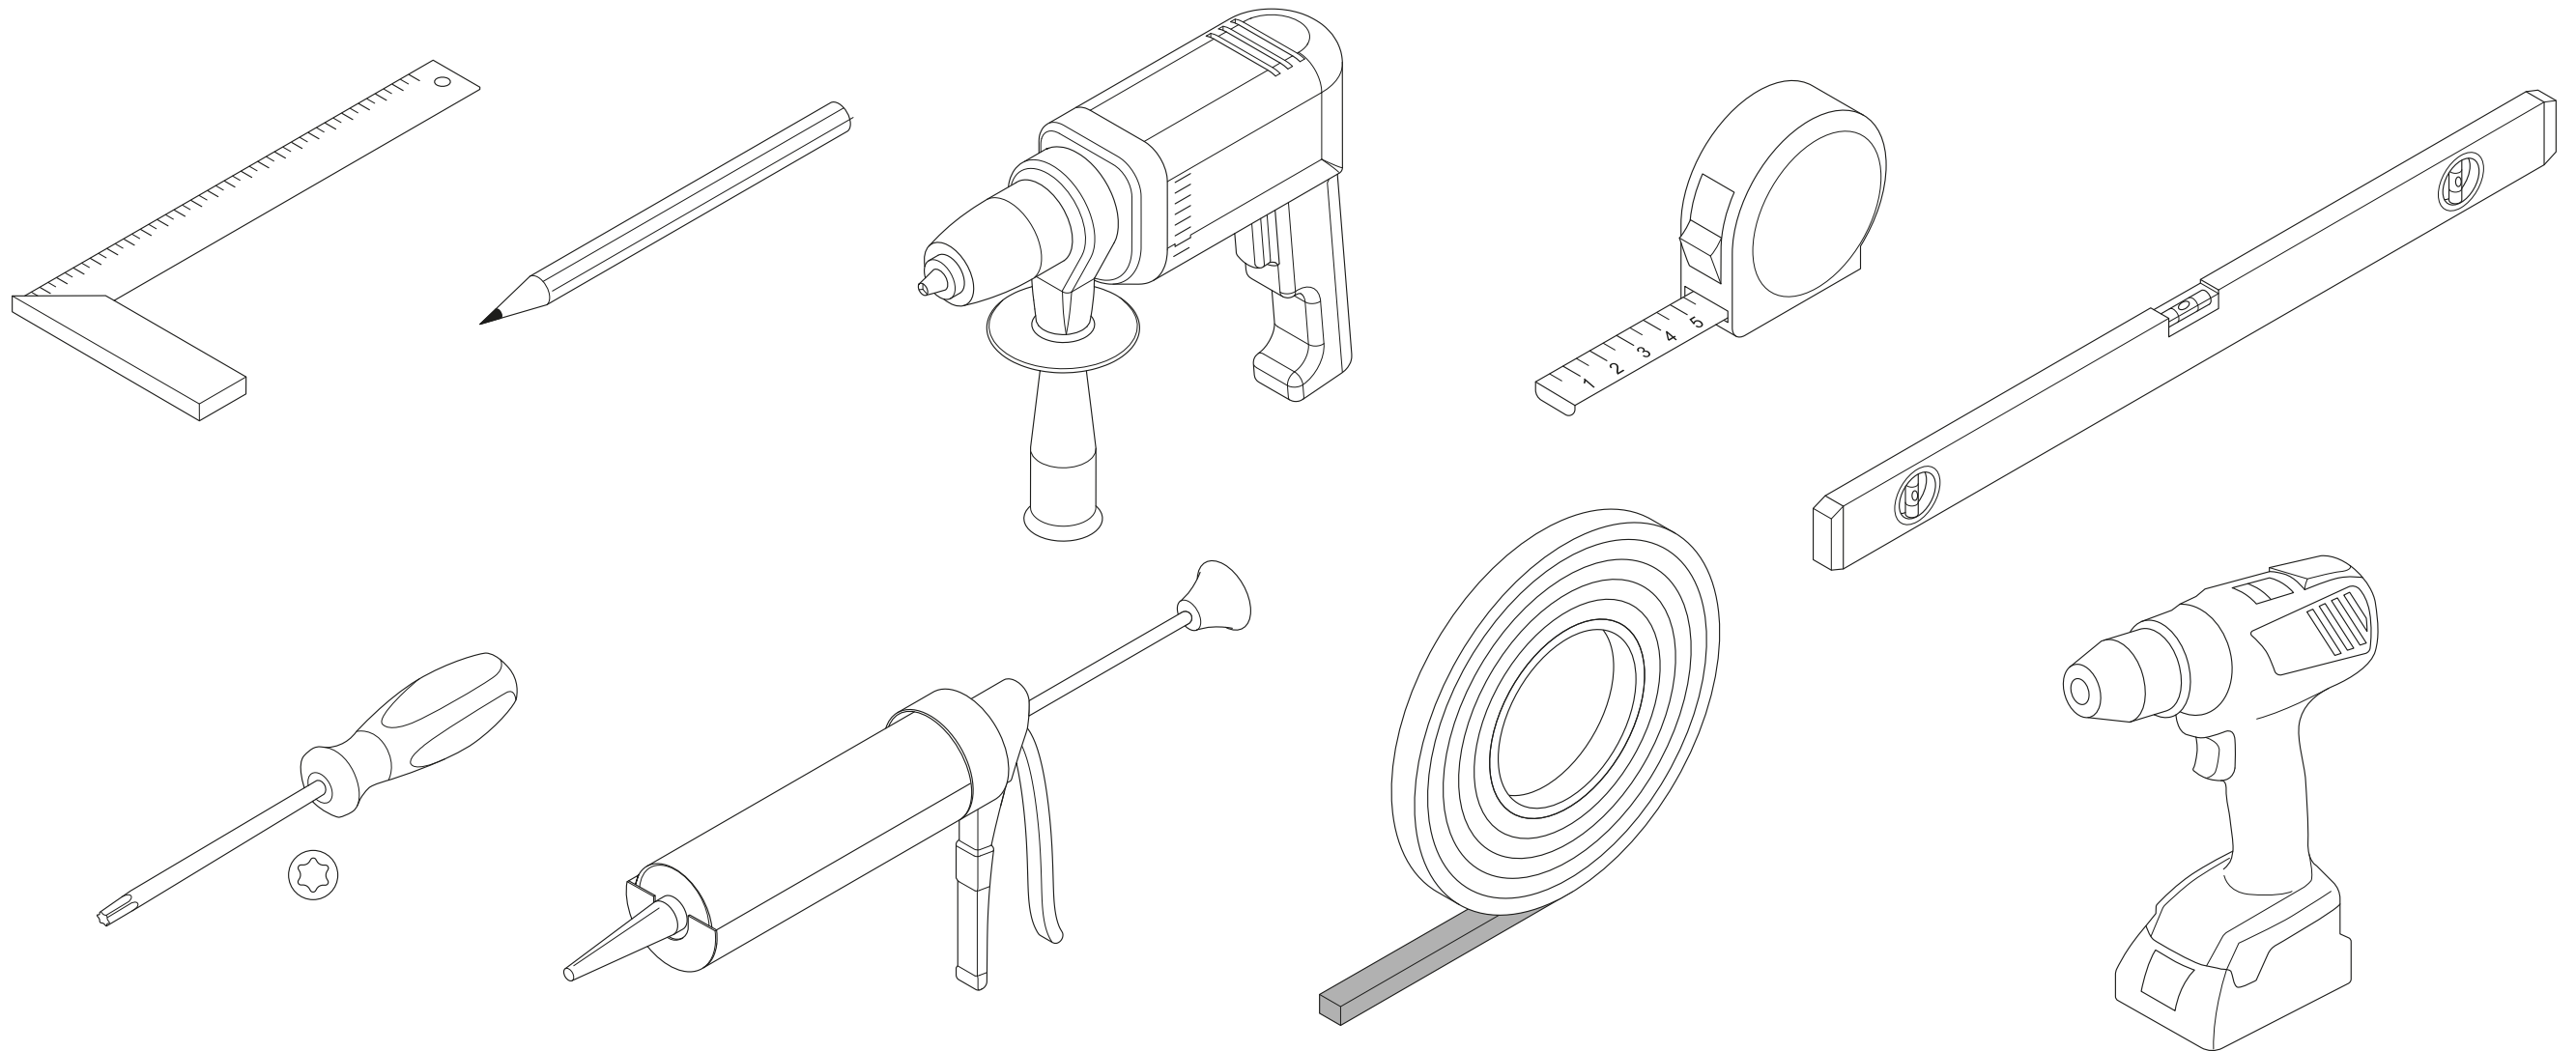


Lieferumfang Combo AF V

Nr.	Bezeichnung
1	Raffstorekasten Combo AF V (auch mit Vakuumpaneel erhältlich)
2	Montagewinkel

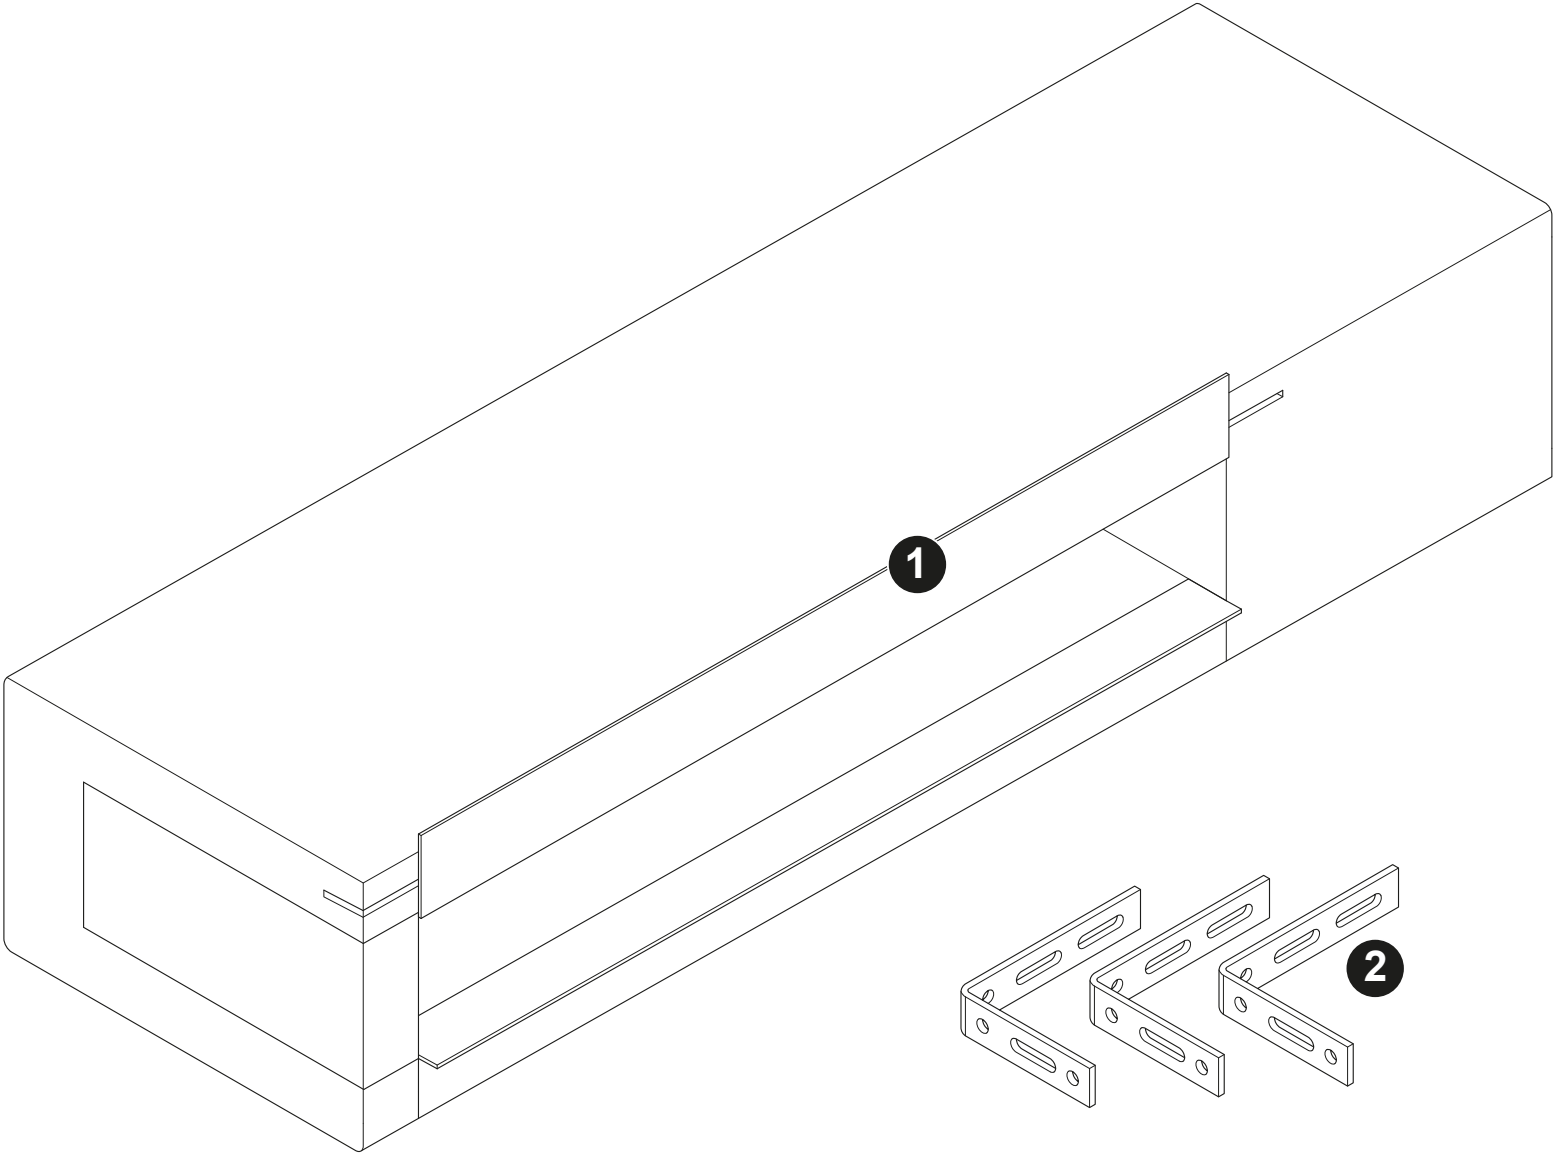


Lieferumfang Combo AF V mit Laibungselement

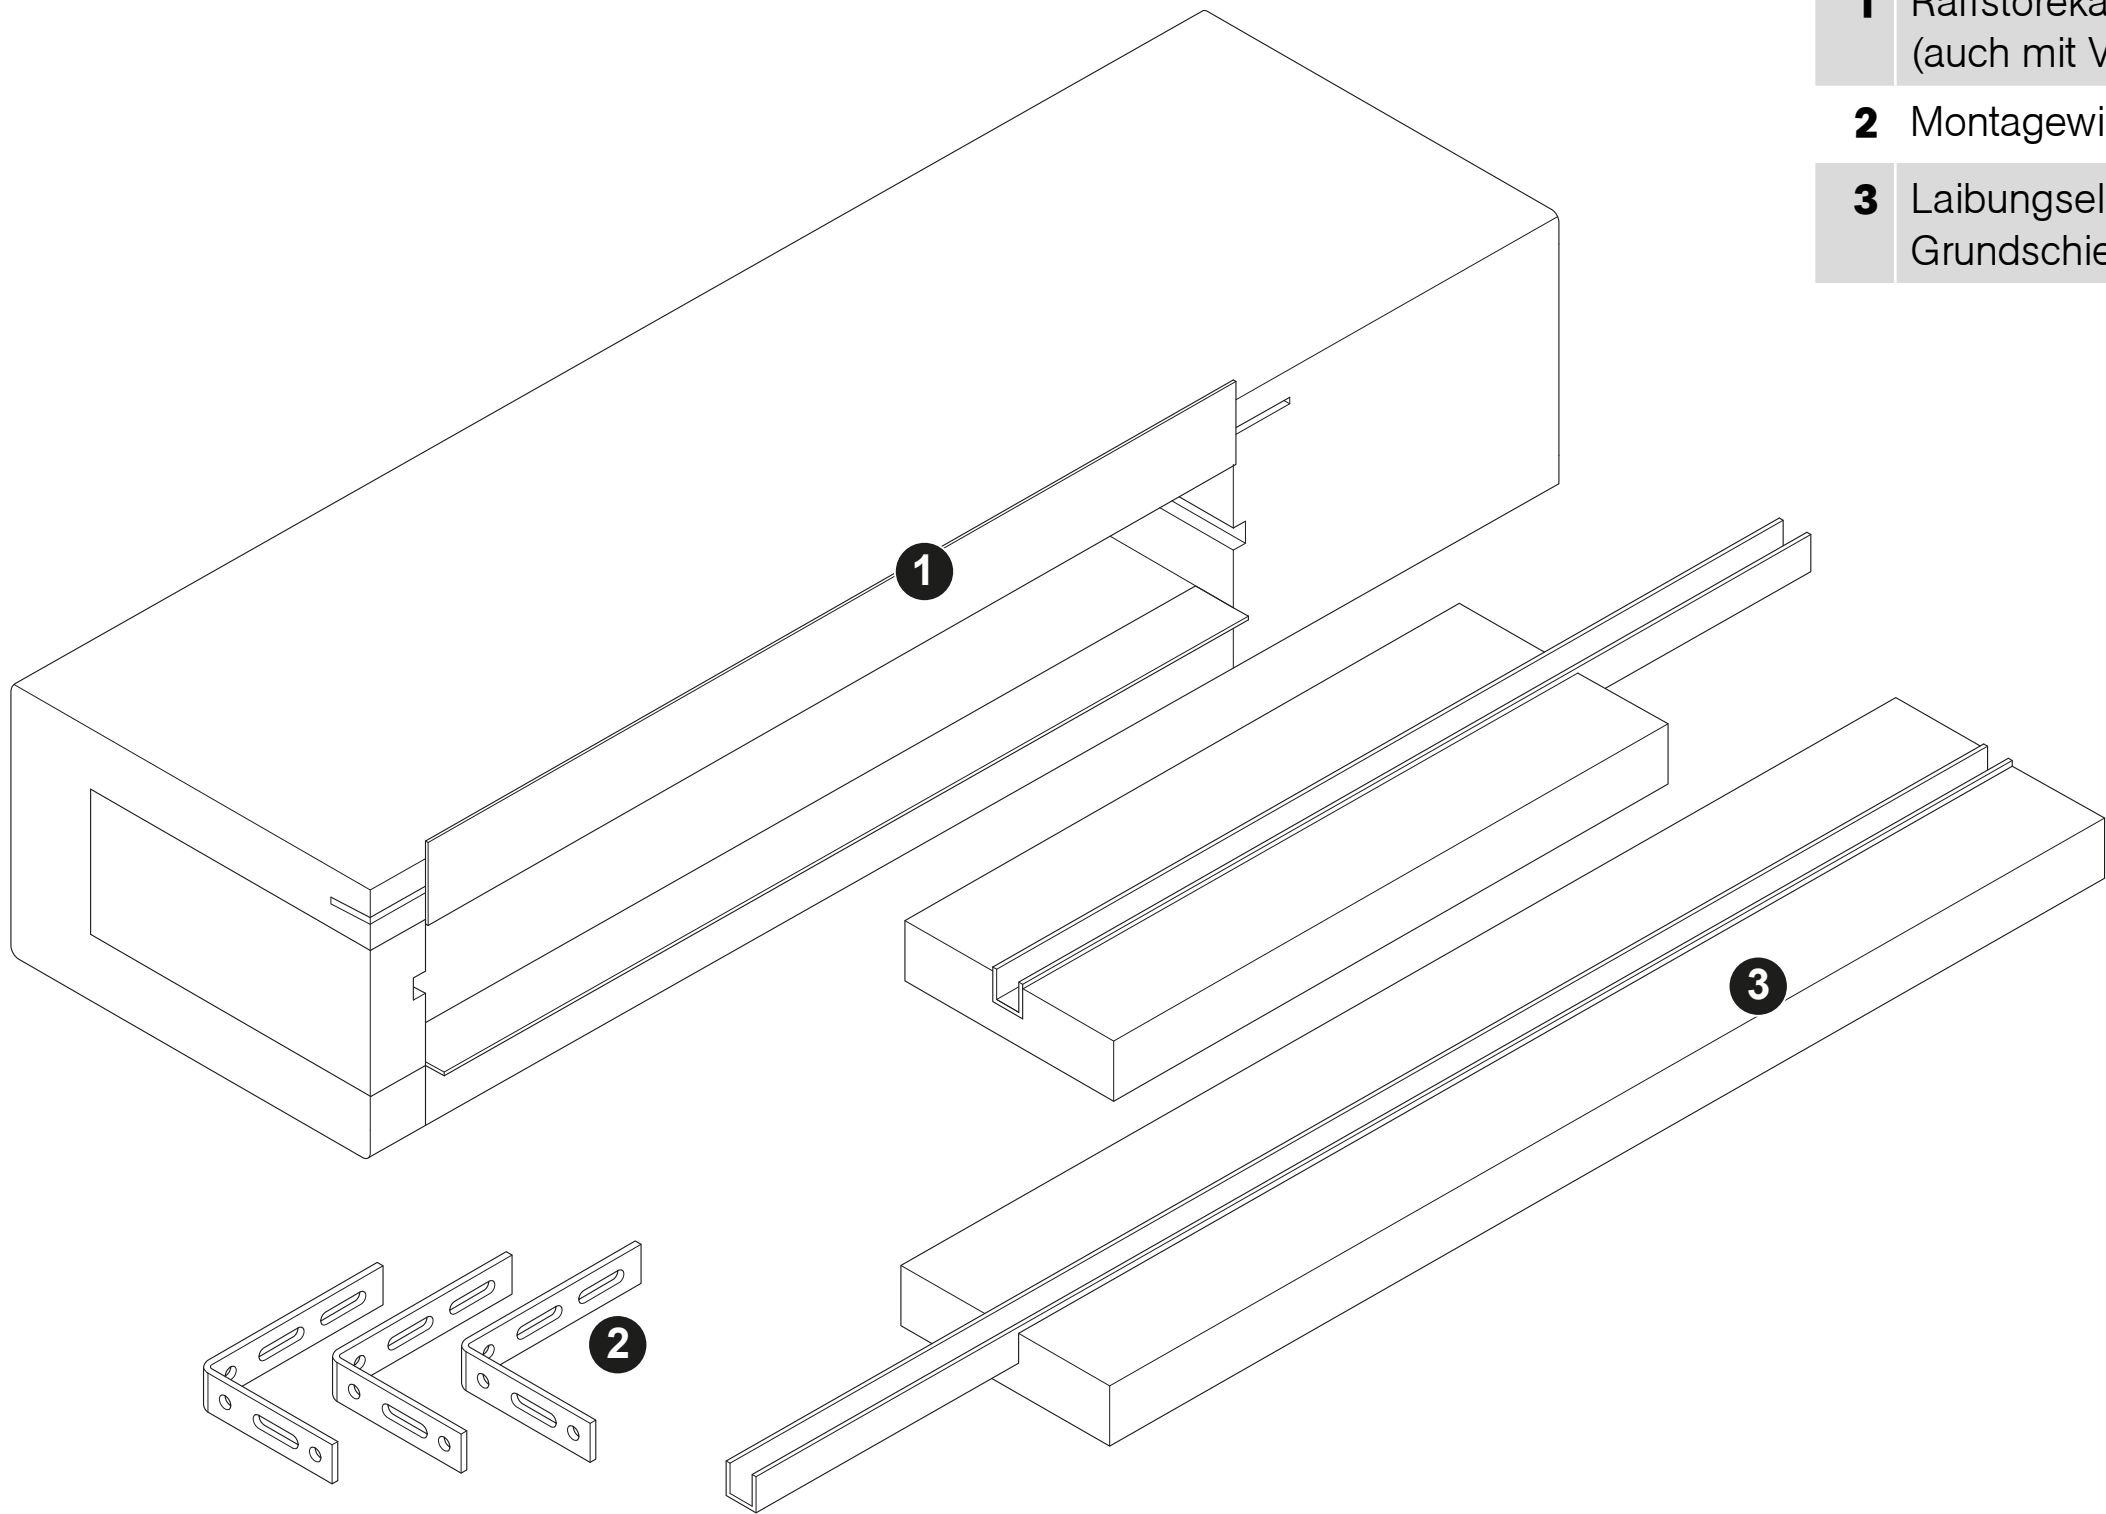


Nr.	Bezeichnung
1	Raffstorekasten Combo AF V (auch mit Vakuumpaneel erhältlich)
2	Montagewinkel
3	Laibungselement mit integrierter Grundschiene

Kastenausführungen


U-Form
(auch mit Vakuumpaneel möglich)

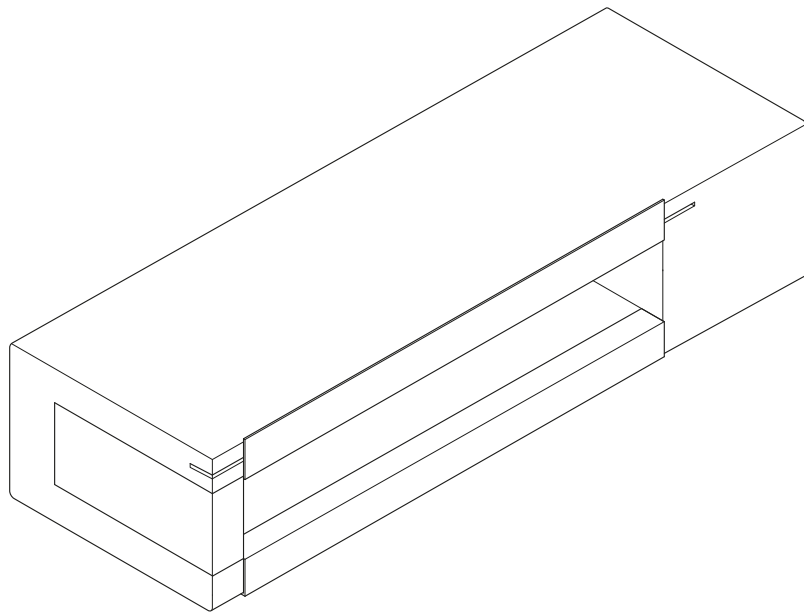


U-Form mit Ausklinkung
(auch mit Vakuumpaneel möglich)

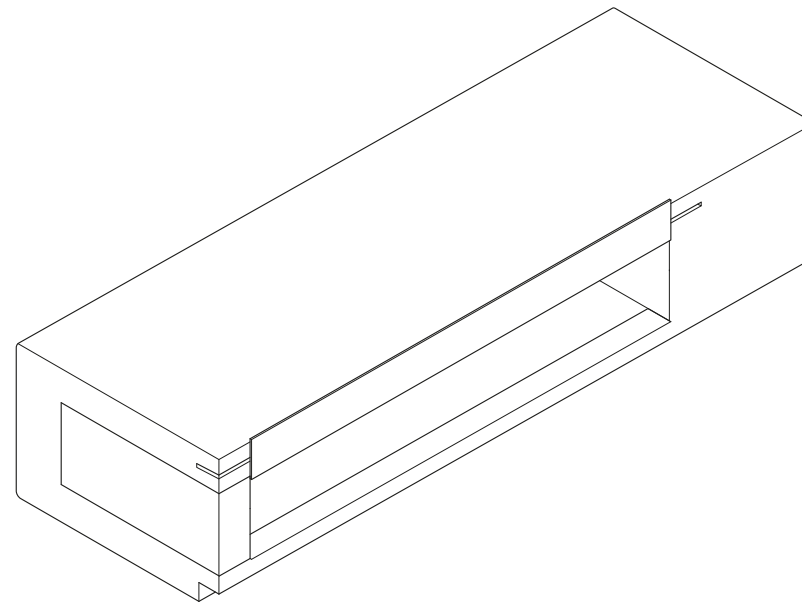


Winkelform

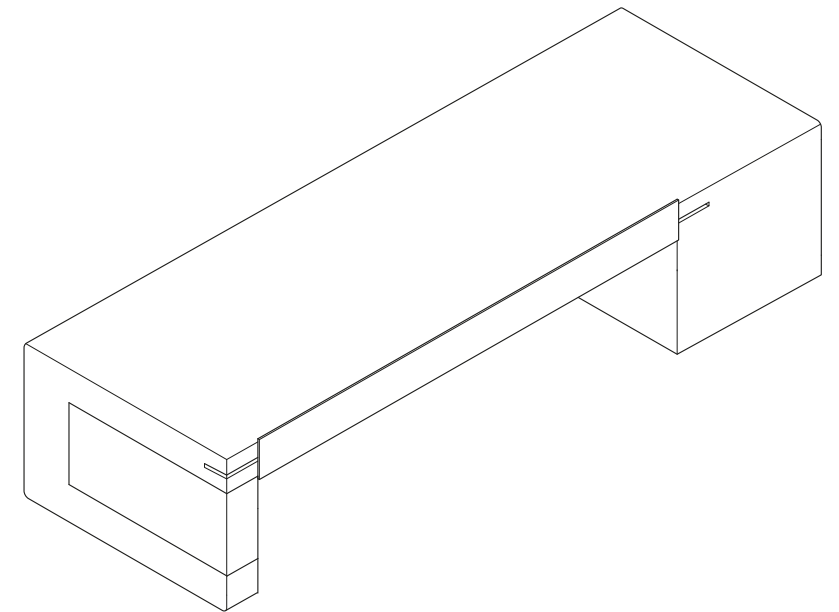


Lieferprogramm Abschlusschiene, Aluminium

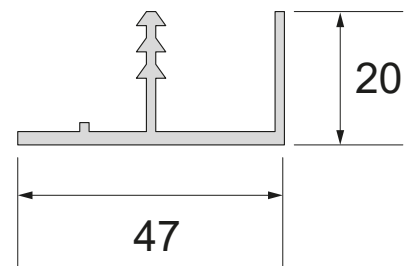


F-47mm
für außen/innen
(Standard außen)

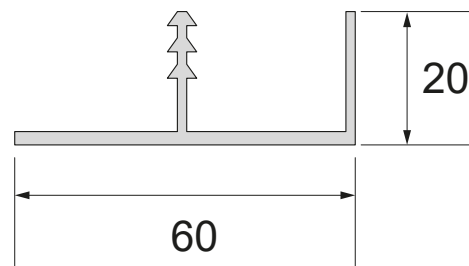


F-60mm
für außen/innen

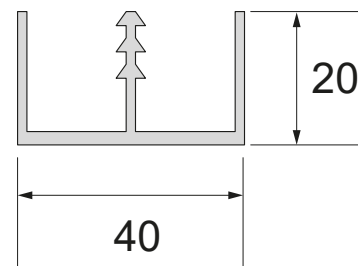


E-40mm
für außen

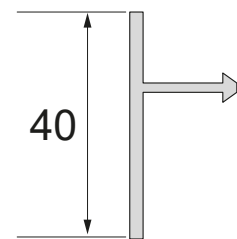


T-40mm
für innen (Standard)

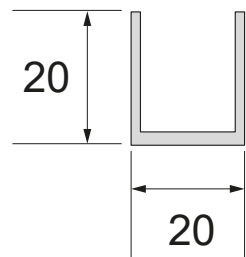


U-20mm
für innen

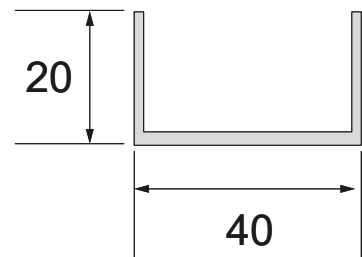

U-40mm
für innen


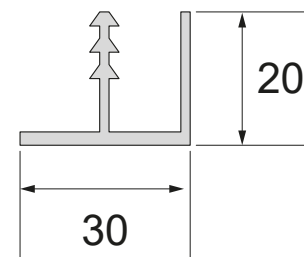


F-30mm
für innen

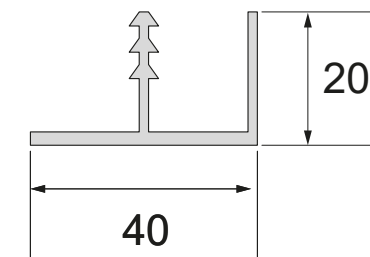


F-40mm
für innen

Combo AF V anzeichnen

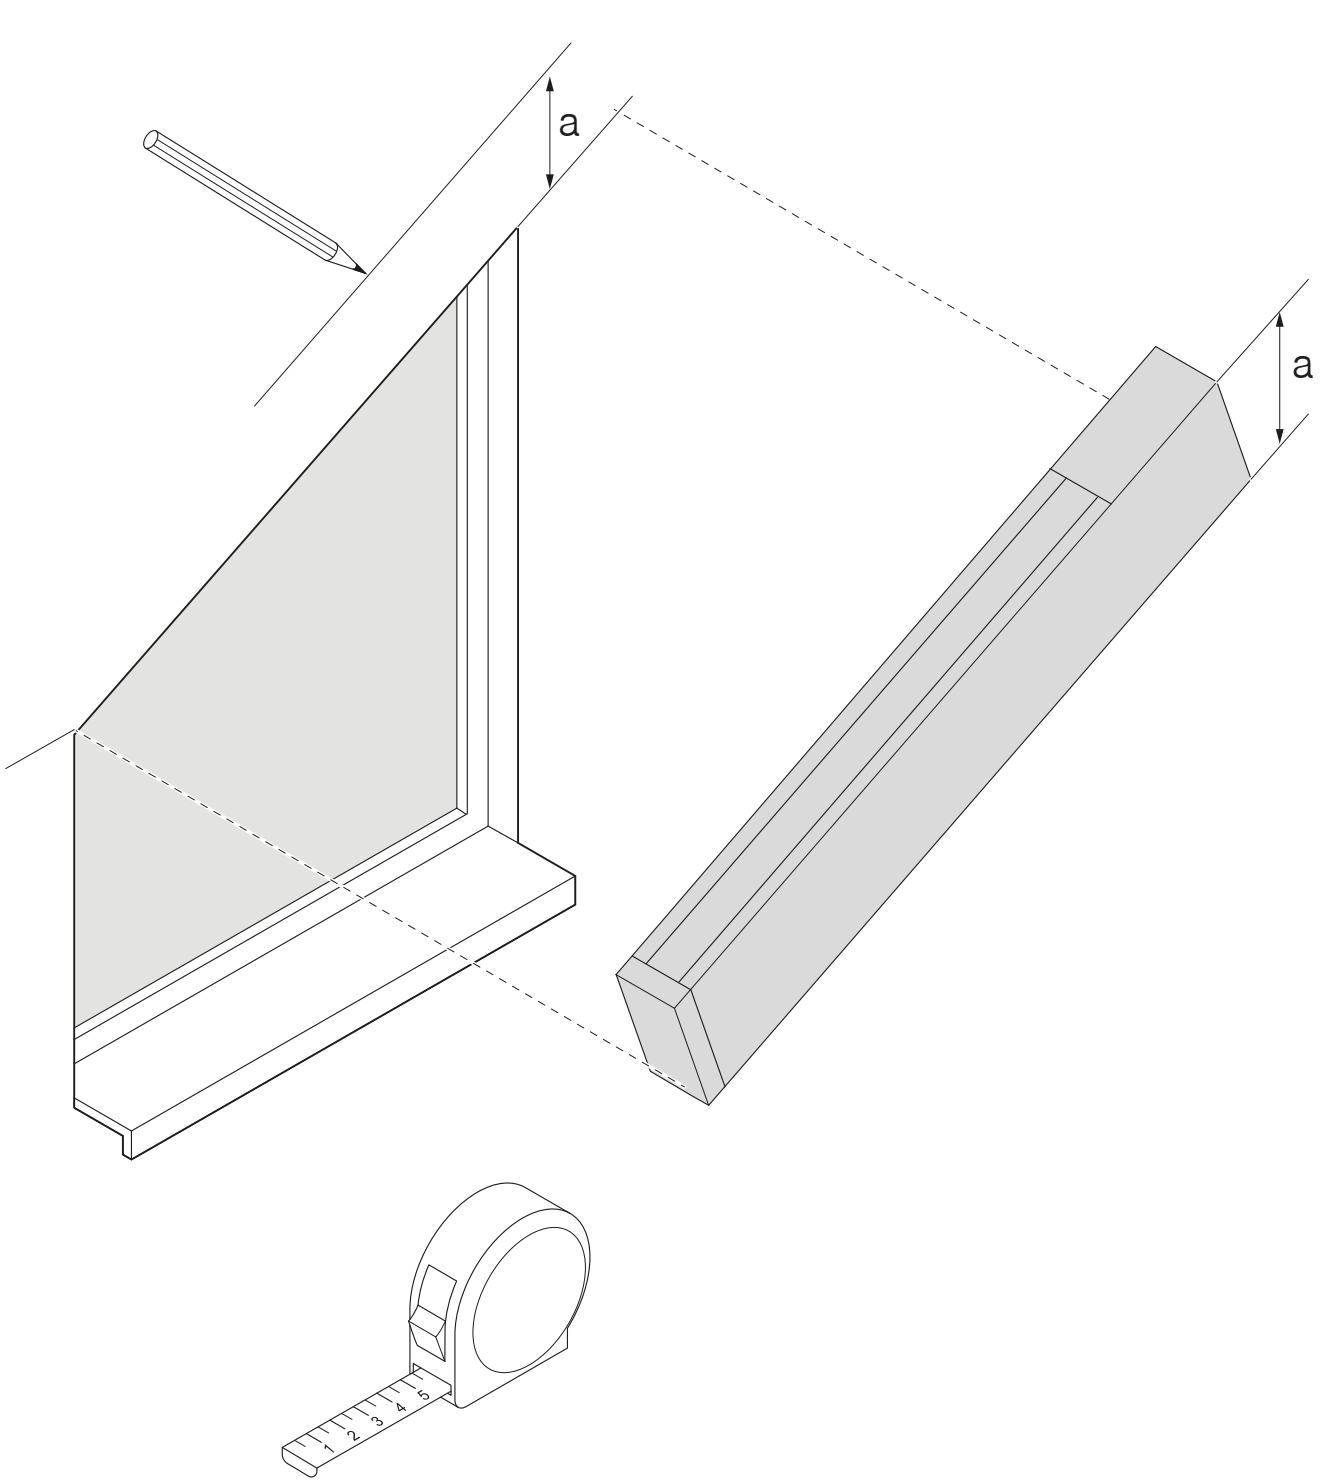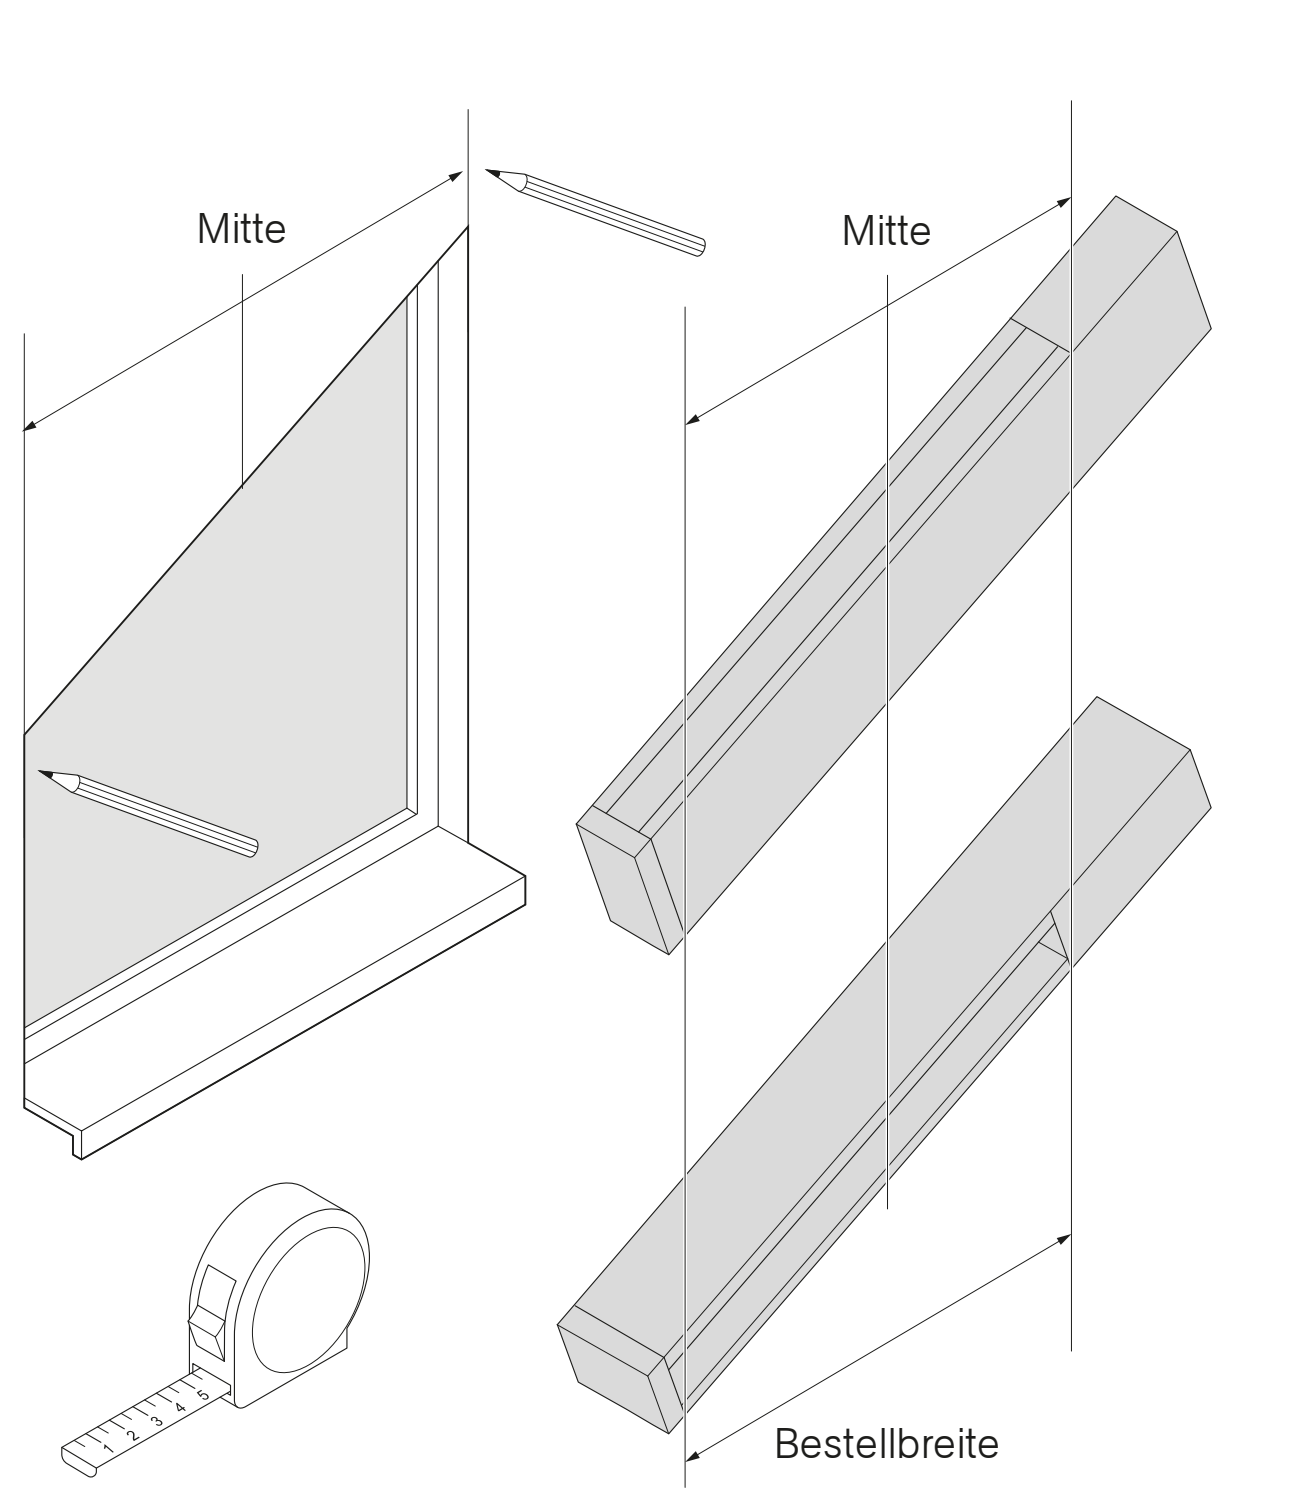


Combo AF V anzeichnen

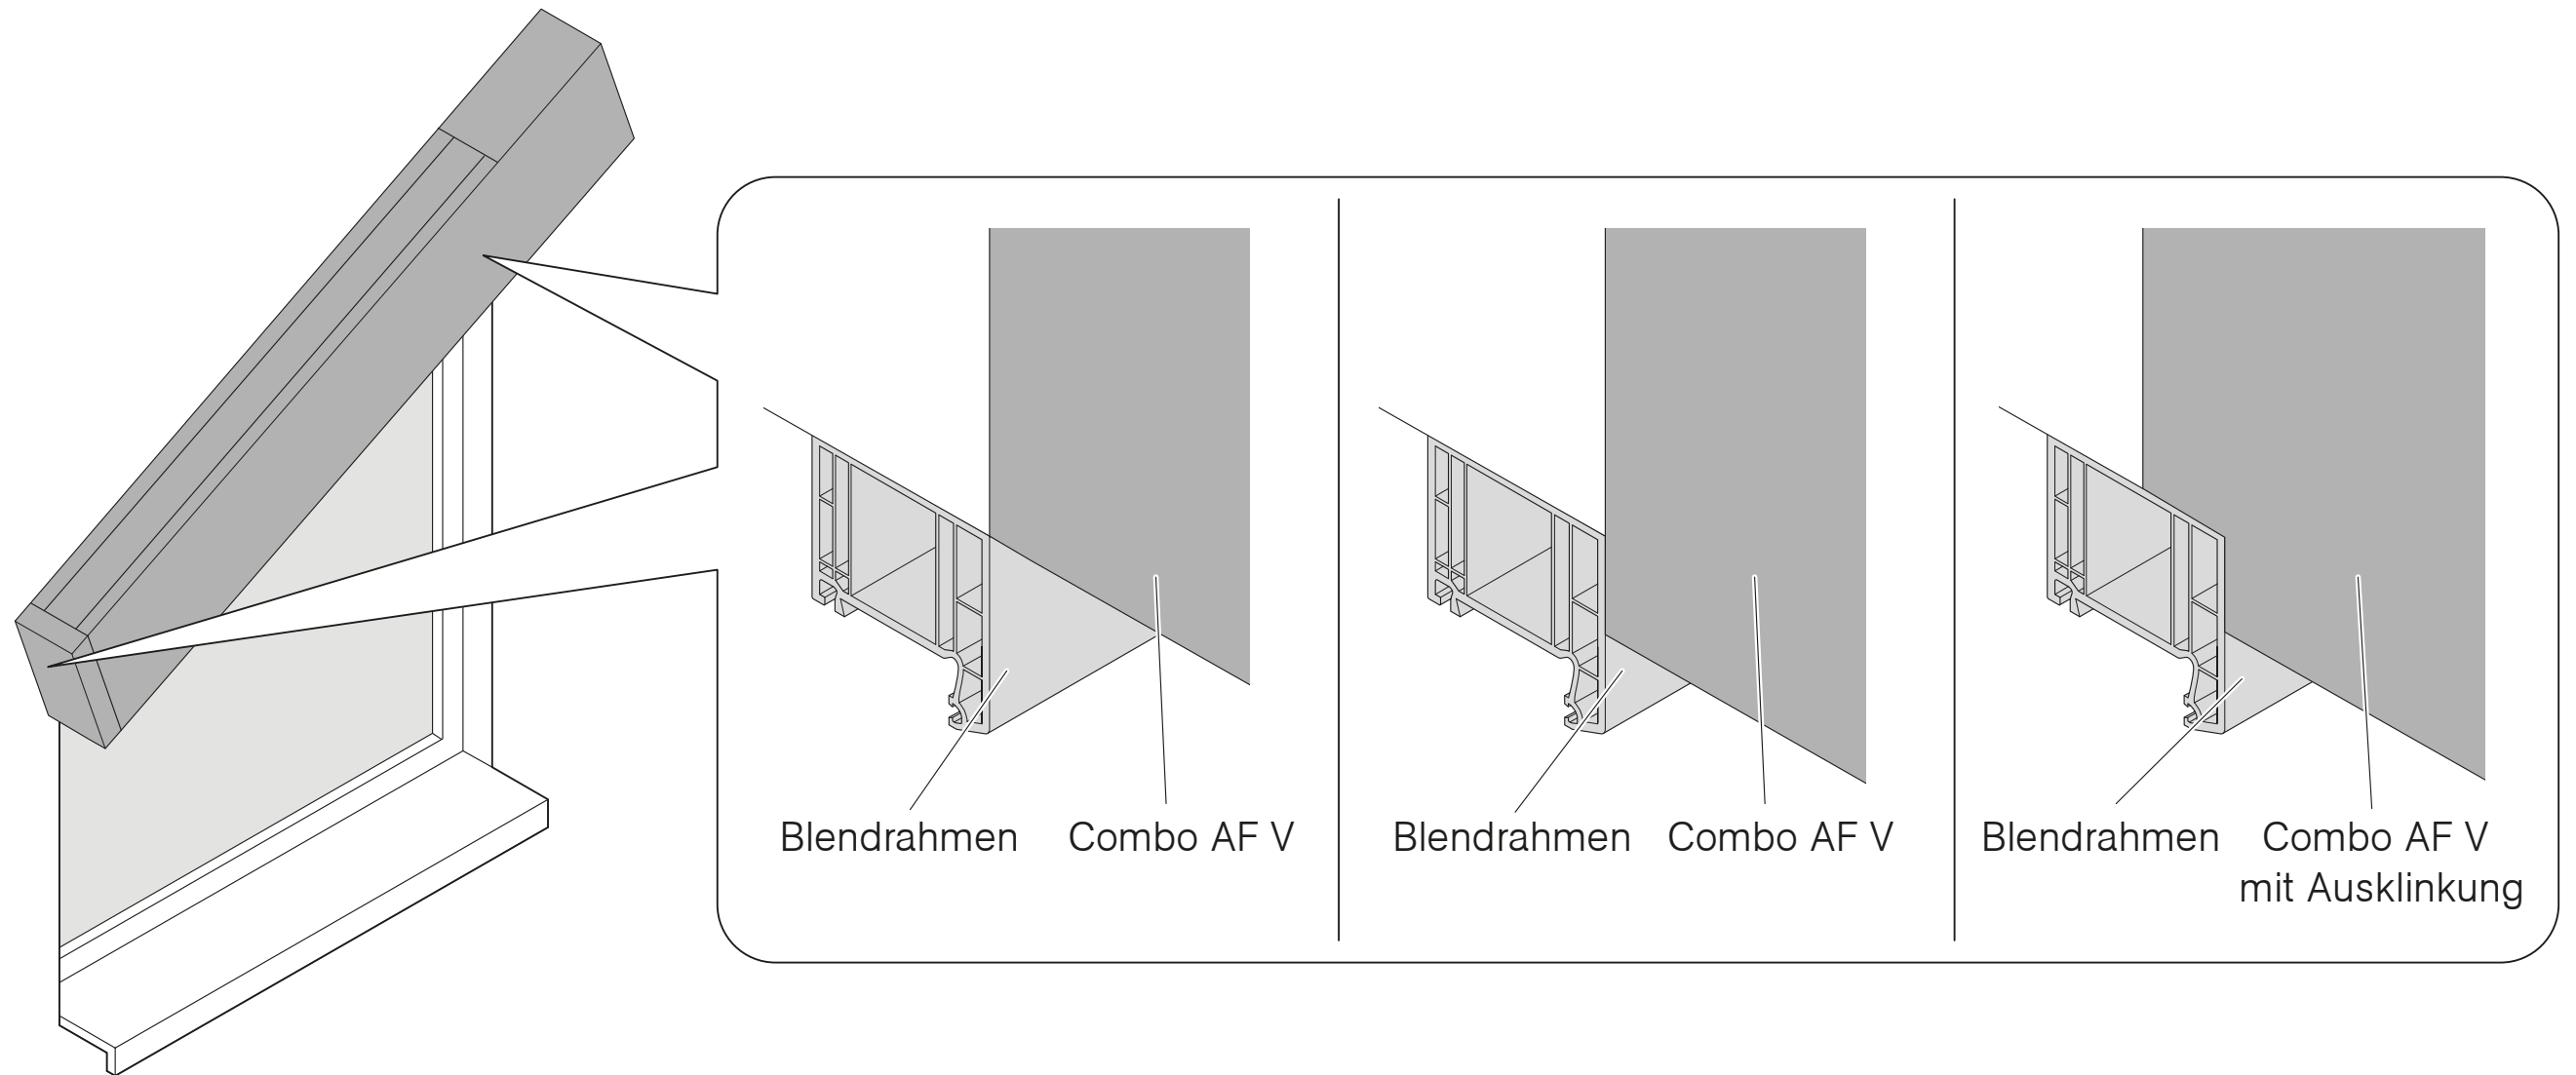

Position und Anzahl der Montagewinkel





Dübel und Schrauben müssen die technischen Zulassungen der ETA-06/0106 und ETA-07/0337 besitzen.

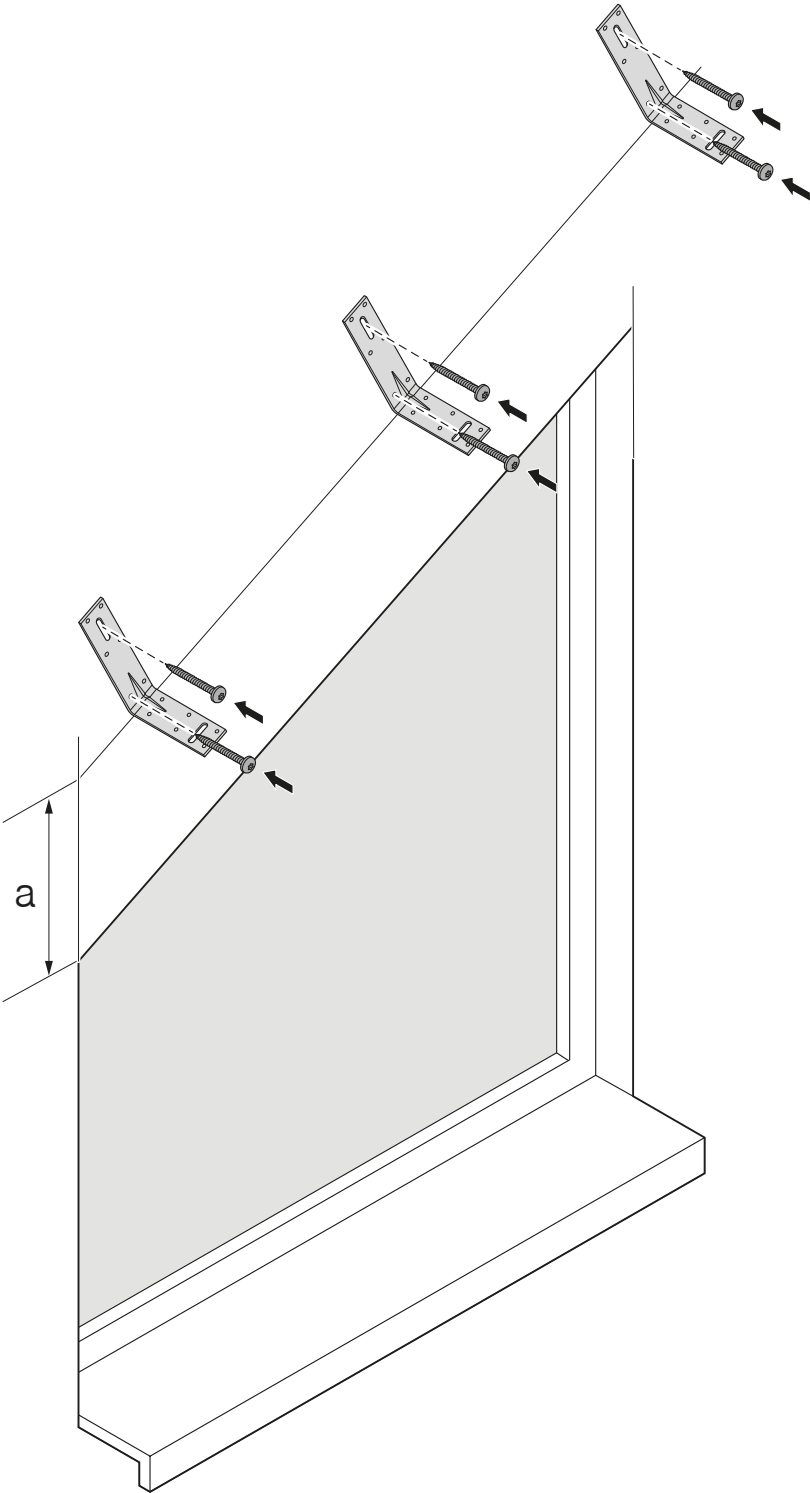

	 ≤ 2.000 mm	 + jede 1.000 mm
	3 x	+ 1 x



Raffstorekasten vorbereiten

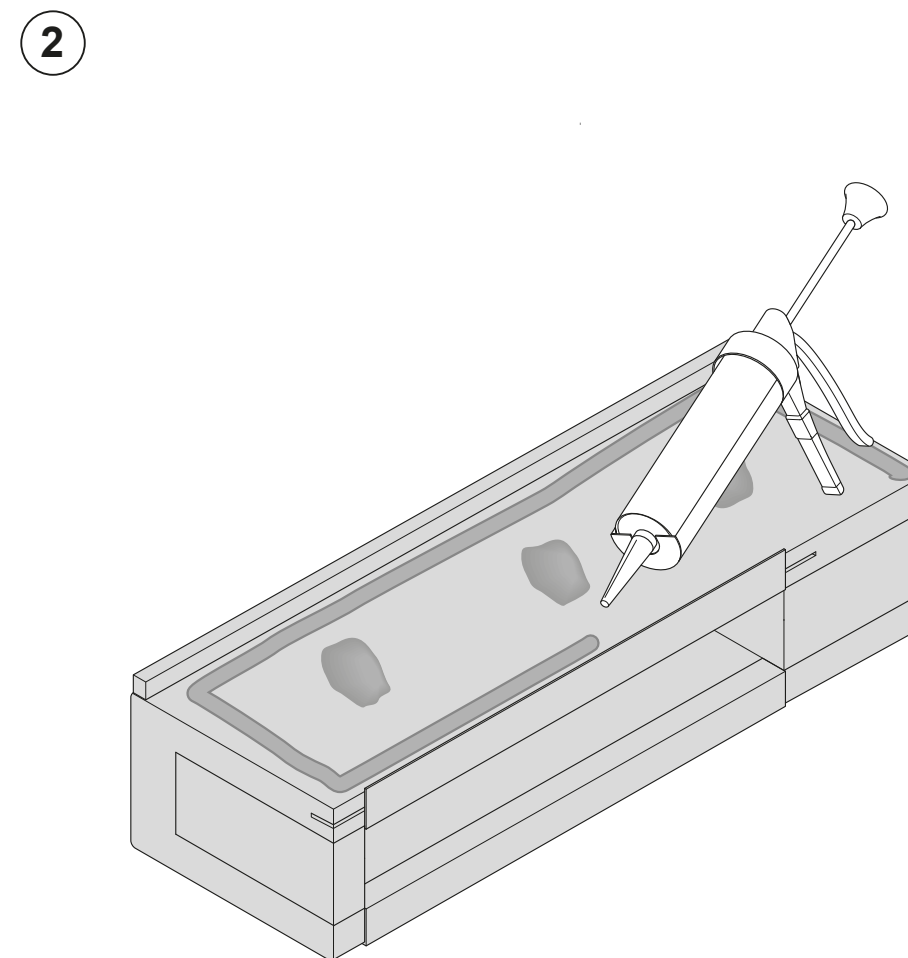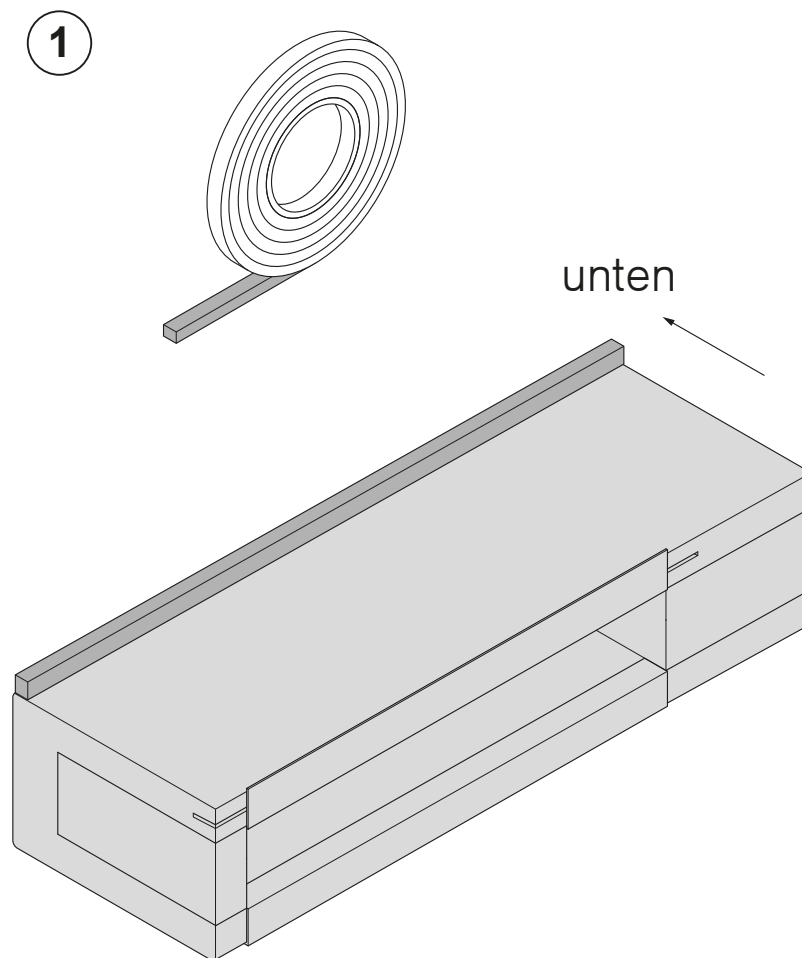


Bohrung für Kabeldurchführung




Achtung!
Auf Vakuumpaneel achten!

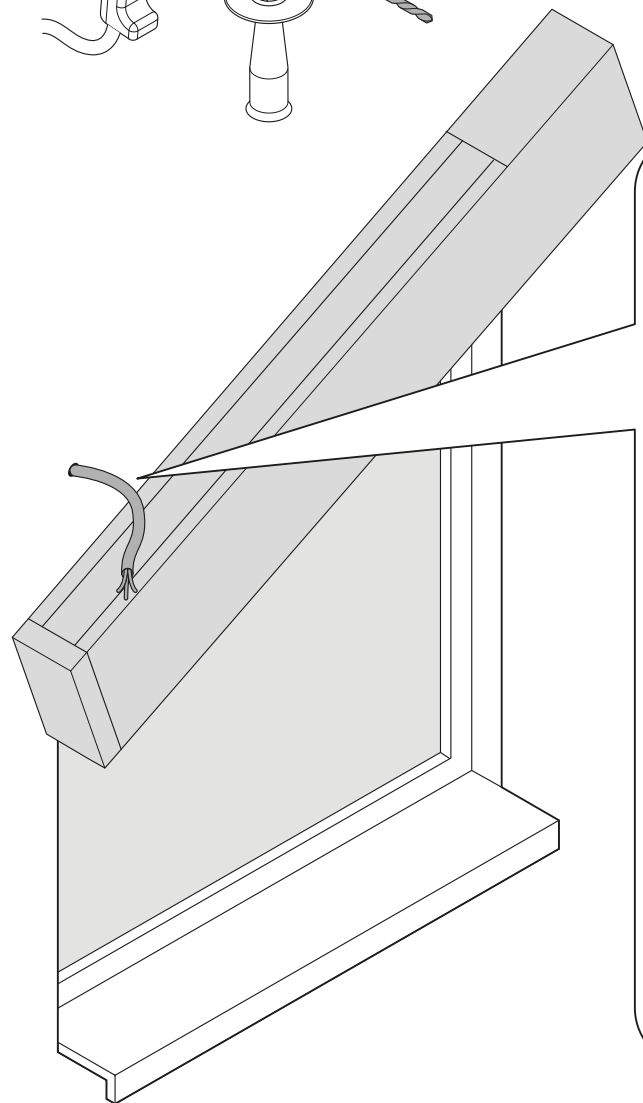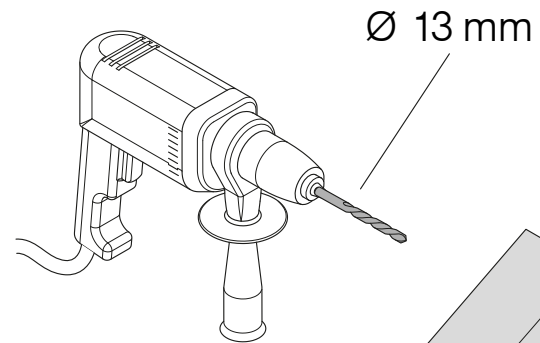

Mit Vakuumpaneel

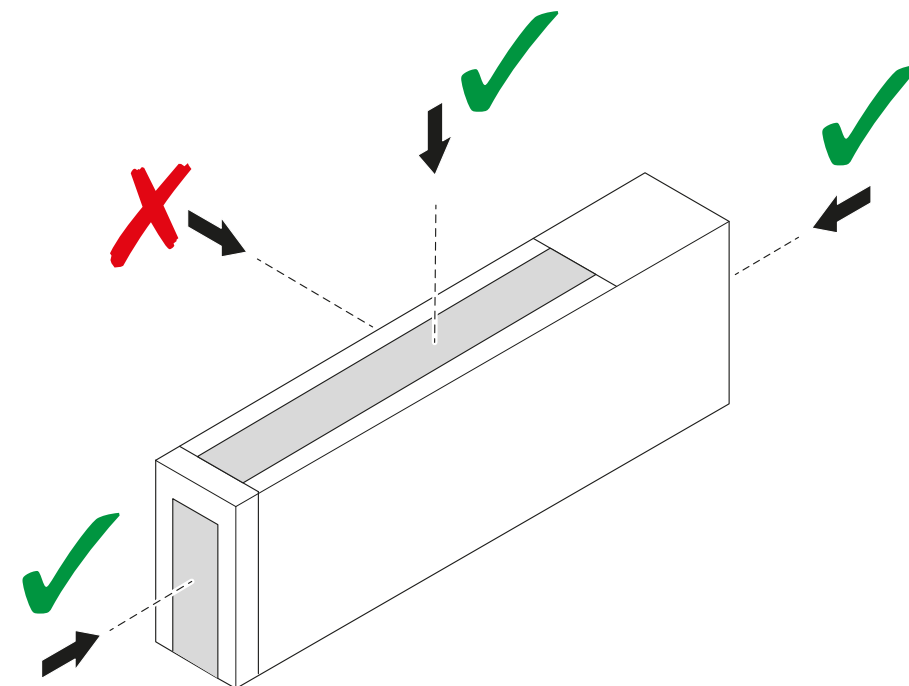



Ohne Vakuumpaneel

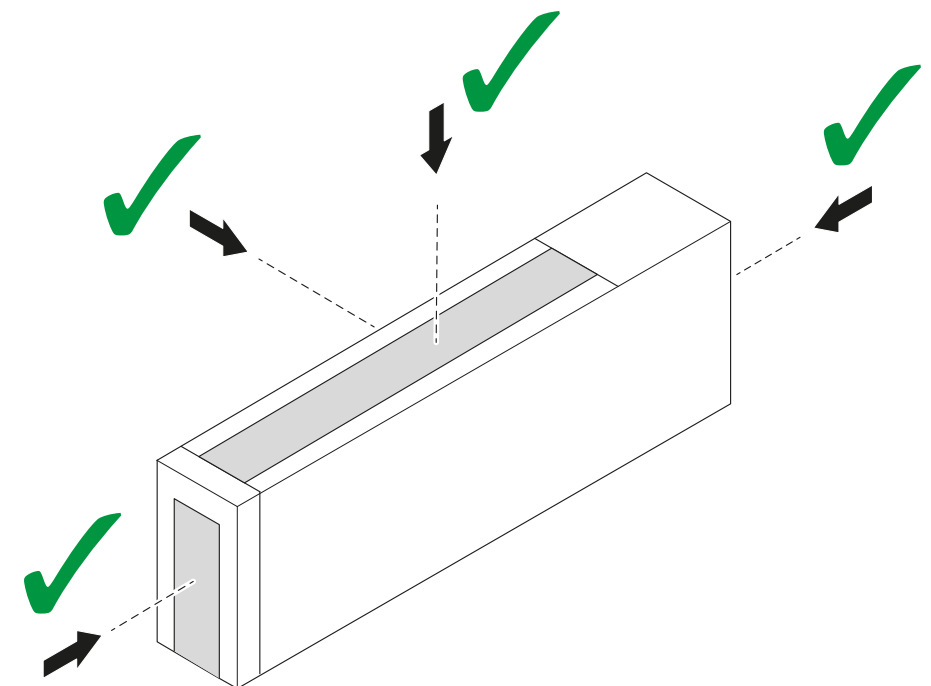


Raffstorekasten befestigen



Siehe auch Seite 9

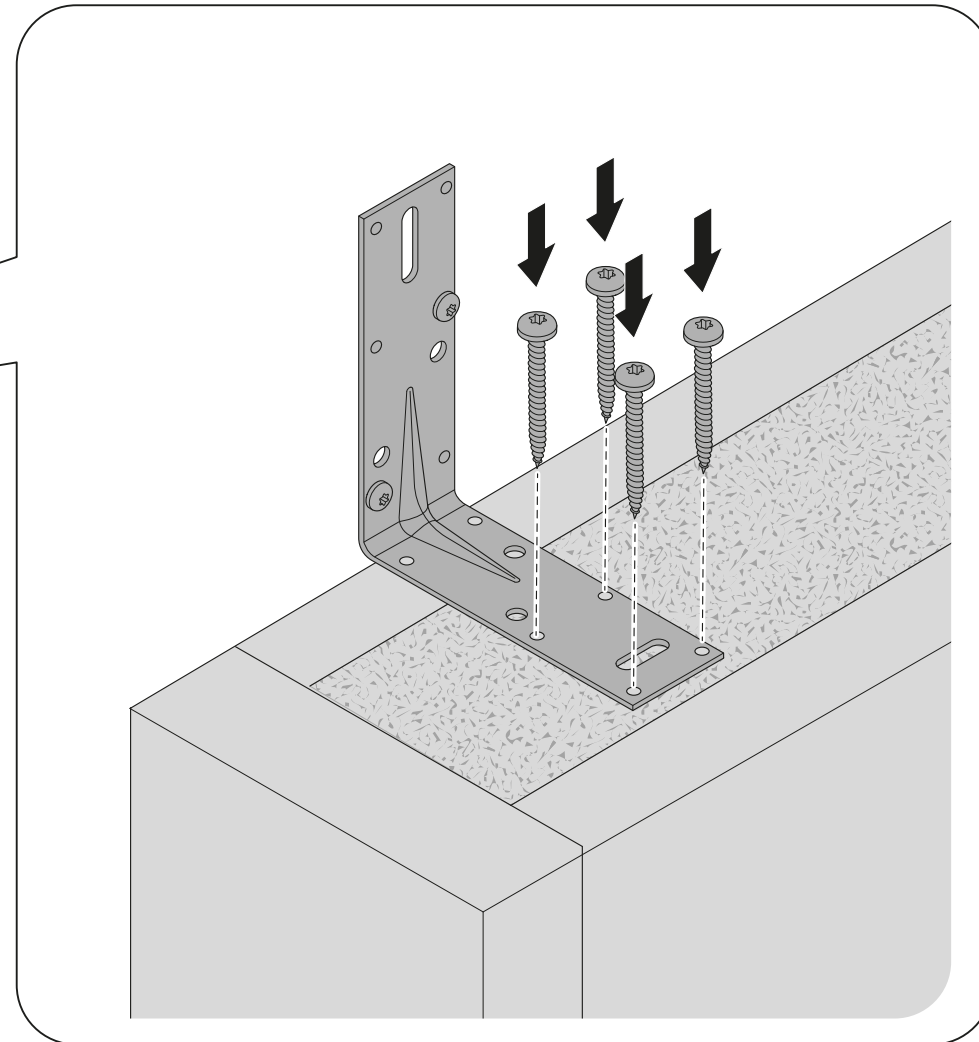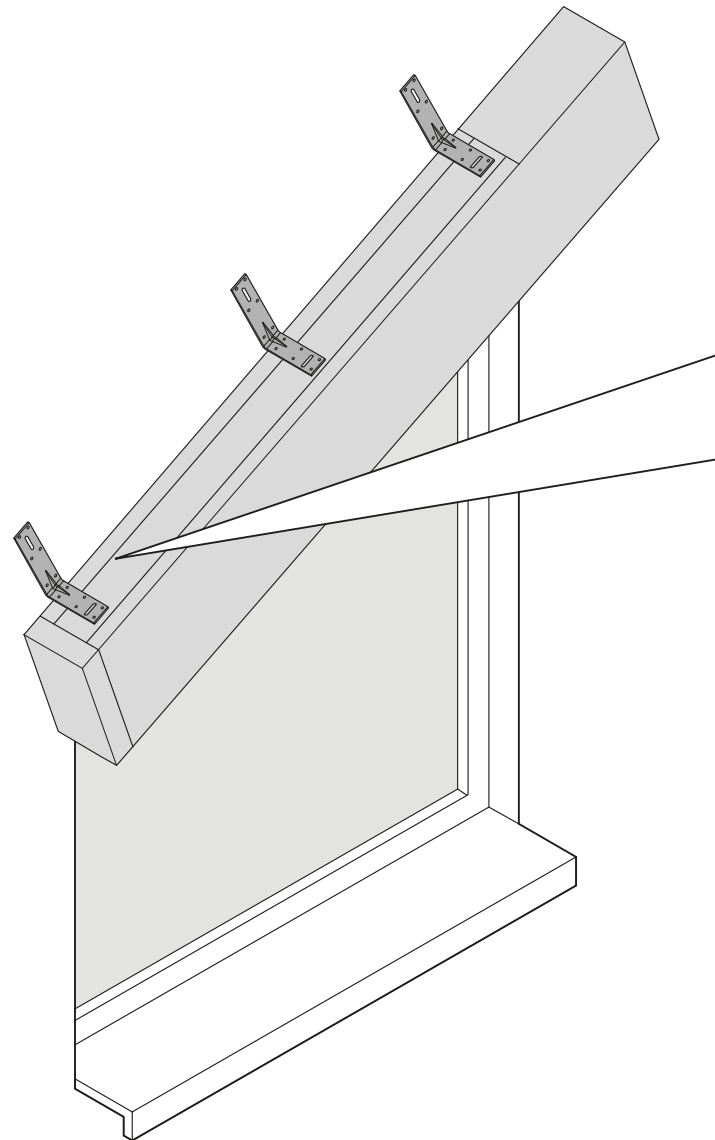

Combo AF V mit WDVS verkleben

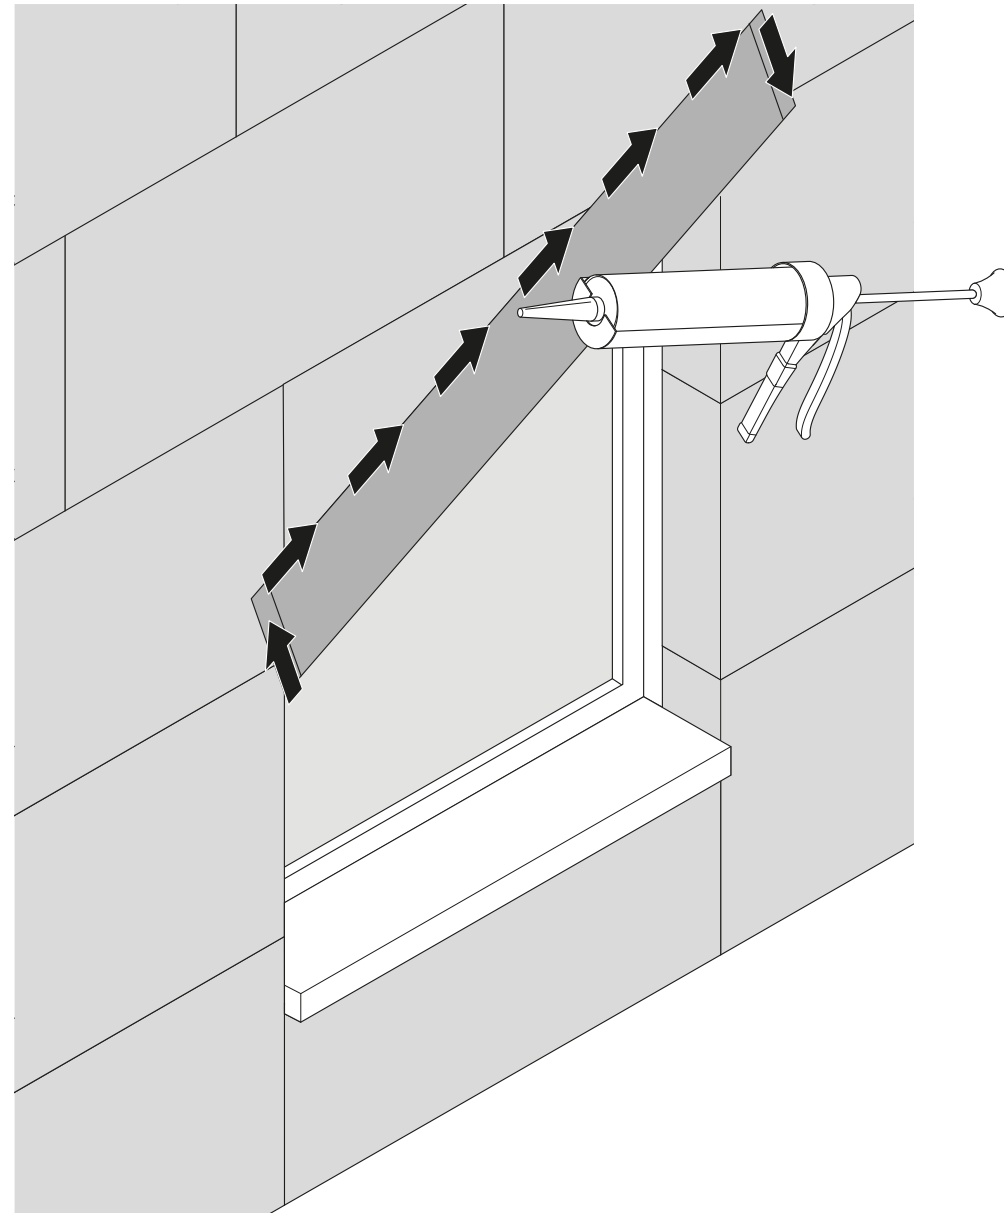



Verputzen

Der Kasten muss nach vollständigem Erhärten des Klebers verputzt werden, dabei sind die Richtlinien des WDVS-Systemanbieters zu beachten.


Legen Sie besonderen Wert auf die fachgerechte Ausführung der Anschlüsse. Die Schachtinnenseiten müssen nicht verputzt oder nachbehandelt werden. Der Putz an den Laibungen wird in den Schacht hinein bis an die Verkleidung hochgezogen.

Bitte beachten

Bei Verwendung von grauem EPS (Neopor) ist darauf zu achten, dass die Oberfläche (wie bei der Fassade auch) vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Eventuell gemäß Vorgabe des Systemhalters abhängen.

Bei Eckelementen achten Sie darauf, dass die Elemente exakt bündig montiert werden. Die Stöße von mehrteiligen Elementen werden grundsätzlich mit geeignetem Hartschaumkleber verklebt. Bei Verwendung von Eckelementen immer zuerst die Ecken setzen.



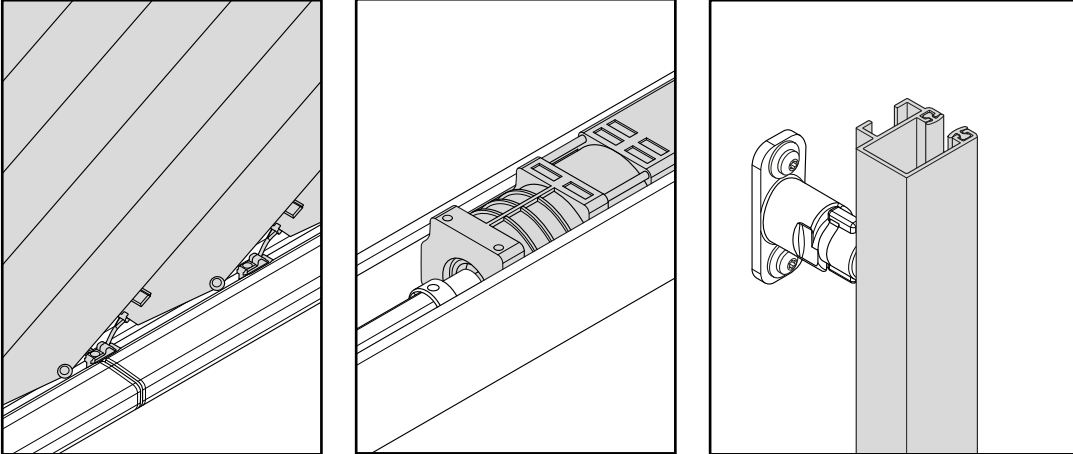


Montageanleitung

Schrägraffstore AsyFlex mit Führungsschiene

AsyFlex 80NF, AsyFlex G 80NF



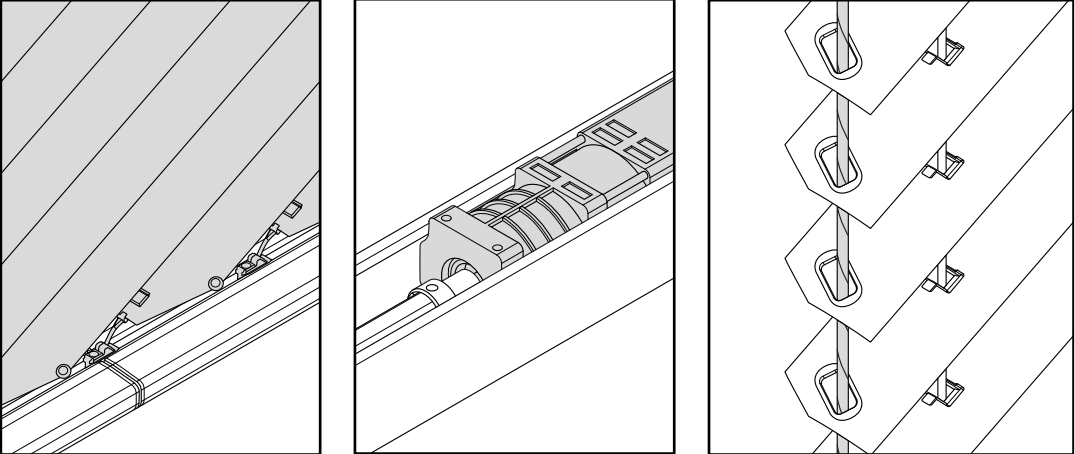

Montageanleitung

Schrägraffstore AsyFlex mit Seilführung

AsyFlex 80F, AsyFlex G 80F



Online Shop



Konfigurieren und bestellen Sie unser umfassendes Produktsortiment, Musterartikel und Werbemittel rund um die Uhr zu Ihren persönlichen Einkaufskonditionen.

www.reflexa.de/shop

Interaktive Bestellformulare



- » Bestellen Sie per interaktivem PDF-Formular.
- » lückenlose Eingabe dank vordefinierter Eingabefelder
- » digitale Bearbeitung ohne ausgedrucktes Bestellformular
- » schnelleres Bearbeiten Ihrer Bestellung = kürzere Lieferzeiten

www.reflexa.eu

REFLEXA-WERKE
Albrecht GmbH

Silbermannstraße 29
89364 Rettenbach

Tel.: +49 (0) 8224 999-0
www.reflexa.de
info@reflexa.de