

Lamellendach Bella Lamella

Anleitung – Lamellen-Trägerprofil Deckel einclipen

Zunächst eine kleine Übersicht der betroffenen Profile.

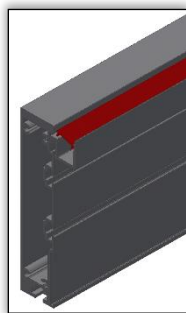
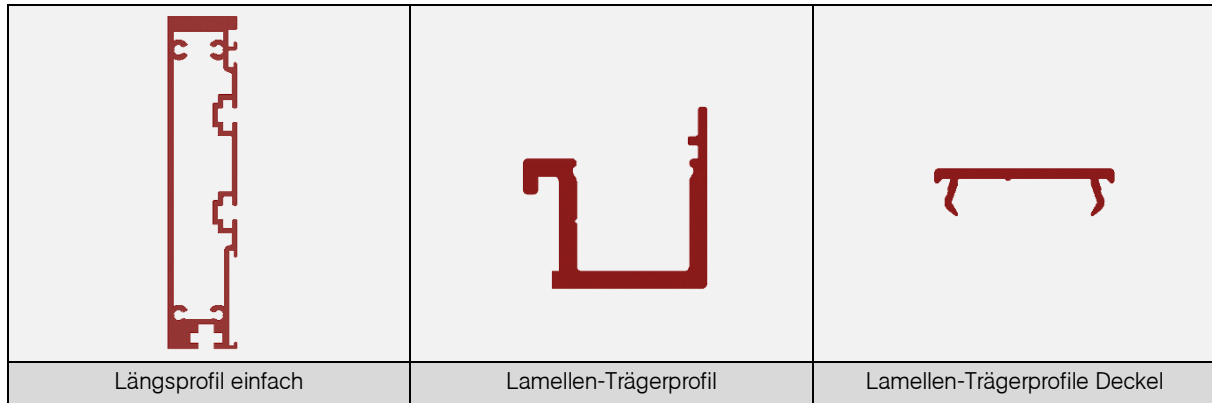


Abb. 1

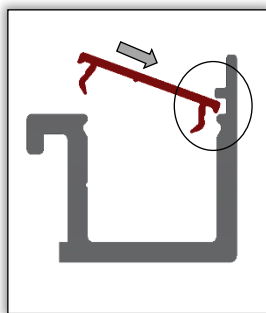


Abb. 2

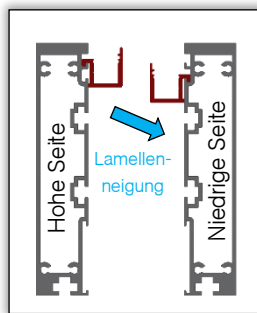


Abb. 3

1. Der Lamellen-Trägerprofil Deckel muss über die gesamte Länge schräg (Abb. 1) zwischen die beiden Nasen (Abb. 2) im Lamellen-Trägerprofil eingeführt werden.

Die Lamellen-Trägerprofile sind an den Längsprofilen entsprechend der Lamellenneigung in den Nuten vormontiert. Dadurch ergeben sich sowohl hohe Seiten als auch niedrige Seiten (Wasserablaufseite) (Abb. 3).

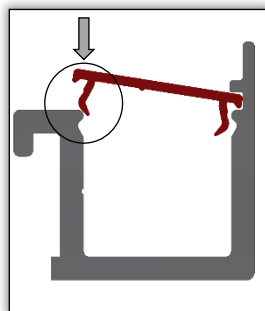


Abb. 4

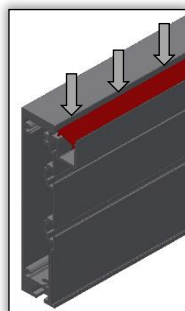


Abb. 5

2. Der Lamellen-Trägerprofil Deckel liegt nun auf dem Lamellen-Trägerprofil auf (Abb. 4).
3. Nun wird der Deckel Stück für Stück mit den Daumen nach unten gedrückt, sodass der Deckel im Trägerprofil einclipst (Abb. 4 und 5).

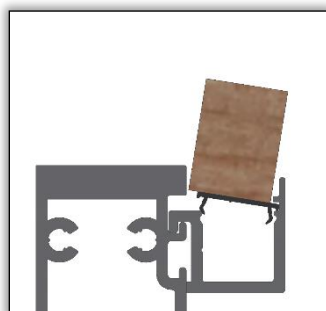


Abb. 6

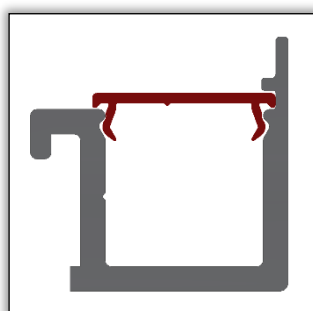


Abb. 7

Tipp: Sollte es sich mit den Fingern nicht einclipen lassen, wird ein Stück Holz (Maße: ca. 100mmx22mmx30mm) und ein Hammer benötigt.

Holzstück, auf dem Deckel ansetzen (Abb. 6) und mit einem kurzen Hammerschlag einschlagen.

Wenn der Deckel richtig eingeclipst ist ergibt sich eine gerade Fläche und der Deckel lässt sich nicht mehr entfernen (Abb. 7).