




Diese Kurzanleitung erst nach abgeschlossener Endlageneinstellung entfernen !

Kurzanleitung VariEco Schnelleinstellung

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung !

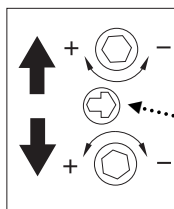

Im Auslieferungszustand ist der Schnellvoreinstell-Modus aktiviert:


- Der Pfeil der Entriegelungsschraube zeigt in Richtung Antrieb

- Die Endschalter sind **nicht** aktiv !

Arbeitsschritte:


1. Antrieb in Wickelwelle einbauen
2. Wickelwelle mit dem Antrieb in die Anlage einbauen
3. Antrieb im Motorlager einbauen und Wickelwelle mit dem Gegenlager axial sichern
4. Wenn nötig, zur Befestigung des Behangs etwas in **Abriechung** fahren
5. Behang an der Wickelwelle befestigen
6. Behang mit dem Montagekabel in die obere Endlage fahren
7. Schnellvoreinstell-Modus beenden:

Die Schnellvoreinstellschraube um 180° gegen den Uhrzeigersinn drehen (Pfeil zeigt dann Richtung Motorlager)
Drücken Sie die **AB**-Taste am Montagekabel und fahren Sie den Behang aus der oberen Endlage ein kurzes Stück ab.

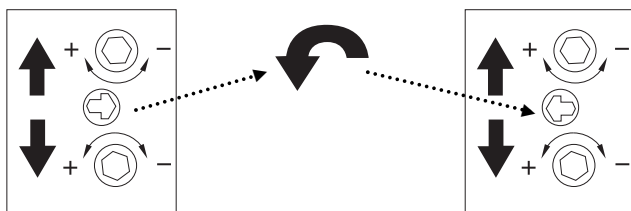

Beide Endlagen sind nun **voreingestellt** und müssen nur noch fein justiert werden !

Die jeweilige Endlage über die entsprechende Einstellschraube nachjustieren

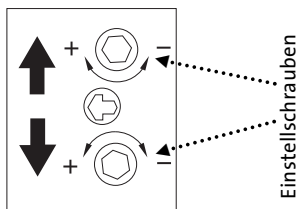

Die Endlageneinstellung ist beendet.